

**Γενικές οδηγίες ασφαλείας**

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.

Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα εσωματωμένα αξεσουάρ.

Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.

Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

**Παιδιά και άτομα με αναπηρία**

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

**Προσοχή!** Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίτηρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

**Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο**

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:

**Προειδοποίηση:**

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

**Προσοχή:**

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα

αντικείμενα.

**Σημείωση:**

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

**Ειδικές οδηγίες ασφαλείας**

**Προσοχή:** Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η θερμοκρασία της εκτεθειμένης επιφάνειας μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Κίνδυνος εγκαύματος!

**Προσοχή:** Ξυλάνθρακας ή παρόμοια καύσιμα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτήν την συσκευή.

Ο δίσκος ψησίματος πρέπει πάντα να γεμίζεται με νερό. Ο δίσκος και το φύλλο μετάλλων εμποδίζουν την υπερβολική ακτινοβολία θερμότητας στην περιοχή τις σταθερές επιφάνειας της σχάρας.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Στην περίπτωση των ευαίσθητων επιφανειών παρακαλώ τοποθετήστε ένα ανθεκτικό στη θερμότητα πινάκα κάτω από τη συσκευή.

**Προειδοποίηση: Κίνδυνος φωτιάς!**

Κρατήστε τη συσκευή σε μια ασφαλή απόσταση από εύκολα εύφλεκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες, κ.τ.λ. (30cm).

Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι το βύσμα δεν έρχεται σε επαφή με τα καυτά τμήματα της συσκευής. Μην αγγίζετε τα καυτά τμήματα της συσκευής, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και τις λαβές που παρέχονται.




Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την τακτοποιήσετε.

Μην βάζετε νερό στο λίπος.

▣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο.

**Επεξήγηση των εξαρτημάτων**

1. Στοιχείο θέρμανσης
2. Διακόπτης
3. Ενδεικτική λυχνία
4. Δίσκος σχάρας
5. Πλέγμα σχάρας
6. Στήριγμα, βάση
7. Μονάδα ελέγχου

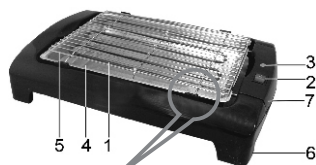

## Προκαταρκτικές διαδικασίες

### Παρακαλώ δείτε την απεικόνιση.

Αρχικά αφαιρέστε το στοιχείο θέρμανσης (1).

Αφαιρέστε οποιοδήποτε υλικό συσκευασίας που μπορεί να υπάρχει.

Καθαρίστε το πλέγμα ψησίματος της σχάρας (5) και τη γούρνα ψησίματος (4) με ένα υγρό ύφασμα.

Συναρμολογήστε τη σχάρα όπως φαίνεται στην απεικόνιση.

**Σημείωση:** Η μονάδα ελέγχου εγκαθίσταται με έναν διακόπτη ασφάλειας. Αυτό αποτρέπει το στοιχείο θέρμανσης να λειτουργεί έξω από το δίσκο σχάρας. Βάλτε τη συσκευή ελέγχου προσεκτικά. Εάν η θέρμανση δεν μπορεί να ανάψει, παρακαλώ ελέγξτε τη σύνδεση και ότι η συσκευή ελέγχου είναι σωστά τοποθετημένη στη γούρνα ψησίματος στη σχάρα.

Ρίξτε 1.8 λίτρα κρύο νερό στο δίσκο σχάρας μέχρι το σημάδι "MAX".

**Σημείωση:** Ο δίσκος ψησίματος πρέπει πάντα να γεμίζεται με νερό. Η γούρνα και το φύλλο μετάλλων εμποδίζουν την υπερβολική ακτινοβολία θερμότητας στην περιοχή της σταθερής επιφάνειας της σχάρας.

Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, γεμίστε το δίσκο σχάρας με νερό και χρησιμοποιήστε την για 15 λεπτά για να αφαιρέσετε την προστατευτική ταινία από τη σπείρα θέρμανσης. Η παρουσία καπνού είναι φυσιολογική. Σιγουρευτείτε ότι ένα ικανοποιητικό επίπεδο εξαερισμού είναι διαθέσιμο. Προθερμάνετε τη συσκευή πριν από τη χρήση για περίπου 5 λεπτά.

## Χρήση

Βάλτε το βύσμα σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη προστατευτική πρίζα 230V/50Hz.

Γεμίστε με 1.8 l κρύο νερό μέχρι το σημάδι "MAX" στη γούρνα.

Ανοίξτε τη συσκευή από τον διακόπτη και περιμένετε περίπου 5 λεπτά έως ότου ζεσταθεί.

Βάλτε τα τρόφιμα άμεσα στο πλέγμα σχάρας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πιάτα, δίσκους ή αλουμινοχαρτο κάτω από τα τρόφιμα. Ο χρόνος που χρειάζεται για να ψηήσετε τα τρόφιμα στη σχάρα εξαρτάται από το πάχος τους. Τα παχιά τρόφιμα ψήνονται στη σχάρα γρηγορότερα αν τα τρυπήσετε με μεταλλικό σουβλάκι. Γυρίζετε τα τρόφιμα κατά διαστήματα.

Το ύψος του πλέγματος σχάρας ποικίλει. Παρακαλώ δείτε τις απεικονίσεις 1 και 2.

Εάν η στάθμη του νερού πέσει κάτω από το σημάδι MAX μετά από συνεχή χρήση, τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα και γεμίστε με νερό μέχρι να φτάσει στο σημάδι MAX. Μην ρίχνετε καθόλου κρύο νερό πάνω στο καυτό στοιχείο θέρμανσης. Διαφορετικά αυτό μπορεί να καταστραφεί.

## Κλείσιμο

Κλείστε τη συσκευή από το διακόπτη και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.

## Ανίχνευση λαθών

Η μονάδα ελέγχου εγκαθίσταται με έναν διακόπτη ασφάλειας. Αυτό αποτρέπει το στοιχείο θέρμανσης να λειτουργεί έξω από το δίσκο σχάρας.

Εάν δεν ήταν δυνατό να ανάψετε τη θέρμανση, παρακαλώ ελέγξτε το βύσμα και ότι η μονάδα ελέγχου τοποθετούνται σωστά στη γούρνα ψησίματος.

## Καθαρισμός

Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα προτού καθαρίσετε την συσκευή.

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό ύφασμα. Μην βυθίζετε ποτέ το στοιχείο θέρμανσης στο νερό!

Το πλέγμα ψησίματος και η γούρνα μπορούν να καθαριστούν με νερό και σαπουνάδα.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σύρμα ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

Συναρμολογήστε όλα τα μέρη όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια. Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!



## Σημασία του συμβόλου "Κάδου ανακύκλωσης"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.