

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



GOOBAY 51277

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το εγχειρίδιο χρήσης αποτελεί μέρος του προϊόντος και περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη σωστή χρήση.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τάση 230V AC ~.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν, τα μέρη και τα εξαρτήματά του μόνο όταν βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
- Συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά όλων των συσκευών που χρησιμοποιείτε για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα.
- Σε περίπτωση ερωτήσεων, βλαβών, μηχανικών ζημιών, προβλημάτων και άλλων δυσλειτουργιών τα οποία δεν είναι επιλύσιμα με αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή.

Σημειώσεις για τη διακοπή δικτύου

Το προϊόν δεν διαθέτει διακόπτη ρεύματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εύκολα προσβάσιμες πρίζες ώστε να αφαιρείται γρήγορα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και μετά τη χρήση.

- Αποσυνδέστε το προϊόν για να μην τροφοδοτείται από ρεύμα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από τον καθαρισμό, κλπ.
- Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κατά τη διάρκεια καταιγίδας και μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα!

Υπερφόρτωση

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χρονοδιακόπτες σε σειρά.
- Μην λειτουργείτε συσκευές όπως σίδερα, θερμαντικά σώματα, βραστήρες, καφετιέρες, τοστιέρες κλπ., που απαιτούν επίβλεψη κατά τη λειτουργία μέσω χρονοδιακόπτη, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Αυτοί οι χρονοδιακόπτες προορίζονται μόνο για σύνδεση σε πρίζες με γείωση. Σε άλλη περίπτωση, δεν μπορεί να εγγυηθεί η σωστή σύνδεση με τον προστατευτικό αγωγό γείωσης και επομένως, η ασφαλής προστασία από ηλεκτροπληξία.

- Μην ανοίγετε το περίβλημα.
- Μην τροποποιείτε το προϊόν και τα εξαρτήματα.
- Οι εργασίες εγκατάστασης, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες και τα κυκλώματα.

Κατηγορίες αποδεκτών

Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι!

- Ασφαλίστε τη συσκευασία, τα μικρά μέρη και την μόνωση από ακούσια χρήση.

Συνθήκες λειτουργίας και αποθήκευσης

- Μην περιστρέφετε, λυγίζετε ή υποβάλλετε το προϊόν σε μηχανική καταπόνηση όταν είναι τοποθετημένο στην πρίζα.
- Σε περίπτωση μεγάλων διαφορών θερμοκρασίας, περιμένετε λίγα λεπτά μετά τη μεταφορά πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία.
- Μη εκθέτετε το προϊόν σε νερό, υπερβολική ζέστη, ψυχρότητα ή άμεση έκθεση στον ήλιο.

Κίνδυνοι μπαταρίας

Οι μπαταρίες (επαναφορτιζόμενες) δεν αντικαθίστανται.

- Αν οι μπαταρίες έχουν διαρροή, παραμορφωθεί ή έχουν διαβρωθεί, αφήστε τις μέσα στο προϊόν και απορρίψτε το με τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Με τους εύχρηστους και ψηφιακούς χρονοδιακόπτες, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις συσκευές σας προγραμματίζοντάς τις ξεχωριστά.

- Ίδανικοί για επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως ο φωτισμός ενυδρείων.
- 10 προγράμματα ON / OFF με βήματα ανά 1 λεπτό
- 16 διαφορετικοί συνδυασμοί ημερών της εβδομάδας
- Εμφάνιση ώρας σε μορφή 12 ή 24 ωρών
- Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας
- Περιλαμβάνει εφεδρική μπαταρία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ:

- 1 Πίνακας ελέγχου
- 2 Περίβλημα
- 3 Πρίζα ασφαλείας
- 4 Υποδοχή Schuko με γείωση



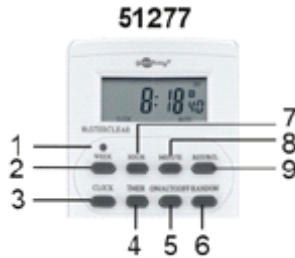

- | | |
|--------------------|--|
| 1 MASTER CLEAR: | Διαγράφει όλα τα δεδομένα στη μνήμη, συμπεριλαμβανομένων την τρέχουσα ώρα και όλα τα προγράμματα |
| 2 WEEK: | Ρύθμιση ημέρας εβδομάδας |
| 3 CLOCK: | Ρύθμιση τρέχουσας ώρας |
| 4 TIMER: | Ρύθμιση λειτουργίας χρονοδιακόπτη |
| 5 ON/AUTO/OFF: | ON: Μόνιμα ενεργό
AUTO: Οι προγραμματισμένες ώρες εναλλαγής είναι ενεργές
OFF: Μόνιμα απενεργοποιημένο |
| 6 RANDOM: | Λειτουργία τυχαίας ενεργοποίησης |
| 7 HOUR: | Ρύθμιση ώρας |
| 8 MIN: | Ρύθμιση λεπτών |
| 9 RST/RCL (Reset): | Διαγράφει όλες τις προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις |
| 10 LED: | Αναμμένο όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα |

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στην ενότητα «Περιγραφή & Λειτουργία» ή στις «Οδηγίες ασφαλείας». Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Άλλη χρήση εκτός από αυτήν που περιγράφεται, δεν επιτρέπεται, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει κινδύνους όπως για παράδειγμα ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.

ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Συνδέστε το χρονοδιακόπτη σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα ασφαλείας 230V~.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ

Ρύθμιση ώρας και ημέρα της εβδομάδας

1. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί CLOCK.
 2. Ταυτόχρονα, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί WEEK μέχρι να εμφανιστεί η σωστή ημέρα.
 3. Ενώ κρατάτε πατημένο το CLOCK, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί HOUR για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα.
 4. Ενώ κρατάτε πατημένο το CLOCK, πατήστε το κουμπί MINUTE για να ορίσετε τα λεπτά.
 5. Απελευθερώστε όλα τα κουμπιά.
- Η ημέρα της εβδομάδας και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Ρύθμιση εμφάνισης ώρας σε 12ωρη ή 24ωρη μορφή

- Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά CLOCK και TIMER.
Η οθόνη αλλάζει μεταξύ της μορφής 12 και 24 ωρών.

Λειτουργία θερινής ώρας

1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά CLOCK και ON/AUTO/OFF.
Η ένδειξη SUMMER (θερινή ώρα) εμφανίζεται στην οθόνη.
Το ρολόι προχωράει 1 ώρα μπροστά.
2. Για να επιστρέψετε στη χειμερινή ώρα, πατήστε ξανά τα δύο πλήκτρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μπορούν να ρυθμιστούν 10 διαφορετικές ρυθμίσεις προγραμμάτων ON / OFF με βήματα ανά 1 λεπτό.

- Κατά την επαλήθευση των προγραμμάτων σας, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δεν επικαλύπτονται, ειδικά όταν δημιουργείτε εβδομαδιαία προγράμματα.
- Εάν υπάρχουν ρυθμίσεις του προγράμματος που παραλείπονται, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα του χρόνου, όχι από τον αριθμό προγράμματος. Τα προγράμματα OFF έχουν προτεραιότητα από τα προγράμματα ON.
- Ο προγραμματισμός είναι διαθέσιμος μόνο στη λειτουργία AUTO.

1. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί TIMER.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ON_1.
2. Ρυθμίστε την ώρα ενεργοποίησης του 1ου προγράμματος, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά WEEK, HOUR και MINUTE.
3. Πατήστε ξανά στιγμιαία το κουμπί TIMER.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη OFF_1.
4. Ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης του 1ου προγράμματος με τα κουμπιά WEEK, HOUR και MINUTE.
5. Πατήστε ξανά σύντομα το κουμπί TIMER για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του 1ου προγράμματος.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ON_2.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 για να προγραμματίσετε τους επιπλέον χρόνους προγραμματισμού.
7. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί CLOCK για έξοδο από το μενού προγραμματισμού.
Ο χρονοδιακόπτης είναι πλέον έτοιμος για λειτουργία.

Παράδειγμα:

Ο χρονοδιακόπτης πρέπει να ενεργοποιείται στις 17:15 και να απενεργοποιείται στις 22:30 κάθε μέρα.

1. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί TIMER.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ON_1 .
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί WEEK μέχρι να εμφανιστούν οι επιλογές στην οθόνη LCD: MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU .
3. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί HOUR μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη 5:00 ή 17:00 .

4. Συνεχίστε πατώντας το κουμπί MINUTE μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη 5:15 ή 17:15.
5. Πατήστε το κουμπί TIMER μία φορά.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη OFF_1.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη 10:30 ή 22:30.
Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί HOUR ή MINUTE, η ρύθμιση γίνεται πιο γρήγορα.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Οι τρόποι λειτουργίας δεν μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων του προγράμματος.

- Πατήστε το κουμπί ON/AUTO/OFF για να αναστρέψετε τις τρεις λειτουργίες με τη σειρά. Τα καθορισμένα προγράμματα μπορούν να εκτελούνται μόνο στη λειτουργία AUTO. Στη λειτουργία ON, η συνδεδεμένη συσκευή είναι συνεχώς ενεργή, ενώ όταν επιλεγθεί η λειτουργία OFF, η συσκευή είναι μόνιμα απενεργοποιημένη.

Όταν έχει επιλεγθεί η λειτουργία AUTO, ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί όπως στα προγράμματα. Στην επιλογή ON ή OFF όλα τα προγράμματα αγνοούνται και ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί.

3. Όταν η λειτουργία μεταβαίνει από ON σε AUTO, η συσκευή παραμένει ενεργή μέχρι την επόμενη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη (για απενεργοποίηση).

ΤΥΧΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (RANDOM)

1. Πατήστε το κουμπί RANDOM ενώ ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται σε λειτουργία ρολογιού. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **R** και η λειτουργία ενεργοποιείται.
2. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία RANDOM, ο χρονοδιακόπτης τίθεται τυχαία στη θέση ON για 10 έως 31 λεπτά, κατά τη χρονική περίοδο από 18:00 (6:00 μ.μ.) έως 06:00 (6:00 π.μ.).
3. Πιέστε ξανά το κουμπί RANDOM για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία.

Παρατηρήσεις:

1. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία RANDOM, βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται στη λειτουργία AUTO.
2. Όταν η λειτουργία RANDOM είναι ενεργή, τα οριζόμενα ON/OFF προγράμματα μεταξύ 18:00 και 06:00, απενεργοποιούνται αυτόματα.

Παράδειγμα:

1. Το πρόγραμμα 1 έχει ρυθμιστεί να ενεργοποιεί τη συσκευή στις 19:00 και να την απενεργοποιεί στις 20:00. Ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται σε λειτουργία AUTO. Εάν η λειτουργία RANDOM είναι επίσης ενεργή, τα ρυθμιζόμενα προγράμματα αγνοούνται από τις 18:00 έως τις 06:00. Αντί αυτών, η συσκευή θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται τυχαία, ανά 10 έως 31 λεπτά, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί RANDOM για να την απενεργοποιήσετε.
Η σχετική ένδειξη **R** στην οθόνη εξαφανίζεται και η λειτουργία RANDOM απενεργοποιείται.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση. Έτσι, ποτέ μην ανοίγετε το περίβλημα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιάς στο υλικό

- Καθαρίστε το προϊόν μόνο με ένα στεγνό και μαλακό πανί. Να είστε προσεκτικοί με τον καθαρισμό για να αποφύγετε τις γρατσουνιές.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού ή χημικά.
- Παρακαλούμε να αποθηκεύετε το προϊόν σε στεγνό και καθαρό από σκόνη περιβάλλον, όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και χωρίς υγρασία μέρος.
- Φυλάξτε τη συσκευασία για να αποφύγετε τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr