

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



SKB 3248

Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης και, αν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Αν δώσετε τη συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλούμε επίσης να τους δώσετε τις οδηγίες λειτουργίας.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ δεν τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Αν η συσκευή είναι υγρή ή βρεγμένη, αποσυνδέστε την αμέσως.

Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε πάντα το φιν από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο) εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και αφαιρέστε τα συννημένα αξεσουάρ.

Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Αν θα πρέπει να εγκαταλείψουν το χώρο, απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αφαιρέστε το φιν από την πρίζα (τραβήξτε το φιν, όχι το καλώδιο).

Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν φθορές σε τακτική βάση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημία.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Πάντοτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφευχθεί η έκθεση σε κίνδυνο, πάντα ένα ελαττωματικό καλώδιο να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση των πελατών μας ή από ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και με ένα καλώδιο του ίδιου τύπου.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα «Ειδικές οδηγίες ασφαλείας».

Παιδιά και αδύναμα άτομα

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε κρατήστε όλα τα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κλπ.) μακριά τους.

Προσοχή! Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με εύφλεκτα καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Για την προστασία των παιδιών ή των αδύναμων ατόμων από τους κινδύνους του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, βεβαιωθείτε ότι αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίβλεψη. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν με αυτή.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας φέρουν ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφωθείτε με αυτές τις οδηγίες, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα και ζημιές στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας

και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για το μηχάνημα ή για κάποιο άλλο αντικείμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό επισημαίνει συμβουλές και πληροφορίες.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

Πριν από οποιαδήποτε αντικατάσταση αξεσουάρ η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα!

Κινούμενα μέρη: Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας στη συσκευή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς!

Αν κάτι πέσει στο τηγάνι, απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν το αφαιρέσετε!

Ποτέ μην τοποθετείτε οτιδήποτε άλλο στη λεκάνη συλλογής, εκτός από τα απαιτούμενα συστατικά.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους!


Μην μεταφέρετε ή σπρώχνετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και μετά τραβήξτε προς τα έξω το βύσμα. Μεταφέρετε τη συσκευή πάντα και με τα δύο χέρια!

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερο από 2 έως 3 ώρες συνεχόμενες.

Αφίστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

Η συσκευή θα πρέπει να καθαρίζεται μόνο όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

Επισκόπηση των εξαρτημάτων

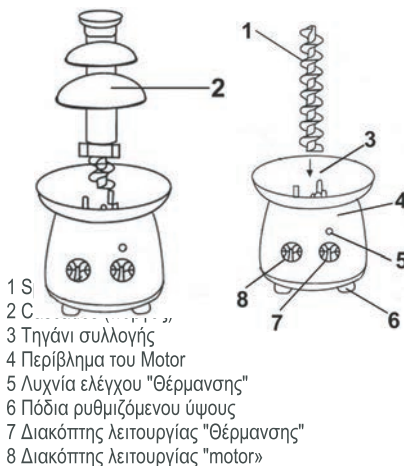

Θέσεις διακόπτη

OFF Απενεργοποίηση

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ μόνο το θερμαντικό στοιχείο είναι ενεργό

MOTOR Μόνο το motor είναι σε λειτουργία

HEAT και MOTOR Το θερμαντικό στοιχείο και το motor είναι σε λειτουργία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το fountain σοκολάτας σε

πολλές εκδηλώσεις, όπως πάρτι γενεθλίων, οικογενειακές γιορτές, γάμους κλπ. Ή απλά τοποθετήστε τη συσκευή στη μέση του μπουφέ.

Σοκολάτα

Η αναλογία του κακάο πρέπει να είναι τουλάχιστον 60%.

Εάν η ποσότητα του κακάο είναι κάτω από 60% μπορεί να είναι απαραίτητο να προσθέσετε λίγο φυτικό λάδι.

Διαφορετικά, η σοκολάτα είναι υπερβολικά ιξώδες και δεν είναι πολύ ρευστή.

Συνιστούμε τους ακόλουθους τύπους σοκολάτας: γάλα ή πικρή σοκολάτα, γάλα ή πικρή επικάλυψη σοκολάτας, λευκή σοκολάτα ή λευκή επικάλυψη σοκολάτα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μέντα, φράουλα ή σοκολάτα μόκα.

Σύμφωνα με τη γεύση μπορείτε να προσθέσετε επίσης μικρές ποσότητες αμαρέτο, λικέρ καφέ, καφέ σε σκόνη, γάλα καρύδας ή παρόμοια προϊόντα.

Τα παρακάτω είναι ακατάλληλα: σοκολάτα που περιέχει ολόκληρα καρύδια, αμύγδαλα ή chips. Αυτοί οι τύποι της σοκολάτας μπορούν να παρεμποδίζουν το spiral.

Μην προσθέτετε οποιαδήποτε στερεά ή μεγάλα κομμάτια σοκολάτας, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Ποτέ μην προσθέτετε πάγο ή κρύα υγρά, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει τη σοκολάτα να κρυώσει πολύ γρήγορα και να εμποδίσει το spiral.

Για να δημιουργήσετε ένα fountain θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 500 γραμμάρια σοκολάτα ή 750g της επιστροφής σοκολάτας. Η ποσότητα επίσης εξαρτάται από το είδος της σοκολάτας που χρησιμοποιείτε.

Βουτήματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία για τη βύθιση, π.χ.: σταφύλια, μήλα, φράουλες, μπανάνες, μπάλες τσίγας, κρέμα γάλακτος, γλυκά, ξηροί καρποί. Η επιλογή περιορίζεται μόνο από τη φαντασία σας.

Μην κρατάτε τα βουτήματα πάνω από το τηγάνι συλλογής για πολύ ώρα καθώς μπορεί να πέσει μέσα και να εμποδίσει το spiral.

Αποσυσκευασία της συσκευής

Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί μαζί με όλα τα συνημμένα αξεσουάρ. Μην πετάξετε τη συσκευασία, αλλά κρατήστε τη, μαζί με την εσωτερική συσκευασία και τα έγγραφα της εγγύησης για το σύνολο της εγγύησης. Αν δώσετε αυτή τη συσκευή σε άλλους, παρακαλούμε επίσης να τους δώσετε αυτές τις οδηγίες.

Για να απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια παραγωγής, καθαρίστε το spiral, το πιάτο και τις cascades πριν την αρχική χρήση με μια απλή πλύση με νερό και σαπούνι.

Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα μετά το πλύσιμο.

Εγκατάσταση και χρήση

Πριν από τη συναρμολόγηση: Βεβαιωθείτε ότι το φως δεν είναι στην πρίζα και ότι ο διακόπτης (7 +8) είναι στη θέση "OFF".

Τοποθετήστε το περιβλήμα του μοτέρ (4) σε μια λεία, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι εύκολο να καθαριστεί, καθώς θα υπάρχουν μερικές πιτσιλιές.

Τοποθετήστε το spiral (1) στη θέση πάνω από το τηγάνι συλλογής.

Τοποθετήστε τους cascades (2) πάνω από το spiral. Οι τρεις βίδες της λεκάνης συλλογής είναι τοποθετημένες στις οπές των cascades.

Η συναρμολογημένη fountain πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση, τοποθετήστε τη συσκευή σε αυτή τη θέση, εάν δεν είναι ήδη.

Προετοιμασία

Πλένουμε και καθαρίζουμε τα φρούτα. Κόψτε τα φρούτα σε μέγεθος που να χωρά στο στόμα.

Λιώσιμο της σοκολάτας

Καθώς το θερμαντικό στοιχείο στην συσκευή χρειάζεται πολύ χρόνο για να λιώσει τη σοκολάτα, συνιστούμε την υγροποίηση της σοκολάτας ή της επικάλυψης σοκολάτας εκ των προτέρων. Πάρτε περίπου 500g από σοκολάτα ή 750g επιστροφής σοκολάτας. Μπορεί να είναι απαραίτητο να προσαρμόσετε την ποσότητα αυτής, ανάλογα με τον τύπο της σοκολάτας.

Λιώνετε τη σοκολάτα σε ένα κατάλληλο δοχείο για την κουζίνα ή στο φούρνο μικροκυμάτων. Μην αφήσετε τη σοκολάτα να γίνει πάρα πολύ καυτή, γιατί διαφορετικά θα γίνει γκρι όταν κρυώσει.

Μπορείτε επίσης να λιώσετε τη σοκολάτα στο τηγάνι συλλογής (3) όταν έχετε συνδέσει τη συσκευή με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη σε θέση λειτουργίας και προσθέστε τη σοκολάτα σε μικρά κομμάτια. Η λεκάνη συλλογής έχει έναν όγκο περίπου 1kg.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο κινητήρας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αφού η σοκολάτα έχει λιώσει εντελώς.

Ηλεκτρική σύνδεση

Ξετυλίξτε το καλώδιο εντελώς.

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο διακόπτες λειτουργίας είναι στο "OFF". Βάλτε το φως σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα 230 V, 50 Hz.

Λειτουργία

Γεμίστε το δοχείο συλλογής με λιωμένη σοκολάτα ή λιώστε η σοκολάτα, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας (7) στη θέρμανση, για να λιώσει τη σοκολάτα ή να την κρατήσει υγρή. Η λυχνία ελέγχου (5) ανάβει.

Εμείς προτείνουμε να αφήσετε τη θέρμανση σε λειτουργία όλα τα διαστήματα που η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, ο διακόπτης (7) είναι ενεργοποιημένος στη θερμότητα. Αν η σοκολάτα είναι υγρή, γυρίστε το διακόπτη (8) στο MOTOP. Το spiral μεταφέρει τη σοκολάτα στην κορυφή, πριν κυλήσει πάλι πίσω πάνω στις cascades στο τηγάνι συλλογής.

Μετά από περίπου 2 λεπτά η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιηθεί για περίπου 1 λεπτό ώστε να επιτραπεί

στον αέρα να φύγει. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή και πάλι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν μετά από λίγα λεπτά, δεν υπάρχει κλειστός βρόχος σοκολάτας, πρέπει να προστεθεί περισσότερο σοκολάτα ή φυτικό λάδι. Τοποθετήστε τα κομμάτια των φρούτων σε ένα πιρούνι ή ξύλινο ραβδί ή τον τοποθετήστε τα καρύδια και το παγωτό σε ένα κουτάλι. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα στη σοκολάτα. Γεμίστε με περισσότερη υγρή σοκολάτας εάν είναι απαραίτητο.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή

Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "OFF" και αφαιρέστε το φινι από την πρίζα. Η λυχνία ελέγχου (5) σβήνει. Αδειάστε το τελευταίο ίχνος υγρού σοκολάτας σε ένα άλλο μπολ.

Καθάρισμα

Να αφαιρείτε πάντα το φινι από την πρίζα πριν τον καθαρισμό της συσκευής!
Ποτέ μη βυθίζετε το περίβλημα του μοτέρ με την λεκάνη συλλογής στο νερό!
Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό! Μη χρησιμοποιείτε καυστικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά! Spiral, τηγάνι συλλογής και Cascades
Καθαρίστε τα εξαρτήματα αμέσως μετά τη χρήση, ενώ η σοκολάτα είναι ακόμα υγρή.
Πλύνετε όλα τα αποσπώμενα μέρη που έχουν έρθει σε επαφή με τρόφιμα με το χέρι σε νερό και σαπούνι. Αυτά τα συστατικά δεν είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό σε πλυντήριο πιάτων.

Περίβλημα

Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Η συσκευή δε λειτουργεί	Δεν υπάρχει σύνδεση στο ρεύμα	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
		Ελέγξτε τη θέση του διακόπτη λειτουργίας
Οι σταλαγματιές σοκολάτας δεν κυλάνε	Η σοκολάτα είναι υπερβολικά παχύρρευστη	Προσθέστε φυτικά έλαια λίγο-λίγο για να αραιώσει η σοκολάτα
		Αφήστε το να ανακατευτεί για ένα λίγα λεπτά
	Η συσκευή έχει κλίση	Τοποθετήστε τη σε μία επίπεδη επιφάνεια
Η σοκολάτα δεν κυλά ομαλά	Η συσκευή έχει κλίση	Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια κάθετη θέση έτσι ώστε η σοκολάτα μπορεί να κυλάει σωστά
Η ροή της σοκολάτας είναι • διαλείπουσα • διακόπτεται • ακανόνιστη	Η σοκολάτα δεν έχει λιώσει τελείως	Αφαιρέστε τα κομμάτια της σοκολάτας, φρούτα κλπ.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην προσθέτετε πάγο ή κρύα υγρά στη σοκολάτα. Γιατί θα σταματήσει η ροή της υγρής σοκολάτας.	



Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"

Προστατέψτε το περιβάλλον. Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα άλλα απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά σημεία συλλογής που υπάρχουν για τη συλλογή των ηλεκτρικών συσκευών και παραδώστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν θα χρησιμοποιήσετε πια, εκεί. Έτσι βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών επιδράσεων της λανθασμένης περισυλλογής απορριμμάτων, στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Έτσι συμβάλλετε στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές αξιοποίησης των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Πληροφορίες σχετικά με το πού να διαθέσετε αυτές τις συσκευές μπορείτε να λάβετε από τον δήμο ή τις δημοτικές αρχές.

