

## - ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ -

**Εγχειρίδιο οδηγιών**

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε την χρήση του.

**Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης**

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

**i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

**Γενικές σημειώσεις**

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.

- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

**Ειδικές οδηγίες ασφαλείας****⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα εάν λειτουργεί χωρίς επίβλεψη καθώς και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Πριν από την αντικατάσταση εξαρτημάτων που κινούνται κατά τη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και να αφαιρεθεί το φως από την πρίζα.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Να φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Η συσκευή δεν προορίζεται για να βυθίζεται στο νερό κατά τον καθαρισμό. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα «Καθαρισμός».

- Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη της συσκευής και περιμένετε πάντα μέχρι να σταματήσουν εντελώς.
- Μην αφαιρείτε το καπάκι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

**Αποσυσκευασία**

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κουτιά, κα.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.


4. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή εμφανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε αμέσως στο κατάστημα από όπου την πήρατε.

#### **i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Μπορεί να υπάρχει ακόμη σκόνη ή κατάλοιπα παραγωγής που έχουν παραμείνει στη συσκευή. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

#### **Περιγραφή στοιχείων**

- 1 Καπάκι με οπή πλήρωσης
- 2 Διακόπτης ON/OFF (ενεργοποίησης / απενεργοποίησης)
- 3 Κινητήρας
- 4 Άξονας
- 5 Εξάρτημα ανάδευσης
- 6 Μπολ

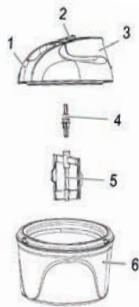

#### **Προετοιμασία**

1. Ελέγξτε το μπολ για τυχόν ζημιές. Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει διαρροή. Το ψυκτικό υγρό που περιέχεται στο μπολ, θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της διαδικασίας παρασκευής παγωτού.
2. Βάλτε το μπολ στην κατάψυξη για τουλάχιστον 12 ώρες. Η κατάψυξη πρέπει να διατηρεί θερμοκρασία τουλάχιστον -18°C.

#### **i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- Το μπολ πρέπει να είναι στεγνό.
- Βεβαιωθείτε ότι το μπολ στέκεται **όρθιο**. Το ψυκτικό υγρό μέσα στο μπολ πρέπει να είναι κατανεμημένο σε όλες τις πλευρές ομοιόμορφα.

3. Προετοιμάστε ένα μείγμα παγωτού (μέγιστη ποσότητα: 800 ml).

- Η ζάχαρη πρέπει να έχει διαλυθεί εντελώς.
- Κατά την παρασκευή παγωτού με φρούτα, χρησιμοποιήστε μόνο μαλακά φρούτα χωρίς σπόρους που πολτοποιούνται (πουρέ). Μπορείτε επίσης να προσθέσετε χυμό φρούτων.
- Εάν θέλετε να προσθέσετε κομμάτια φρούτων, ξηρών καρπών, ή αλκοόλ, προσθέστε αυτά τα συστατικά μόνο μετά το πέρας της διαδικασίας παρασκευής παγωτού. Για την ανάμιξη, αφήστε τον αναδευτήρα να ανακατέψει μερικές ακόμη φορές.

#### **i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Το αλκοόλ εμποδίζει τη διαδικασία κατάψυξης.

- Βάλτε το μείγμα παγωτού στο ψυγείο μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία παρασκευής παγωτού. Εάν η θερμοκρασία είναι κάτω από 10°C, θα μειώσει το χρόνο παρασκευής του παγωτού.

#### **Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση**

- Η συσκευή πρέπει να συναρμολογηθεί πλήρως και να ενεργοποιηθεί πριν γεμίσετε το μπολ με το μείγμα παγωτού. Αυτό εμποδίζει το μείγμα να παγώσει στα εσωτερικά τοιχώματα του μπολ.
- Μην παραγεμίζετε το μπολ! Η μέγιστη ποσότητα είναι 800 ml. Ο όγκος του παγωτού θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της κατάψυξης.
- Μην εισάγετε τα δαχτυλά σας ή αντικείμενα, κουτάλια ή παρόμοια εξάρτηματα στην οπή πλήρωσης ενώ λειτουργεί η συσκευή.
- Ο χρόνος προετοιμασίας ποικίλλει, ανάλογα με
  - τη συνταγή,
  - τη θερμοκρασία περιβάλλοντος,
  - τη θερμοκρασία του μείγματος παγωτού,
  - το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Ελέγξτε το αποτέλεσμα του παγωτού ανά πάσα στιγμή.
- Το παγωτό δεν πρέπει να είναι πολύ σκληρό.

#### **i**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή σε περίπτωση που:

- το εξάρτημα ανάδευσης επιβραδύνεται ή δεν γυρίζει πια,
- ακούγοντας δυνατό θόρυβο από τον κινητήρα.

**Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνεχίστε όπως περιγράφεται στην ενότητα «Χρήση της συσκευής» ➔ «Τέλος λειτουργίας».**

#### **Χρήση της συσκευής**



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος εγκαύματος από το κρύο!

Αγγίξτε μόνο το παγωμένο δοχείο με γάντια ή πανί.

1. Αφαιρέστε το μπολ από την κατάψυξη.
2. Τοποθετήστε το καπάκι στο περίβλημα του κινητήρα (3).
3. Τοποθετήστε τον άξονα κάτω από το περίβλημα του κινητήρα.
4. Συνδέστε το εργαλείο ανάδευσης στον άξονα.
5. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο καπάκι στο δοχείο. Ταυτόχρονα, δώστε προσοχή στα κλειδώματα. Σφίξτε το καπάκι.
6. **Συνδέση στο δίκτυο:**
  - Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην πινακίδα της συσκευής. Ανατρέξτε στην ετικέτα για τις προδιαγραφές της συσκευής.
  - Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη on / off (θέση I).
8. Συμπληρώστε το παγωμένο μείγμα μέσω της οπής πλήρωσης στο μπολ.

#### **Τέλος λειτουργίας**

Εάν θέλετε να σταματήσετε τη διαδικασία ανάδευσης, απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη on / off (θέση O).

1. Αφαιρέστε το φινι από την πρίζα.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι. Ταυτόχρονα, δώστε προσοχή στα

κλειδώματα. Αφαιρέστε το καπάκι με το περίβλημα του κινητήρα.

3. Αφαιρέστε το εξάρτημα ανάδευσης από το παγωτό, ώστε να μην κολλήσει.

4. Αφαιρέστε το παγωτό από το μπολ χρησιμοποιώντας μια ξύλινη κουτάλα ή σιλικόνης.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικό κουτάλι, καθώς μπορεί να γρατσουνιστεί η επικάλυψη του δοχείου.

#### Μετά τη χρήση

- Αποθηκεύστε το έτοιμο παγωτό που θέλετε να φάτε αργότερα στην κατάψυξη.
- Μην καταψύχετε το παγωτό όταν έχει ήδη αποψυχθεί.
- Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός».

#### Συνταγές

- Κατά την παρασκευή του μείγματος παγωτού, ανατρέξτε στην ενότητα «Προετοιμασία ➔ σημείο 3».
- Οι ποσότητες που παρέχονται στις συνταγές είναι ενδεικτικές.
- Ανατρέξτε σε άλλα βιβλία συνταγών ή στο διαδίκτυο για περισσότερες συνταγές.

#### Παγωτό βανίλια

Εκχυλίσματα βανίλιας 10g

Γάλα 350ml

Κρέμα 150ml

Ζάχαρη 50g

#### Παγωτό φράουλα

Φράουλες, φρέσκες και πολτοποιημένες 200g

Γάλα 190ml

Κρέμα 120ml

Ζάχαρη 40g

#### Παγωτό μπανάνας

Μπανάνες, φρέσκες και πολτοποιημένες 90g

Γάλα 250ml

Κρέμα 160ml

Ζάχαρη 50g

#### Παγωτό λεμόνι

Χυμός λεμονιού 50ml

Γάλα 200ml

Κρέμα 150ml

Ζάχαρη 80g

#### Καθαρισμός

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
- Μην βυθίζετε ποτέ τον κινητήρα σε νερό για καθαρισμό. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.
- Τα μέρη δεν πρέπει να τοποθετούνται στο πλυντήριο πιάτων.

#### Περίβλημα κινητήρα

- Αφαιρέστε το περίβλημα του κινητήρα από το καπάκι. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε ταυτόχρονα τα δύο κλιπ που βρίσκονται στο κάτω μέρος του κινητήρα.
- Σκουπίστε το περίβλημα του κινητήρα μόνο με ένα υγρό πανί.

#### Εξαρτήματα

- Καθαρίστε τα υπόλοιπα μέρη στο χέρι με τρεχούμενο νερό και απορρυπαντικό πιάτων.
- Περιμένετε να στεγνώσουν όλα τα μέρη πριν να συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή!

#### Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν εντελώς.
- Συνίσταται να αποθηκεύετε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Να φυλάσσετε πάντα τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο και στεγνό περιβάλλον και μακριά από παιδιά.

