

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



EKI 3569

Επαγωγική εστία, 2000W.



Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

Στο προϊόν θα βρείτε τα παρακάτω σύμβολα που υποδεικνύουν προειδοποιήσεις ή παρέχουν πληροφορίες:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καυτή επιφάνεια!

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη λειτουργία, η θερμοκρασία της εκτεθειμένης επιφάνειας μπορεί να είναι πολύ υψηλή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Γυάλινη-κεραμική επιφάνεια!** Αν η επιφάνεια έχει υποστεί ζημιά ή έχει ρωγμές, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας.
- **Επαγωγική θέρμανση!** Μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια κατσαρόλας δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη ζώνη μαγειρέματος, καθώς ενδέχεται να ζεσταθούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Καυτή επιφάνεια!** Η επαγωγική εστία θερμαίνει αρχικά μόνο τη βάση των σκευών μαγειρέματος που χρησιμοποιούνται και όχι την ίδια τη ζώνη μαγειρέματος. Ωστόσο, λόγω της θερμότητας που εκπέμπεται κατά το μαγείρεμα, μετά τον κύκλο μαγειρέματος μπορεί να αναπτυχθούν επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες και στη ζώνη μαγειρέματος. **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**
- **Πιθανή βλάβη στην υγεία σας!** Άτομα που φορούν βηματοδότη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτήν την εστία. Θα πρέπει να διατηρούν μια απόσταση τουλάχιστον 60cm από τη συσκευή όταν αυτή λειτουργεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Για να αποφύγετε ζημιές, μην τοποθετείτε τραχιά ή κυρτά αντικείμενα πάνω στην γυάλινη-κεραμική επιφάνεια.
- Αποφύγετε να ρίχνετε σκληρά ή μυτερά σκεύη πάνω στην γυάλινη-κεραμική επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε αντικείμενα ευαίσθητα σε μαγνητικά πεδία (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση).
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, ανθεκτική στην υγρασία και στη θερμότητα επιφάνεια.
- Χρησιμοποιήστε μια πλάκα ανθεκτική στη θερμότητα όταν την τοποθετείτε πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ λειτουργεί.
- Λόγω της αυξανόμενης θερμότητας και των ατμών, η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί κάτω από επιτοίχια ντουλάπια.
- Κρατήστε τη συσκευή σε ασφαλή απόσταση από εύφλεκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες κτλ. (τουλάχιστον 30cm). Σε καμία περίπτωση, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπια.
- Κρατήστε απόσταση ασφαλείας 10cm από τους τοίχους.
- Μην θερμαίνετε άδεια σκεύη στη ζώνη μαγειρέματος, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση.
- **Εξαερισμός:** Διατηρείτε πάντα τις οπές εξαερισμού ανοιχτές από εμπόδια και βρωμιά.
- Κατά τη χρήση της συσκευής καθώς και μετά από αυτήν, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με την καυτή επιφάνεια της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη να βυθίζεται στο νερό κατά τον καθαρισμό. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα «Καθαρισμός».

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται μόνο για το μαγείρεμα σε σκεύη επαγωγικής εστίας.

Είναι σχεδιασμένη για χρήση σε νοικοκυριά και παρόμοιους σκοπούς. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν είναι επιτρεπτή και μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή προσωπικό τραυματισμό.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση.

Αποσυσκευασία της συσκευής


1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κουτιά, κτ.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή εμφανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε την αμέσως στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορεί να υπάρχει ακόμη σκόνη ή κατάλοιπα παραγωγής που έχουν παραμείνει στη συσκευή. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός».

Επισκόπηση στοιχείων / Λειτουργίες πίνακας ελέγχου

- 1 Οπές εξαερισμού
- 2 Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας
- 3 Περιβλήμα συσκευής
- 4 Γυάλινη-κεραμική επιφάνεια
- 5 Ενδεικτικές λυχνίες POWER / TEMP. / TIME / ON/OFF
- 6  Πλήκτρο ON/OFF (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
- 7  Πλήκτρο SELECT (επιλογή)
- 8 Ρύθμιση ισχύος / θερμοκρασίας / χρόνου απενεργοποίησης
- 9  Πλήκτρο UP
- 10  Πλήκτρο DOWN
- 11 Οθόνη

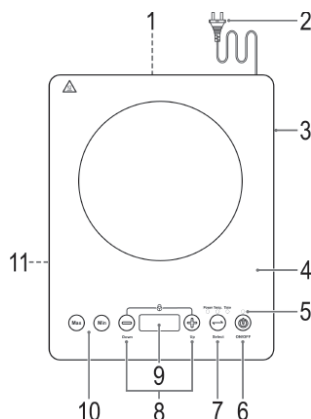

10 Άμεση επιλογή της υψηλότερης ή της χαμηλότερης ρύθμισης ισχύος

 Πλήκτρο MAX

 Πλήκτρο MIN

11 Είσοδος αέρα

Γενικές πληροφορίες

Μαγείρεμα με τεχνολογία επαγωγής

Κατά το μαγείρεμα με τεχνολογία επαγωγής, η θερμότητα παράγεται μόνο μέσω μαγνητικής ενέργειας, εφόσον ένα σκεύος (κατσαρόλα ή τηγάνι) με μαγνητική βάση τοποθετηθεί πάνω σε ενεργοποιημένη ζώνη μαγειρέματος. Η επαγωγική εστία θερμαίνει μόνο τη βάση του μαγειρικού σκεύους που χρησιμοποιείται, όχι την ίδια τη ζώνη μαγειρέματος. Κάτω από την γυάλινη-κεραμική επιφάνεια, βρίσκεται ο επαγωγικός δακτύλιος (πηνίο). Όταν το πηνίο τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα, αναπτύσσεται μαγνητικό πεδίο που προκαλεί στροβιλισμούς στη βάση του σκεύους, με αποτέλεσμα τη θέρμανση του υλικού της βάσης. Η διαδικασία της επαγωγής εξοικονομεί ενέργεια, καθώς η θερμότητα παράγεται μόνο εκεί που χρειάζεται.

Κατάλληλα προς χρήση σκεύη

Για τις επαγωγικές εστίες απαιτούνται σκεύη από μαγνητικό υλικό. Συνήθως τα κατάλληλα σκεύη για επαγωγικό μαγείρεμα φέρουν την ένδειξη «Κατάλληλο για επαγωγική εστία» ή παρόμοιες φράσεις.

Αλλά γενικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε σκεύος βασισμένο σε σίδηρο. Για να διαπιστώσετε αν ένα σκεύος είναι κατάλληλο, δηλαδή μαγνητικό, κάντε το εξής:

- Τοποθετήστε το σκεύος στην εστία. Αν ακουστούν πολλοί ηχητικοί τόνοι προειδοποίησης και εμφανιστεί το μήνυμα «E0», το σκεύος δεν είναι κατάλληλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Σκεύη μαγειρέματος που δεν είναι κατάλληλα για επαγωγικές εστίες:

Τα σκεύη που είναι κατασκευασμένα από τα παρακάτω υλικά δεν είναι κατάλληλα για επαγωγικές εστίες:

- Πηλός, Γυαλί, Αλουμίνιο


Αποφύγετε τη χρήση των παρακάτω μαγειρικών σκευών:



- Σκεύη με κυρτές βάσεις.



- Σκεύη με διάμετρο βάσης μικρότερη από 12cm.

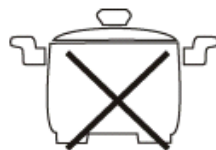

- Σκεύη που στηρίζονται σε ποδαράκια.

Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδεδεμένο φορτίο/ισχύς

Η εστία μπορεί να υποστηρίξει συνολικό φορτίο 2000W. Λόγω της υψηλής ισχύος που απαιτείται, συνιστάται η χρήση ξεχωριστής ηλεκτρικής παροχής με ασφάλεια 16 A.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος υπερφόρτωσης!

Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή καλώδια επέκτασης, καθώς η κατανάλωση ρεύματος της συσκευής είναι πολύ υψηλή.

Σύνδεση

- Πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα, ελέγξτε αν η τάση που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αντιστοιχεί σε αυτή της συσκευής. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην ετικέτα της συσκευής.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Λειτουργία συσκευής

- Η συσκευή διαθέτει ευαίσθητο αισθητήρα αφής. Αρκεί ένα ελαφρύ άγγιγμα του πίνακα ελέγχου με το δάχτυλο (όχι με την άκρη του δακτύλου).
- Κάθε έγκυρη εντολή συνοδεύεται από ένα ηχητικό σήμα (μπιπ), ως επιβεβαίωση.
- Αν η συσκευή δεν αποκρίνεται όταν πατάτε τα πλήκτρα, καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Ακόμα και ένα λεπτό στρώμα υγρασίας μπορεί να εμποδίζει τη σωστή λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου παραμένει πάντα καθαρός, στεγνός και δεν καλύπτεται από αντικείμενα.

Λειτουργία αναμονής

Αφού συνδέσετε το φως της συσκευής στην πρίζα, η εστία τίθεται σε λειτουργία αναμονής. Θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος.

- Τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.
- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το πλήκτρο ON/OFF θα ανάψει. Η ενδεικτική λυχνία για την ισχύ (POWER) πάνω από το πλήκτρο SELECT θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο SELECT εντός 60 δευτερολέπτων, διαφορετικά η εστία θα επιστρέψει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Επιλογή λειτουργίας: ισχύς, χρόνος απενεργοποίησης ή θερμοκρασία:

Πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιλέξετε ποια από τις τρεις παραμέτρους (ισχύς, απενεργοποίηση, θερμοκρασία) θέλετε να ρυθμίσετε.

Οι ενδεικτικές λυχνίες POWER, TEMP και TIME θα εμφανίσουν ποια επιλογή είναι ενεργή.

Επιλογή ισχύος ή θερμοκρασίας της εστίας

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα UP ή DOWN για να επιλέξετε μία από τις 10 ρυθμίσεις ισχύος μεταξύ 200W και 2000W ή μία από τις 10 ρυθμίσεις θερμοκρασίας μεταξύ 60°C και 240°C.
- Τα πλήκτρα MAX και MIN μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άμεση επιλογή της μέγιστης ή της ελάχιστης ρύθμισης ισχύος ή θερμοκρασίας. Η αντίστοιχη τιμή θα εμφανιστεί στην οθόνη.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η εστία ξεκινά πάντα από την έκτη ρύθμιση ισχύος, δηλαδή με θερμοκρασία 180°C ή 1200W.
- Η οθόνη εμφανίζει τη ρύθμιση που επιλέξατε. Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία πάνω από το πλήκτρο SELECT θα ανάψει.
- Λάβετε υπόψη ότι η συμπεριφορά μαγειρέματος διαφέρει ανάλογα με τα σκεύη. Εξαρτάται από το υλικό και την ποιότητά τους.

Ορισμός χρόνου απενεργοποίησης

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε μια ισχύ ή θερμοκρασία.
2. Πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιλέξετε τη ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίησης. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη «0». Η ενδεικτική λυχνία TIME πάνω από το πλήκτρο SELECT θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Θέστε χρόνο απενεργοποίησης από 5 έως 180 λεπτά, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP ή DOWN.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Πατήστε τα πλήκτρα UP ή DOWN για να ρυθμίσετε το χρόνο με βήματα των 5 λεπτών. Η επιθυμητή ρύθμιση θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Αφού ρυθμίσετε το χρόνο, η ένδειξη θα παραμείνει για λίγα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η υπόλοιπη διάρκεια και η προηγούμενη επιλεγμένη λειτουργία θα εμφανίζονται εναλλάξ.
- Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο απενεργοποίησης οποιαδήποτε στιγμή. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις ισχύος και θερμοκρασίας, θα παραμείνουν ως έχουν.
- Όταν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, η λειτουργία μαγειρέματος θα σταματήσει αυτόματα και θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης. Η συσκευή θα επιστρέψει σε λειτουργία αναμονής.
- Για να ακυρώσετε τον χρόνο απενεργοποίησης πριν ολοκληρωθεί, θέστε το χρόνο στο «0» ή απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο ON/OFF.

Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

Για να προστατευτείτε από ανεπιθύμητη χρήση, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λειτουργία απενεργοποίησης πλήκτρων.

- Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα UP και DOWN. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί το γράμμα «L».
- Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά, πατήστε ξανά ταυτόχρονα τα πλήκτρα UP και DOWN.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά είναι ενεργό, όλα τα πλήκτρα εκτός από το ON/OFF είναι κλειδωμένα. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει ξανά μόνο μετά το ξεκλείδωμα.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Η εστία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 120 λεπτά, εάν δεν έχει γίνει καμία ενέργεια στον πίνακα ελέγχου κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου. Αυτή η λειτουργία παρέχει επιπλέον ασφάλεια.

Απενεργοποίηση συσκευής

1. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η εστία μεταβαίνει από την κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση αναμονής. Ο ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστημα.
- Οι ενδεικτικές λυχνίες θα σβήσουν.

2. Αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.

3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

Λειτουργία αναγνώρισης σκεύους

Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αναγνώρισης σκεύους. Υπάρχουν αρκετές προειδοποιήσεις που υποδεικνύουν ότι το σκεύος έχει αφαιρεθεί. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «E0». Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα. Ο ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, προσέξτε τα εξής:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μετά τη χρήση, η εστία πρέπει να απενεργοποιείται μέσω του πλήκτρου ON/OFF και των αντίστοιχων ρυθμίσεων και όχι μόνο μέσω της λειτουργίας αναγνώρισης σκεύους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Λόγω της θερμότητας που εκπέμπεται κατά το μαγείρεμα, μπορεί να αναπτυχθούν επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνεια της εστίας μετά το τέλος του μαγειρέματος.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν τον καθαρισμό και αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.
- Περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως η συσκευή.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό! Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή διαβρωτικά καθαριστικά.

Εστία από γυάλινη-κεραμική επιφάνεια

- Καθαρίστε την επιφάνεια από υπολείμματα τροφών όσο είναι ακόμα ζεστή, χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί ή χαρτοπετσέτα.
- Καθαρίστε την εστία με ένα μαλακό σφουγγάρι και νερό και στη συνέχεια, στεγνώστε την με ένα μαλακό πανί.
- Καθαριστικό για γυάλινες-κεραμικές επιφάνειες: Σε περίπτωση επίμονων και λεκέδων από κάψιμο, χρησιμοποιήστε κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού που διατίθενται στην αγορά.

Περιβλημα συσκευής

- Καθαρίστε το περιβλημα της εστίας μετά από κάθε χρήση, με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- Προσέξτε να μην εισχωρήσει υγρό σε οποιαδήποτε από τα ανοίγματα του περιβλήματος, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή ηλεκτροπληξία.

Αποθήκευση

- Αποθηκεύετε τη συσκευή μόνο όταν έχει καθαριστεί και αφού έχει κρυώσει εντελώς.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να την φυλάσσετε στην αρχική της συσκευασία.
- Πάντα αποθηκεύετε τη συσκευή σε έναν καλά αεριζόμενο και στεγνό χώρο, καθώς και μακριά από παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος θραύσης!

Η γυάλινη-κεραμική επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά από βαριά αντικείμενα ή πτώση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Η συσκευή δεν λειτουργεί, δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη.

Επίλυση: Ελέγξτε τη σύνδεσή της με την παροχή ρεύματος.

- Ακούγονται πολλές προειδοποιήσεις μετά την ενεργοποίηση της συσκευής και την επιλογή λειτουργίας μαγειρέματος.

Πιθανή αιτία: Δεν έχει τοποθετηθεί σκεύος ή έχει τοποθετηθεί ακατάλληλο σκεύος στην εστία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Επίλυση: Τοποθετήστε ένα σκεύος κατάλληλο για επαγωγικές εστίες.

- Η εστία απενεργοποιείται ξαφνικά κατά τη λειτουργία.

Πιθανή αιτία: Έχει ενεργοποιηθεί η θερμική ασφάλεια.

Επίλυση: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει για περίπου 20 λεπτά. Έπειτα, ξεκινήστε ξανά τη λειτουργία.

Πιθανή αιτία: Οι οπές εξαερισμού είναι φραγμένες.

Επίλυση: Απομακρύνετε τυχόν εμποδία από τις οπές εξαερισμού.

Πιθανή αιτία: Η εστία απενεργοποιήθηκε αυτόματα μετά από 120 λεπτά λειτουργίας.

Μηνύματα σφάλματος

Κατά τη λειτουργία της συσκευής, μπορούν να εμφανιστούν τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος:

Μήνυμα	Επεξήγηση
E0	Το σκεύοστού χρησιμοποιήθηκε/είναι ακατάλληλο.
E01	Βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας IGBT
E02	Υπερθέρμανση.
E03	Πρόβλημα με την παροχή ρεύματος. Ελέγξτε την παρ



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr