

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



KG 2242

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.

Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.

Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.

Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

- Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

- Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίτηρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για την συγκεκριμένη συσκευή

- **Προσοχή:** Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στην επιφάνεια της μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων!

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία οριζόντια επιφάνεια

ανθεκτική στη θερμότητα. Εάν πρέπει να τοποθετηθεί σε επιφάνεια που είναι φτιαγμένη από ευαίσθητα υλικά, τοποθετήστε μία θερμομονωτική πλάκα από κάτω της.

- Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς

Διατηρήστε τη συσκευή σε ασφαλή απόσταση από εύφλεκτα αντικείμενα, όπως έπιπλα, κουρτίνες κλπ. (το ελάχιστο 30 cm). Σημειώστε ότι το λάδι και τα λίπη, μπορούν να βγάλουν φλόγα εάν υπερθερμανθούν

- Για να αποφύγετε την συγκέντρωση μεγάλης θερμότητας, μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε κλειστό χώρο, σιγουρευτείτε ότι υπάρχει αρκετός εξαερισμός!

- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους!

- Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας, δεν έρχεται σε επαφή με τα μέρη της συσκευής που αναπτύσσουν μεγάλη θερμοκρασία. Μην ακουμπήσετε τα μέρη της συσκευής που αναπτύσσουν μεγάλη θερμοκρασία, χρησιμοποιήστε τις ειδικές λαβές.

- Όταν ανοίγετε τον ψησταριά ή πιέζετε τις δύο επιφάνειες μεταξύ τους, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα θερμά αέρια που ελευθερώνονται.

- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει καλά πριν την αποθηκεύσετε

- Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της


- Τα τρόφιμα που ψήνονται, θα πρέπει να αφαιρούνται από την ψησταριά μόνο με ειδικά εργαλεία.

Περιγραφή εξαρτημάτων

- 1 Επάνω πλάκα ψησίματος
- 2 (Πράσινο) Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας
- 3 (Κόκκινο) Ενδεικτική λυχνία ρεύματος
- 4 MIN / MAX Ρυθμιστής θερμοκρασίας
- 5 Δίσκος συλλογής λίπους
- 6 Κάτω πλάκα ψησίματος
- 7 Λαβή

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- 1 ηλεκτρική ψησταριά
- 1 δίσκος συλλογής λίπους

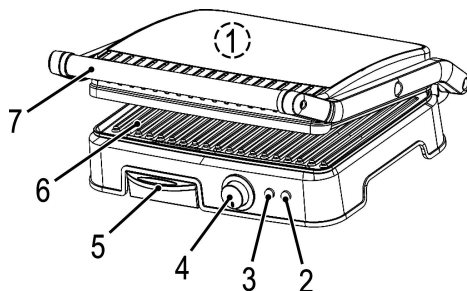

Αποσυσκευασία της συσκευής

- Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινίες, πληρωτικό υλικό, συνδετήρες καλωδίων και κουτί.
- Ελέγξτε τα περιεχόμενα.
- Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές από τη μεταφορά για την πρόληψη κινδύνων.
- Σε περίπτωση μη πλήρους παράδοσης ή βλάβης, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε την αμέσως στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κατάλοιπα εργοστασιακής βρωμιάς ή σκόνης μπορεί να υπάρχουν στη συσκευή. Σας συνιστούμε τον καθαρισμό της συσκευής σύμφωνα με το κεφάλαιο "Καθαρισμός".

Οδηγίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: μην προκληθεί ζημιά στο αντικολλητική επιστροφή επιφανειών σχάρα!

- Να χρησιμοποιείτε μόνο ξύλινη ή Teflon σπάτουλα.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. μαχαίρι, πιρούνι) στην επιφάνεια γκριλ.
- Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη. Μπορεί να λιώσουν.
- Η πάνω πλάκα ψησίματος είναι εξοπλισμένη με έναν συνδετήρα συγκράτησης. Αυτό επιτρέπει τη βέλτιστη επαφή της πάνω σχάρας με το φαγητό.
- Η αντικολλητική επιστροφή επιτρέπει την παρασκευή τροφίμων χωρίς τη χρήση λαδιού.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λάδι σιγουρευτείτε ότι αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες, όπως το ηλιέλαιο. Μην χρησιμοποιείτε λάδι ή βούτυρο, αφού καπνίζουν ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ενεργοποίηση ON / OFF

- Τοποθετείτε πάντα τη ρύθμιση θερμοκρασίας (4) στο MIN πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
- Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία (3) δείχνει την κατάσταση λειτουργίας.

Ηλεκτρική σύνδεση

Ονομαστική ισχύς

Η συσκευή μπορεί να καταναλώσει 2000W στο σύνολο. Σε αυτή την ισχύ, σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε μια ασφάλεια προστασίας 16A.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Υπερφόρτωση

Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντζές ή πολύπριζα, γιατί αυτή η συσκευή είναι πολύ ισχυρή.

Σύνδεση

- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί με εκείνη της συσκευής. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πινακίδα του προϊόντος.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα.

Πριν από την πρώτη χρήση

1. Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".
2. Κλείστε το γκριλ. Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής λίπους (5) στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευής.
3. Λειτουργήστε τη συσκευή με κλειστές τις πλάκες για περίπου 10 λεπτά χωρίς τροφές (βλέπε «Λειτουργία»). Για να γίνει αυτό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη θέση MAX.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αυτή η διαδικασία παράγει συνήθως μια μικρή ποσότητα καπνού. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός.
4. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
 5. Αφήστε τη συσκευή να κρυώνει εντελώς.
 6. Σκουπίστε τις επιφάνειες σχάρα με ένα υγρό πανί. Η συσκευή σας είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

Λειτουργία

1. Συνδέστε το φις στην πρίζα. Και οι δύο ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν.
2. Ρυθμίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση MAX. Η συσκευή θερμαίνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο χρόνος θέρμανσης είναι περίπου 11 λεπτά.
 - Όταν η προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί, η πράσινη ενδεικτική λυχνία σβήνει. Ανάβει και σβήνει κατά τη λειτουργία. Αυτό είναι φυσιολογικό και δείχνει ότι ο θερμοστάτης ελέγχει την θερμοκρασία και τη διατηρεί.
3. Ανοίξτε τη συσκευή με τη χειρολαβή. Αφήστε την επάνω πλάκα να σταθεί κατακόρυφα.
 4. Τοποθετήστε το φαγητό στην κάτω πλάκα ψησίματος.
 5. Σιγά-σιγά κλείστε την επάνω πλάκα ψησίματος. Δεν χρειάζεται να γυρίσετε το φαγητό.
 6. Όταν το φαγητό σας είναι έτοιμο, σύμφωνα με το γούστο σας, ανοίξτε τη συσκευή με τη λαβή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαύματος!

Μπορεί να διαφύγει καυτός ατμός.

7. Αφαιρέστε το ψημένο φαγητό με μια σπάτουλα ή πιρούνι από ξύλο ή Teflon.

Διάρκεια ψησίματος

Η διάρκεια ψησίματος εξαρτάται από τη συνεκτικότητα και το πάχος του τροφίμου. Δύο παραδείγματα που αναφέρονται εδώ ως κατευθυντήρια γραμμή:

Κρέας	Ρύθμιση θερμοκρασίας	Διάρκεια ψησίματος
Κοτόπουλο φιλέτο στήθος	MAX	περίπου. 4 λεπτά
Μπιρίτζα χοιρινή	MAX	περίπου. 7 λεπτά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η εσωτερική θερμοκρασία των τροφίμων θα δείξει πότε είναι έτοιμο. Σας συνιστούμε τη χρήση ενός θερμομέτρου ψησίματος. Η θερμοκρασία του πυρήνα του κρέατος μπορεί να παρακολουθείται με αυτό. Έτσι δεν χρειάζεται να κόψετε το φαγητό.

Ενδεικτικές τιμές για τη θερμοκρασία του πυρήνα των διαφόρων τροφίμων

Τροφή	Είδος ψησίματος	Θερμοκρασία του πυρήνα
Βοδινό κρέας		
Μοσχαρίσιο φιλέτο, ψητό κρέας	Ωμό	45 - 50 ° C
	Μισοψημένο	50-55 ° C
	Καλοψημένο	60 - 65 ° C
Μοσχαρίσιο κρέας		
Μοσχαρίσιο φιλέτο	Ανοικτό ροζ	60 - 65 ° C
Μπούτι μοσχαρίσιο		78 ° C
Χοιρινό		
Χοιρινό φιλέτο		65 ° C
Χοιρινό λαιμό		70 - 75 ° C
Μπριζόλα χοιρινή		75 - 80 ° C
Καπνιστό χοιρινό	Χυμώδης	60-68 ° C
Αρνί		
Παϊδάκια		65 ° C
Μπούτι		80 ° C
Κυνήγι		
Φιλέτο αγριογούρουνο	ανοικτό ροζ	60-62 ° C
Πουλερικά		
Κοτόπουλο στήθος		70 ° C
Στήθος γαλοπούλας / πάπιας	Καλοψημένο	80 ° C
Στήθος πάπιας	ροζ	62-65 ° C
Στρουθοκάμηλος, φιλέτο		58 ° C
Ψάρια		
Σολομός		60 ° C
Λυθρίνι		55 ° C
Πέρκα		62 ° C

Τέλος της χρήσης

1. Ρυθμίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση MIN.
2. Βγάλτε το φιν από την πρίζα.
3. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα σβήσει.
4. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Βγάλτε το φιν από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό! Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα υγρό δεν έχει εισέλθει στο εσωτερικό της συσκευής!

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά εργαλεία για τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά ή λειαντικά καθαριστικά.

Πλάκες ψησίματος

Οι πλάκες ψησίματος δεν βγαίνουν.

1. Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα ελαφρώς υγρό σφουγγάρι ή πανί και χλιαρό νερό.

2. Στεγνώστε τις πλάκες ψησίματος με ένα πανί.

Δίσκος συλλογής λίπους

1. Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής λίπους από τη συσκευή. Πετάξτε τα περιεχόμενα.

2. Καθαρίστε το δίσκο συλλογής λίπους σε ζεστό νερό με σαπουνάδα.

3. Επανατοποθετήστε το δίσκο συλλογής λίπους στο γκριλ όταν είναι στεγνό.

Περίβλημα

Καθαρίστε το περίβλημα μετά τη χρήση με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε τη συσκευή καθαρή και αφού έχει κρυώσει.
- Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από την θήκη καλωδίου στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Σε περίπτωση που δεν την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα συνιστούμε την αποθήκευση της συσκευής στην αρχική της συσκευασία.
- Πάντοτε να αποθηκεύετε τη συσκευή σε ένα καλά αεριζόμενο και στεγνό μέρος μακριά από τα παιδιά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν λειτουργεί

Πιθανή αιτία:

Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ρεύματος.

Επανάρθωση:

- Ελέγξτε την πρίζα με μια διαφορετική συσκευή.
- Βάλτε το φιν σωστά στην πρίζα.
- Ελέγξτε την ασφάλεια.

Πιθανή αιτία:

Η συσκευή είναι ελαττωματική.

Επανάρθωση:

- Επικοινωνήστε με την εταιρία μας ή έναν τεχνικό.



Σημασία του συμβόλου «Κάδος Ανακύκλωσης»

Προστατέψτε το περιβάλλον: μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν έχετε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον οποίο δεν θα ξαναχρησιμοποιήσετε, πηγαίνετε τον σε ειδικά κέντρα περισυλλογής. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και καταπολεμάτε τους κινδύνους που προκύπτουν από λάθος διάθεση τέτοιου εξοπλισμού. Επίσης βοηθάτε στην ανακύκλωση καθώς και σε άλλες μεθόδους επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από τις δημοτικές αρχές.