

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την προβλεπόμενη χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη βάζετε στο νερό.
- Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη σβήνετε και να βγάξετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα (τραβήξτε το φισ, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατέψετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ιδίου τύπου για να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δώστε προσοχή στις "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας".

Παιδιά

- Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε όλη τη συσκευασία μακριά τους (πιαστικές σακούλες, κιβώτια, πολυστυρόλιο κ.λπ.).
- Προσοχή!** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με το φύλλο αλουμινίου δεδομένου ότι υπάρχει **κίνδυνος ασφυξίας!**
- Για να προστατέψετε τα παιδιά από τους κινδύνους που τίθενται από τις ηλεκτρικές συσκευές, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

- Κατά τη λειτουργία η θερμοκρασία της εκτεθειμένης επιφάνειας μπορεί να είναι πολύ υψηλή.
- Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αγγίζετε τη συσκευή μόνο από τον διακόπτη του θερμοστάτη.
- Τοποθετήστε την εστία επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια ανθεκτική στην υγρασία και τη θερμότητα.
- Σε περίπτωση ευαίσθητων επιφανειών, τοποθετήστε μία



ανθεκτική στη θερμότητα βάση κάτω από την εστία.

- Λόγω της αυξανόμενης παραγωγής θερμότητας και ατμών, μη λειτουργείτε την εστία κάτω από ντουλάπια κουζίνας.
- Κρατήστε μια απόσταση ασφαλείας (30 εκατοστά) από εύφλεκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες, κ.λπ.! Ποτέ μην τοποθετείτε την εστία σε ντουλάπια.
- Μην θερμαίνετε άδεια μαγειρικά σκεύη στην εστία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες.
- Μη μετακινείτε την εστία όταν είναι σε χρήση.
- Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με θερμά μέρη της εστίας.
- Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της εστίας.
- Μην χρησιμοποιείτε την εστία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδεδεμένο φορτίο / ισχύς

Η εστία μπορεί να δεχτεί συνολικό φορτίο 1500 W. Λόγω του υψηλού συνδεδεμένου φορτίου, συνιστάται η χρήση ξεχωριστής σύνδεσης με διακόπτη ασφαλείας 16A.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ!

- Εάν χρησιμοποιείτε προεκτάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν διατομή καλωδίου τουλάχιστον 1,5 mm².
- Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα, καθώς αυτή η συσκευή είναι πολύ ισχυρή.

Σύνδεση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Ο διακόπτης του θερμοστάτη πρέπει να ρυθμιστεί στο MIN.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής (δείτε ετικέτα) και η τάση του δικτύου ταιριάζουν.
- Το βύσμα πρέπει να τοποθετηθεί σε μία σωστά εγκατεστημένη πρίζα 230 V ~ 50 Hz με επαφή γείωσης.

Πρώτη Χρήση της Εστίας

Πριν την πρώτη χρήση, λειτουργήστε την εστία για 5 λεπτά για να αφαιρέσετε την προστατευτική επικάλυψη της εστίας. Ρυθμίστε τον διακόπτη του θερμοστάτη στο MAX.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η εμφάνιση καπνού και οσμών είναι φυσιολογική κατά την παρούσα διαδικασία. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός.


Χρήση της εστίας

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Η μονάδα ενεργοποιείται με το διακόπτη του θερμοστάτη. Η μονάδα είναι απενεργοποιημένη όταν ο διακόπτης του θερμοστάτη έχει οριστεί στο MIN.

Σημειώσεις για μαγειρικά σκεύη

- Για καλύτερη διάχυση της ενέργειας, χρησιμοποιήστε μόνο σκεύη / τηγάνια με επίπεδη βάση (βλ. σχήμα).
- Το σκεύος μαγειρέματος δεν πρέπει ποτέ να είναι μικρότερο από την εστία μιας και κάτι τέτοιο θα προκαλούσε μείωση της απόδοσης. Σε ακραίες περιπτώσεις, η εστία μπορεί να παραμορφωθεί.

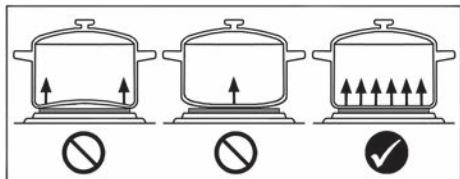

Λειτουργία

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη του θερμοστάτη για να επιλέξετε τη θερμοκρασία της εστίας ανάλογα με το σκοπό:

- Notch 1: Προθέρμανση
- Notch 2: Προθέρμανση / σιγοβράσιμο
- Notch 3: Σιγοβράσιμο
- Notch 4: Τηγάνισμα
- Notch 5: Μερικό βράσιμο, βράσιμο
- Notch MAX: Βράσιμο, γρήγορη θέρμανση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η λυχνία υποδεικνύει το ξέσταμα της εστίας. Ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό και υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία ελέγχεται και διατηρείται από τον διακόπτη του θερμοστάτη.

Απενεργοποίηση

- Ρυθμίστε τον διακόπτη του θερμοστάτη στο MIN.
- Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Μετά τη διαδικασία μαγειρέματος, η ακτινοβολούμενη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες στην εστία.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πάντα να βγάξετε το βύσμα από την πρίζα πριν τον καθαρισμό και να περιμένετε μέχρι η εστία να κρυώσει.
- Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βυθίσετε τη συσκευή στο νερό για τον καθαρισμό. Διαφορετικά, αυτό

θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρματίνη βούρτσα ή οποιοδήποτε άλλο λειαντικό αντικείμενο.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.

Εστία

- Απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφίμων με ένα υγρό πανί ή μια χαρτοπετσέτα ενώ είναι ακόμα ζεστή η εστία.
- Καθαρίστε την εστία με ένα μαλακό σφουγγάρι και μία μικρή ποσότητα νερού και στεγνώνετε καλά με ένα μαλακό πανί.

Περίβλημα

- Καθαρίστε το περίβλημα μετά τη χρήση με ένα ελαφρώς νωπό πανί.
- Προσέξτε ώστε να μην εισχωρήσει νερό στα ανοίγματα του περιβλήματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην εστία ή να προκαλέσει ηλεκτρικό σοκ.



Σημασία του συμβόλου "Κάδου αποριμμάτων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

