

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ**Γενικές οδηγίες ασφαλείας**


- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την προβλεπόμενη χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη βάζετε στο νερό.
- Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείται τη συσκευή να τη σβήνετε και να βγάξετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα (τραβήξτε το φισ, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προστατευμένα εξαρτήματα.
- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ιδίου τύπου για να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.

**Ειδικές συμβουλές ασφαλείας για αυτήν την συσκευή**

- Χειριστείτε το μαχαίρι με μεγάλη προσοχή δεδομένου ότι είναι πολύ αιχμηρό.
- Μην χρησιμοποιείτε τα χέρια σας για να τοποθετήσετε τα τρόφιμα κάτω από το μαχαίρι. Παρακαλώ χρησιμοποιείτε το κινητό τμήμα της συσκευής γι' αυτή τη δουλειά.
- Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Μην κόψετε οποιαδήποτε τρόφιμα που είναι εξαιρετικά σκληρά όπως το παγωμένο ή οστεώδες κρέας.

Επεξήγηση των εξαρτημάτων


- 1 Μέρος μαχαίριου / λεπίδας
- 2 Λεπίδα
- 3 Κλείδωμα λεπίδας
- 4 Μέρος αποθήκευσης υλικών
- 5 Μετακινούμενο μέρος
- 6 Μέρος τοποθέτησης περισσευούμενων υλικών
- 7 Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- 8 Ρύθμιση πάχους κοπής

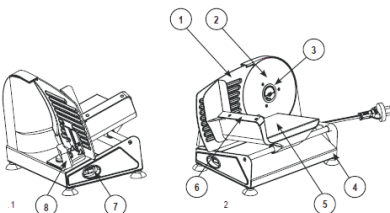**Χρήση της συσκευής****Πρώτη χρήση της συσκευής**

- Καθαρίστε τη συσκευή πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά όπως περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα "Καθαρισμός".
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια κατάλληλη επιφάνεια εργασίας.

Χειρισμός

1. Ορίστε την δύναμη κοπής.
2. Τοποθετήστε τα τρόφιμα που θέλετε να κόψετε στο κινητό τμήμα κοπής και πιέστε τα ελαφρώς προς την κατεύθυνση του

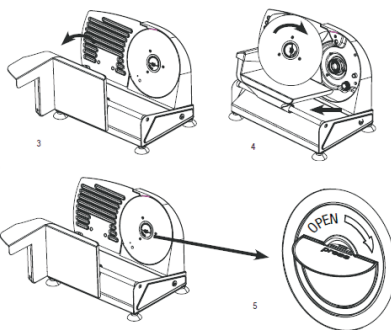

- μαχαίριού χρησιμοποιώντας την πρέσα.
3. Βάλτε το βύσμα σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα ασφάλειας.
 4. Πιέστε το διακόπτη On/Off (7) στη θέση "1". Το μαχαίρι έπειτα γυρίζει.
 5. Εφαρμόστε μικρή πίεση στο κινητό τμήμα κοπής έτσι ώστε να τρέχει ομαλά προς τα πίσω και προς τα εμπρός.

Μια συμβουλή: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ιδιαίτερα λεπτές φέτες, υγραίνετε το μαχαίρι με ένα υγρό ύφασμα έτσι ώστε να αποφύγετε την κοπή των τροφίμων επειδή κόλλησε στο μαχαίρι.

Πρέσα: Πρέπει να τοποθετείται στο κινητό τμήμα κοπής προκειμένου να πιέζει τα τρόφιμα που κόβονται.

Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 10 λεπτά χωρίς διακοπή.

Καθαρισμός

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
 - Καθαρίστε τη συσκευή μετά από τη χρήση με ένα ελαφρώς υγρό ύφασμα.
 - Κατόπιν σκουπίστε την.
 - Το κινητό τμήμα κοπής και η πρέσα μπορούν να καθαριστούν με νερό.
 - Το μαχαίρι μπορεί να αφαιρεθεί για ευκολότερο καθαρισμό ως εξής:
Γυρίστε τη συσκευή κλειδώματος λεπίδας **δεξιά** και αφαιρέστε προσεκτικά τη λεπίδα με ένα γάντι. Μην καθαρίζετε τη λεπίδα με νερό, γιατί θα αφαιρεθούν τα λιπαντικά. Σκουπίστε μόνο την εξωτερική πλευρά με ένα ύφασμα.
- Σημείωση:** Πριν χρησιμοποιήσετε τη λεπίδα για πρώτη φορά, παρακαλώ καθαρίστε ολόκληρη την επιφάνεια κοπής λεπτομερώς.
Βάλτε το μαχαίρι με την αντίστροφη φορά.

Σημείωση: Για να διευκολύνεται ο καθαρισμός, τοποθετήστε με κλίση την πλακα κοπής (Εικ. 3).

Τοποθέτηση / αφαίρεση λεπίδας κοπής

1. Τοποθετήστε την πλακα κοπής προς τα εμπρός, έτσι ώστε η λεπίδα να είναι πλήρως ορατή.
2. Η λεπίδα συνδέεται με σύνδεσμο που αποσυνδέεται εύκολα. Πιάστε το μαύρο μοχλό για να αφαιρέσετε τη λεπίδα και πιέστε. Γυρίστε το δεξιόστροφα ώστε να ελευθερωθεί το μαχαίρι. (Εικ. 5) Αφαιρέστε προσεκτικά τη λεπίδα προσεκτικά με ένα γάντι.
3. Σκουπίστε την οδοντωτή άκρη και την μπροστινή πλευρά της λεπίδας με ένα υγρό πανί. Στεγνώστε με ένα στεγνό πανί.
4. Αφού καθαριστεί τοποθετήστε τη λεπίδα στην θέση της προσεκτικά.
5. Επανασυνδέστε τη λεπίδα και περιστρέψτε τον σύνδεσμο αριστερόστροφα για να ενεργοποιήσετε ξανά το κλείδωμα της λεπίδας.
6. Βεβαιωθείτε ότι η λάμα κρατιέται σταθερά στη θέση του.

CE Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια. Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!



Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

