

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



DB 6003

Ατμοσίδερο, 1800W

Οδηγίες χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε την χρήση της συσκευής.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας τονίζονται με ειδική σήμανση. Είναι σημαντικό να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και τυχόν βλάβη στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Σας προειδοποιεί για κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανό κίνδυνο τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Υπογραμμίζει συμβουλές και πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε μαζί με την απόδειξη και, αν είναι δυνατόν, την εσωτερική και εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτή τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλούμε να μεταβιβάσετε μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία του ρεύματος.
- Πριν τον καθαρισμό ή την αποθήκευση της συσκευής, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φως από την πρίζα (τραβήξτε το φως, όχι το καλώδιο). Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα αποσπώμενα εξαρτήματα.
- Ελέγχετε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας τακτικά για ενδείξεις φθοράς. Σε περίπτωση βλάβης η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστερένιο κλπ.) μακριά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με το περιτύλιγμα. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή

Θα βρείτε το ακόλουθο σύμβολο με προειδοποιητικό χαρακτήρα στο προϊόν:



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καυτή επιφάνεια!
Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

Η θερμοκρασία των θερμαινόμενων επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Η πλάκα θερμαίνεται γρήγορα και απαιτεί πολύ χρόνο για να κρυώσει. Μην την αγγίζετε.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το σίδερο, τοποθετήστε το κάθετα πάνω στη βάση.
- Επιλέξτε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια για την κάθετη τοποθέτησή του!
- Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται σε μία σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
- Το σίδερο δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένο στην τροφοδοσία του ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε το σίδερο σε περίπτωση πτώσης, ορατής βλάβης ή διαρροής.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Όταν ενεργοποιείτε την συσκευή ή την αφήνετε να κρυώσει, πρέπει να είναι μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο εάν επιβλέπονται και τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "Καθαρισμός".

- Γεμίστε την δεξαμενή μόνο μέχρι την μέγιστη ένδειξη. Μην την γεμίζετε υπερβολικά! Μέγιστη ποσότητα πλήρωσης νερού: περίπου 150 ml.
- Χρησιμοποιείτε **μόνο** αποιονισμένο νερό.


Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για το σιδέρωμα ρούχων και υφασμάτων.

Προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή τραυματισμούς.

Επισκόπηση των στοιχείων

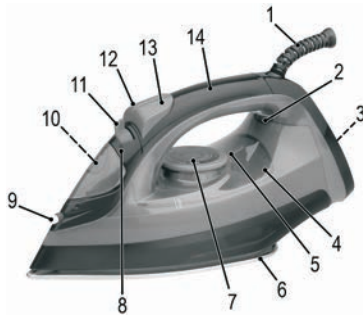

- 1 Είσοδος εύκαμπτου καλωδίου
- 2 Ενδεικτική λυχνία
- 3 Βάση στήριξης
- 4 Διαφανής δεξαμενή νερού
- 5 Σημάνσεις θερμοκρασίας
- 6 Πλάκα από ανοξείδωτο ασάλι
- 7 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 8 Σημάνσεις ατμού ☁ ☁ ☁ / Αυτοκαθαρισμός 🧼
- 9 Ακροφύσιο ψεκασμού
- 10 Άνοιγμα για γέμισμα της δεξαμενής νερού
- 11 Ρυθμιστής ποσότητας ατμού και αυτοκαθαρισμού
- 12 Κουμπί extra ατμού ☁
- 13 Κουμπί ψεκασμού 🧼
- 14 Λαβή

Δεν εμφανίζεται
Δοσομετρητής

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε τυχόν ζελατίνες και αυτοκόλλητα από τη πλάκα.
- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής (βλέπε την ταμπέλα) αντιστοιχεί σε αυτήν της παροχής του ρεύματος.
- Το φις πρέπει να τοποθετηθεί σε μία σωστά εγκατεστημένη γειωμένη πρίζα.

Συνδεδεμένη ισχύς

Η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας της συσκευής είναι 1800 W. Συνιστάται μια ξεχωριστή γραμμή τροφοδοσίας που προστατεύεται από έναν διακόπτη 16A

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπερφόρτωση!

Εάν χρησιμοποιείτε καλώδια-επεκτάσεις, πρέπει να έχουν διατομή τουλάχιστον 1.5mm²

Θερμοστάτης (7)

Τα σύμβολα στον θερμοστάτη αντιστοιχούν στις παρακάτω ρυθμίσεις:

OFF

Απενεργοποίηση

● ☁ (συνθετικά, ρεγλόν, μετάξι)	χαμηλή θερμοκρασία (σιδέρωμα χωρίς ατμό)
☁ ● ●	μεσαία θερμοκρασία
☁ ● ● ●	υψηλή θερμοκρασία
☁ ● ● ● ● (βαμβάκι, λινό)	μέγιστη θερμοκρασία

- Γυρίστε τα μάλλινα ρούχα προς τα έξω κατά το σιδέρωμα με ατμό. Επιπλέον, βάλτε ένα λεπτό βαμβάκερο ύφασμα πάνω στο μάλλινο ύφασμα.
- Επιλέξτε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας για τα υφάσματα με επιπλέον επεξεργασία και σιδερώστε τα προς τα έξω.

ⓘ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το σίδερο θερμαίνεται πιο γρήγορα από ότι κρυνώνει. Ξεκινήστε το σιδέρωμα με τη χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Νερό

- Χρησιμοποιείτε **μόνο** απιονισμένο νερό.
- Μην γεμίζετε τη δεξαμενή νερού με υγρά των μπαταριών, νερό από στεγνωτήριο ρούχων και νερό που περιέχει πρόσθετα (όπως άμυλο, άρωμα, μαλακτικό ή άλλα χημικά).
- Κάτι τέτοιο, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σίδερο λόγω της δημιουργίας υπολειμμάτων στον θάλαμο του ατμού. Αυτά τα υπολείμματα μπορεί να προκαλέσουν λεκέδες στο ύφασμα.

Λειτουργία

Πριν από την πρώτη χρήση

- Καθαρίστε τη βάση σιδερώματος με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- Για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα πριν από την αρχική χρήση, παρακαλώ περάστε το σίδερο μερικές φορές πάνω από ένα παλιό καθαρό ύφασμα.

Σιδέρωμα χωρίς ατμό

ⓘ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με τις θερμοκρασίες σιδερώματος.
2. Ρυθμίστε πάντα τον ρυθμιστή ατμού στην θέση "OFF" πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή του ρεύματος ή πριν την αποσυνδέσετε. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις σημάνσεις θερμοκρασίας (5).
3. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή ποσότητας ατμού (11) στη θέση ☁ ακολουθώντας τις σημάνσεις ατμού (8).

4. Τοποθετήστε το σίδερο κάθετα στην βάση του.
5. Συνδέστε τη συσκευή μόνο με σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
6. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη (7). Αν επιθυμείτε να σιδερώσετε ευαίσθητα υφάσματα, ξεκινήστε με την χαμηλότερη θερμοκρασία.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ενδεικτική λυχνία (2) στο σίδερο υποδεικνύει την θέρμανση του σιδήρου. Μόλις σβήσει έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία λειτουργίας. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

Σιδέρωμα με ατμό

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Το σίδερο εξάγει μια μεγάλη ποσότητα καυτού ατμού.
Κίνδυνος εγκαυμάτων.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για το σιδέρωμα με ατμό απαιτείται υψηλή θερμοκρασία. Γυρίστε τον θερμοστάτη (7) τουλάχιστον στο σύμβολο "●●".
- Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, μπορεί να διαρρεύσει νερό από την πλάκα.

- Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με αποιονισμένο νερό. Η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι περίπου 150 ml. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μόνο μέχρι την μέγιστη ένδειξη.

1. Τοποθετήστε το σίδερο με την πλάκα σε κάθετη θέση σε μία ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
2. Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού.

3. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού από το άνοιγμα της (10).

Χρησιμοποιήστε τον συμπεριλαμβανόμενο δοσομετρητή.

4. Κλείστε ξανά το καπάκι της δεξαμενής νερού.

- Χρησιμοποιήστε τον ρυθμιστή ατμού (11) για να ρυθμίσετε την ποσότητα του ατμού. Ρυθμίστε "☼", "☽" ή "☾".

- Ο ρυθμιστής ατμού ειδοποιεί με ηχητικό σήμα στην αντίστοιχη θέση.

- Ο ατμός θα εξαχθεί μόλις το σίδερο τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση.

- Μπορεί να εξαχθεί επιπλέον ατμός με τη λειτουργία extra ατμού ☼. Πατήστε το κουμπί extra ατμού (12) κατά διαστήματα.

- Λειτουργία ψεκασμού (☼)

Για να βρέξετε ένα μέρος ενός υφάσματος που θέλετε να σιδερώσετε, πατήστε το κουμπί ψεκασμού (13) κατά διαστήματα.

- Κάθετο σιδέρωμα

Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ατμού σε κάθετη θέση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην κατευθύνετε ποτέ σε άτομα. **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

1. Κρεμάστε τα ρούχα σας σε μια κρεμάστρα ρούχων και κρατήστε το σίδερο σε μία απόσταση περίπου 3 - 5 cm από αυτά.

2. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας (7) στη θέση "MAX".

3. Πατήστε το κουμπί extra ατμού (12) κατά διαστήματα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν η ποσότητα του ατμού που παράγεται είναι πολύ μικρή, περιμένετε μέχρι η συσκευή να θερμανθεί ξανά.

- Πώς μπορώ να ανανεώσω το νερό κατά τη λειτουργία του σιδήρου;

1. Ρυθμίστε το ρυθμιστή ατμού στη θέση "☼".

2. Τοποθετήστε το σίδερο με την πλάκα σε κάθετη θέση σε μία ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

3. Απενεργοποιήστε τη συσκευή ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία στη θέση "OFF".

4. Αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.

5. Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού και γεμίστε την προσεκτικά με νερό.

6. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη στην δεξαμενή νερού.

7. Κλείστε το καπάκι της δεξαμενής νερού.

Μετά το σιδέρωμα

1. Πάντοτε γυρίζετε τον θερμοστάτη στη θέση "OFF" μετά τη χρήση και αφαιρείτε το φιν από την πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

2. Αδειάστε τη δεξαμενή νερού για να αποφύγετε ενδεχόμενη διαρροή νερού από τη δεξαμενή.

3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθήκευσή της.

Αυτό-καθαρισμός (Self-cleaning)

1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με μισή ποσότητα νερού.

2. Θερμάνετε τη συσκευή μέχρι τη μέγιστη θερμοκρασία. Μόλις η ενδεικτική λυχνία σβήσει αφαιρέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία του ρεύματος.

3. Κρατήστε το σίδερο οριζόντια πάνω από ένα νεροχύτη. Πίεστε παρατεταμένα το ρυθμιστή ατμού (11) στην θέση "☼".

4. Τώρα κουνήστε ελαφρώς το σίδερο προς τα πίσω και προς τα εμπρός έως ότου η δεξαμενή αδειάσει τελείως.

4. Τοποθετήστε τη συσκευή πίσω στην βάση της για να την θερμάνετε πάλι. Για να καθαρίσετε την πλάκα σιδερώστε ένα καθαρό βαμβακερό ύφασμα.

Καθαρισμός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν από τον καθαρισμό, αφαιρέτε πάντα το φιν από την πρίζα!

- Περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει εντελώς!

- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για τον καθαρισμό της. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συμμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.

- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.



Σημασία του συμβόλου "Σκουπίδοτενεκέδων"

Προστατέψτε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

