

NOD

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

SoundTube

TWS EARBUDS



Bluetooth TWS ακουστικά με αλουμινένια θήκη φόρτισης
Bluetooth TWS earbuds with aluminum charging case

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
2. Μη ρίχνετε υγρά επάνω στη συσκευή.
3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
4. Μην τοποθετείτε / χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μέρη με πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (πάνω από 40°C ή κάτω από -10°C).
5. Αν ακούτε για μεγάλο χρονικό διάστημα μουσική σε υψηλή ένταση, μπορεί να προκαλέσετε τραυματισμό στην ακοή σας. Σας συνιστούμε να περιορίζετε την ένταση.
6. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από τα παιδιά.
7. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

8. Παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς για την χρήση της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν οδηγείτε αυτοκίνητο, μηχανάκι, ποδήλατο κλπ.
9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία.
10. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην

επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.


ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΘΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

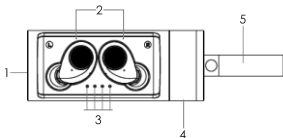

1. Θύρα φόρτισης micro-USB
2. Ακουστικά
3. Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης
4. Θήκη φόρτισης και μεταφοράς
5. Δερμάτινο λουράκι θήκης φόρτισης

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

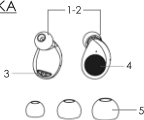

1. Αριστερό ακουστικό (L)
2. Δεξί ακουστικό (R)
3. Επαφές φόρτισης
4. Πλήκτρο πολλαπλών ενεργειών με λυχνία LED (μπλέ / κόκκινη)
5. Επικαλύμματα σιλικόνης

ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Παρακαλούμε τοποθετήστε τα ακουστικά όπως

φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.



ΦΟΡΤΙΣΗ

Πριν την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως την μπαταρία ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα micro-USB της θήκης φόρτισης. Το καλώδιο φόρτισης μπορεί να συνδεθεί σε φορτιστή ή υπολογιστή με θύρα USB 5V (1A). Μία από τις 4 ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης της θήκης θα αναβοσβήνει, που σημαίνει ότι η θήκη φόρτισης και μεταφοράς φορτίζει. Η λυχνία που θα αναβοσβήνει υποδεικνύει επίσης και το επίπεδο της μπαταρίας της θήκης μεταφοράς. Μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η φόρτιση, οι ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν.

2. Τοποθετήστε τα ακουστικά στην κατάλληλη θέση μέσα στη θήκη φόρτισης. Οι ενδεικτικές λυχνίες των πλήκτρων πολλαπλών ενεργειών των ακουστικών θα αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα που σημαίνει ότι τα ακουστικά φορτίζουν. Μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η φόρτιση, οι ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

1. Αφαιρέστε τα ακουστικά από την θήκη φόρτισης.

2. Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών ενεργειών και στα δύο ακουστικά για να τα ενεργοποιήσετε. Μόλις ενεργοποιηθούν θα ακουστεί ένας ήχος ενεργοποίησης.

3. Οι λυχνίες LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν γρήγορα και θα ξεκινήσει η αυτόματη

αντιστοίχιση μεταξύ τους. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταξύ τους σύζευξη, το ένα ακουστικό θα αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε εναλλάξ και μετά σκέτο μπλε και το άλλο θα αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε εναλλάξ.

4. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας.

5. Μεταβείτε στο μενού Bluetooth μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και αναζητήστε τη συσκευή με το όνομα "NOD Soundtube" μέσα από την λίστα των διαθέσιμων συσκευών.

6. Επιλέξτε το "NOD Soundtube" για να ξεκινήσει η αντιστοίχιση και η σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής σας. Οι ενδεικτικές λυχνίες LED θα αναβοσβήνουν με μπλέ και κόκκινο χρώμα εναλλάξ. Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής σας, οι ενδεικτικές λυχνίες θα αναβοσβήνουν με μπλε χρώμα και θα ακουστεί ο ενδεικτικός ήχος σύνδεσης. Στη συνέχεια οι λυχνίες θα σβήσουν.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύζευξη των ακουστικών με τη συσκευή σας πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, διαφορετικά θα κλείσουν. Σε αυτή την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά πίσω στη θήκη φόρτισης, περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία ενεργοποίησης και αντιστοίχισης.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ

Αφού έχετε πραγματοποιήσει σύζευξη με το κινητό τηλέφωνό σας, η σύζευξη αποθηκεύεται στη μνήμη. Την επόμενη φορά που τα ακουστικά θα βρεθούν εντός της εμβέλειας σύνδεσης (μέγιστη απόσταση 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο) με το κινητό σας τηλέφωνό (το Bluetooth της συσκευής σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο), θα συνδεθούν αυτόματα, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια εκ μέρους σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ

Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα από τα δύο ακουστικά για να ακούσετε μουσική ή να απαντήσετε τις κλήσεις σας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη επιλογή:

1. Αφαιρέστε μόνο το ένα από τα δύο ακουστικά μέσα από τη θήκη φόρτισης.
2. Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών ενεργειών του επιλεγμένου για χρήση ακουστικού.
3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας.
4. Μεταβείτε στο μενού Bluetooth μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και αναζητήστε τη συσκευή με το όνομα "NOD Soundtube" μέσα από τη λίστα των διαθέσιμων συσκευών.
5. Επιλέξτε το "NOD Soundtube" για να ξεκινήσει η σύνδεση και αντιστοίχιση μεταξύ του ακουστικού και της συσκευής σας. Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα και θα ακουστεί ο ενδεικτικός ήχος σύνδεσης.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1. **Αναπαραγωγή / παύση μουσικής:** Πιέστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών του αριστερού (L) ή του δεξιού (R) ακουστικού για αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής.
2. **Προηγούμενο / επόμενο τραγούδι:** Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών του αριστερού (L) ακουστικού για να επιλέξετε το προηγούμενο τραγούδι ή το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών του δεξιού (R) ακουστικού για να επιλέξετε το επόμενο τραγούδι.
3. **Απάντηση / απόρριψη κλήσεων:** Πιέστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών του αριστερού (L) ή του δεξιού (R) ακουστικού για να απαντήσετε σε μία κλήση. Ενώ συνομιλείτε, πιέστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών του αριστερού (L) ή του δεξιού (R) ακουστικού για να τερματίσετε την κλήση.
4. **Απόρριψη κλήσης:** Όταν έχετε εισερχόμενη

κλήση, πιέστε για 1 δευτερόλεπτο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών του αριστερού (L) ή του δεξιού (R) ακουστικού για να απορρίψετε την κλήση.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης μετά τη χρήση. Με την τοποθέτησή τους στην θήκη κλείνουν αυτόματα και αποσυνδέονται από την συνδεδεμένη συσκευή σας (π.χ. smartphone)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
2. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα στεγνό πανί.
3. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε λειαντικά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
4. Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή ενισχυμένα καθαριστικά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από υψηλή θερμοκρασία, σκόνη και υγρασία.
2. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε την μέσα στην αρχική της συσκευασία.

EN USER MANUAL

INSTRUCTION MANUAL


Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

GENERAL NOTES

1. Do not use the device with wet hands.
 2. Do not pour water or any other liquid on device.
 3. Do not place / use the device on or near flammable material and sources of heat.
 4. Do not place / use the device near places with very high or very low temperatures (above 40°C or below -10°C).
 5. Avoid listening music at high volume for prolonged period. Danger of damaging your hearing.
 6. Keep the device and its cord out of the reach of children.
 7. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
- ⚠ WARNING:** Do not allow small children to play with the foil. Danger of suffocation!
8. Please comply with national laws and regulations of the country where you use the device. Do not use the device when driving a car, motorbike, bicycle, etc.
 9. Do not operate the appliance with a damaged cord or if it has any other damage.
 10. Do not disassemble the device or attempt to repair or modify the device by yourself. Contact an authorized technician when service is required.


PARTS IDENTIFICATION

CHARGING CASE WITH EARPHONES

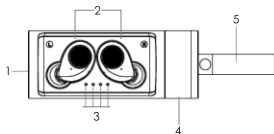

1. Micro-USB charging port
2. Earphones
3. Charging LED indicator
4. Charging case
5. Leather hand strap

EARPHONES



1. Left earphone (L)
2. Right earphone (R)
3. Charging interface
4. Multi-function button with LED indicator (blue / red color)
5. Silicone ear caps

EARPHONE FITTING

Use the following schematic diagram in order to check how to wear earphones correctly.



CHARGING

Fully charge the device following the below steps before first use:

1. Connect the charging cable to the micro-USB charging port of the case. The charging cable can be connected to either a charger or computer with a 5V USB port (1A). One of the 4 charging case indicators will flash, which means the case is charging. The led indicator also indicates the battery level of the case. When charging is completed, the LED indicators will

stop flashing.

2. Place the earphones into the appropriate position inside the charging case. The LED indicators of the earphones will start flashing with red color which means that the earphones are charging. When charging is completed, the LED indicators will stop flashing.

USING THE DEVICE

TURNING ON AND PAIRING

1. Remove earphones from charging case.
2. Press multi-function button on both left (L) and right (R) earphones to turn them on. An activation tone will sound once completed.
3. LED indicator lights will start flashing rapidly and auto pairing will start. When auto pairing is completed, one earphone will start flashing with red and blue color alternately and after that will start flashing with blue color. The other earphone will start flashing with red and blue color alternately.
4. Navigate to the Bluetooth menu through your device's settings and search "NOD Soundtube" device inside the list of available devices.
5. Select "NOD Soundtube" from the Bluetooth connection list in order to pair the earphones and your device. Red and blue LED indicator light will start flashing alternately. Once pairing is completed, the LED indicator light will start flashing with blue light and a pairing tone will sound. After that LED indicator lights will turn off.

i NOTE: The earphones should be connected to the device within 5 minutes otherwise will be turned off. To activate the pairing mode again, place the earphone back to charging case, wait a few seconds and follow the above procedure again.

AUTOMATIC RECONNECTION

Once earphones have been paired, pairing is stored in memory. The next time that your earphones are within the effective connection range (maximum distance: 10 meters in open space) with your mobile phone (Bluetooth must be enabled), will automatically connect without requiring any additional action.

MONO FUNCTION

You can use only one earphone to listen music or answer calls. Follow the below instructions in order to use mono function.

1. Remove only the one earphone from the charging case.
2. Press multi-function button of this earphone.
3. Enable Bluetooth in your device.
4. Navigate to the Bluetooth menu through your device's settings and search "NOD Soundtube" device inside the list of available devices.
5. Select "NOD Soundtube" from the Bluetooth connection list in order to pair the earphone with your device. Once pairing is completed, the LED indicator light will start flashing with blue light and a pairing tone will sound.

MULTI-FUNCTION BUTTON

1. **Play / pause music:** Click the multifunction button of the left (L) or the right (R) earphone in order to play or pause music.
2. **Previous / next song:** Double click the multifunction button of the left (L) handset to select the previous song or the multifunction button of the right (R) earphone to select the next song.
3. **Answer / end a call:** Click the multifunction button of the left (L) or of the right (R) earphone to answer the call. While talking, click the multifunction button of the left (L) or of the right (R) earphone to end the call.

4. **Reject call:** When you have an incoming call, click the multifunction button of the left (L) or of the right (R) earphone for 1 second to reject the call.

i NOTE: After use, place the earphones into the charging case. Earphones will automatically close and disconnect from your connected device (e.g. smartphone).

CLEANING

1. Always turn off the device before cleaning it.
1. Clean the device housing with a damp cloth.
2. Do not use anything abrasive that can scratch or damage the device.
3. Do not use a wire brush or other abrasive utensils for cleaning.

STORAGE

1. Keep the device away from high temperature, dust and humidity.
2. Always store the device in a safe and clean place. For the better protection of the appliance, store it in its original packaging.



ΙΟΝΙΑΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ, 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ. +30 2310 700777
ΙΟΝΙΑΣ - KALOCHORI, 570 09 THESSALONIKI GREECE, TEL. +30 2310 700777
e-mail: info@sun.gr • www.sun.gr



Made in China