



Bluetooth Type & Protect 10.1

Universal 10.1" tablet case
with Greek layout Bluetooth keyboard


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρά) και αιχμηρές άκρες.
2. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
3. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.).
4. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
5. Αποφύγετε να ασκήσετε υπερβολική πίεση ή κραδασμούς στην επιφάνεια της συσκευής.
6. Μην τοποθετείτε πράγματα επάνω στη θήκη και το πληκτρολόγιο.
7. Απενεργοποιείτε τη συσκευή εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

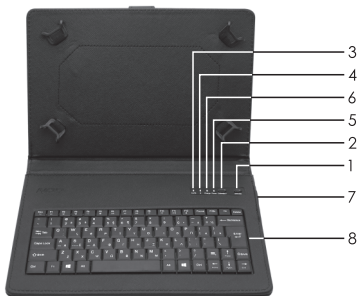

1. Συρόμενος διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
2. Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης Bluetooth
3. Φωτεινή ένδειξη χρήσης κεφαλαίων
4. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας Bluetooth
5. Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
6. Λυχνία λειτουργίας
7. Θύρα micro-USB
8. Πληκτρολόγιο

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ TABLET ΣΤΗ ΘΗΚΗ

Τραβήξτε ελαφρώς τους ελαστικούς ιμάντες και τοποθετήστε το tablet σας στη θήκη. Τοποθετήστε τους ιμάντες στις τέσσερις γωνίες της συσκευής με τέτοιο τρόπο ώστε να αγκαλιάζουν το tablet και να είναι σταθερό.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεταφέρετε πάντα τη θήκη με το tablet με ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κατά λάθος να απασφαλίσετε τα άγκιστρα από το tablet και να φύγει το tablet από τη σωστή θέση του! Κίνδυνος πτώσης συσκευής!

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ TABLET

Η σύνδεσή της θήκης NOD BT Type & Protect 10" με το tablet γίνεται μέσω σύνδεσης Bluetooth.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ BLUETOOTH

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε το tablet σας με το πληκτρολόγιο.

1. Σύρετε το διακόπτη ενεργοποίησης του πληκτρολογίου στη θέση "ON" για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο. Η μπλε λυχνία λειτουργίας θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει για 4 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σταματήσει για εξοικονόμηση ενέργειας. Το πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο.
2. Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης Bluetooth στο πληκτρολόγιο. Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ANDROID:

Μεταβείτε στο μενού Bluetooth μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και στη συνέχεια αναζητήστε τη συσκευή με όνομα "NOD BT Keyboard 10" μέσω από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών. Επιλέξτε το "NOD BT Keyboard 10" για να ξεκινήσει η αντιστοίχιση και η σύνδεση μεταξύ του tablet και του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σύζευξης που

εμφανίζεται στην οθόνη και πατήστε Enter.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ IOS

Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις, στη συνέχεια εισέλθετε στο μενού Γενικά και μετά μεταβείτε στο μενού Bluetooth. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και στη συνέχεια αναζητήστε τη συσκευή με όνομα "NOD BT Keyboard 10" μέσω από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών. Επιλέξτε το "NOD BT Keyboard 10" για να ξεκινήσει η αντιστοίχιση και η σύνδεση μεταξύ του tablet και του πληκτρολογίου. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένας κωδικός στην οθόνη της συσκευής IOS. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σύζευξης που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και πατήστε Enter για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ WINDOWS:

Μεταβείτε στο μενού Bluetooth μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και στη συνέχεια επιλέξτε "Προσθήκη νέας συσκευής". Αναζητήστε τη συσκευή με όνομα "NOD BT Keyboard 10" μέσω από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών και επιλέξτε το "NOD BT Keyboard 10" για να ξεκινήσει η αντιστοίχιση και η σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σύζευξης που εμφανίζεται στην οθόνη και πατήστε Enter.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της γλώσσας πληκτρολογίου με τους παρακάτω συνδυασμούς:

1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + Space
2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Space
3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Left Alt + Shift

Στην περίπτωση που η γλώσσα πληκτρολογίου δεν αλλάζει με τους παραπάνω συνδυασμούς πλήκτρων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και συμβουλευτείτε τις οδηγίες που δίνει ο κατασκευαστής του tablet στην παρακάτω ενότητα ρυθμίσεων:

1. Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
2. Επιλέξτε το μενού Γλώσσες & εισαγωγή.
3. Επιλέξτε το μενού Διαχείριση πληκτρολογίων.
4. Επιλέξτε το μενού Ρυθμίσεις.
5. Επιλέξτε το μενού Γλώσσες. Προσθέστε την Ελληνική, την Αγγλική και οποιαδήποτε άλλη γλώσσα επιθυμείτε.

6. Αφού κάνετε τα παραπάνω βήματα, πατήστε τους συνδυασμούς Shift + Space ή Ctrl + Space ή Left Alt + Shift.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Το πληκτρολόγιο διαθέτει φωτεινή ένδειξη του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.

- Πράσινη φωτεινή ένδειξη - Μπαταρία πλήρως φορτισμένη
- Κόκκινη φωτεινή ένδειξη – Η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση

Για να φορτίσετε τη μπαταρία του πληκτρολογίου, συνδέστε το καλώδιο micro USB στην αντίστοιχη θύρα του πληκτρολογίου και το USB σε έναν φορτιστή ή σε έναν υπολογιστή. Φορτίστε από 1 έως 3 ώρες ή έως ότου η λυχνία σβήσει.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, συστήνεται να την απενεργοποιείτε.
- Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, φορτίστε τη μπαταρία για τουλάχιστον 2 ώρες.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο micro USB που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία από τον κατασκευαστή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το πληκτρολόγιο θα εισέλθει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 10 λεπτά άνευ χρήσης.

Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο και περιμένετε 1-2 δευτερόλεπτα για να εξέλθει από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. **Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη βυθίζετε τη θήκη με το πληκτρολόγιο στο νερό διότι μπορεί να προκληθεί βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της συσκευής.
2. Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
3. Μη χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.
4. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρασία ή νερό στη συσκευή!
5. Σκουπίστε καλά τη συσκευή καλά μετά τον καθαρισμό της με ένα στεγνό και μαλακό πανί.


INSTRUCTION MANUAL

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Keep the appliance away from heat sources, direct sunlight, humidity (never immerse it in liquids) and sharp edges.
 2. Do not attempt to repair the device by yourself. Contact a qualified technician.
 3. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
 4. Do not let children play with the appliance.
- ⚠ WARNING:** Do not allow children to play with the foil. Danger of suffocation!
5. Avoid applying excessive pressure or vibration to the surface of the device.
 6. Do not place anything on the case or keyboard.
 7. Switch off the device if you do not intend to use the device for a long time.

PARTS IDENTIFICATION

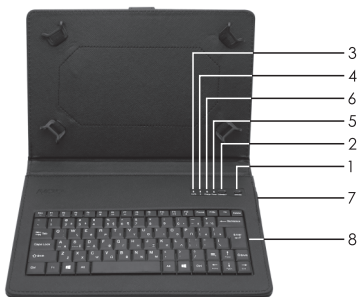

1. Sliding on / off switch
2. Bluetooth on / off button

-
3. Capital letter light indicator
 4. Bluetooth operation light
 5. Charging indicating light
 6. Operation lamp
 7. Micro-USB port
 8. Keyboard

INSTALLATION OF THE TABLET IN THE CASE

Slightly pull the rubber bands and place your tablet inside the case. Attach the straps to the four corners of the device in such a way that they embrace the tablet and are stable.

⚠ CAUTION: Always carry the tablet case with great care. There is always the risk of accidentally unlocking the hooks from the tablet and the tablet leaving its correct position! Risk of falling of the device!

CONNECTION WITH THE TABLET

The NOD BT Type & Protect 10 " case is connected to the tablet via Bluetooth connection.

CONNECTION THROUGH BLUETOOTH

Follow the steps below to connect your tablet with the keyboard.

1. Slide the ON/OFF switch to the "ON" position in order to activate the keyboard. The blue power light will start flashing for 4 seconds and then stop to save power. The keyboard is activated.
2. Press the Bluetooth power key on the keyboard. The Bluetooth indicator light will start flashing.

CONNECT TO AN ANDROID DEVICE:

Go to the Bluetooth menu through your device settings. Activate the Bluetooth function, then search for the device named "NOD BT Keyboard 10" through the list of available devices. Select "NOD BT Keyboard 10" to start pairing and connecting between the tablet and the keyboard. Enter the pairing code displayed on the screen and press Enter.

CONNECT TO AN IOS DEVICE

Go to the Settings menu, then go to the General menu, and then go to the Bluetooth menu. Activate the Bluetooth function, and then search for the device named "NOD BT Keyboard 10" through the list of available devices. Select "NOD BT Keyboard 10" to start pairing and connecting

between the tablet and the keyboard. A password will then appear on the screen of the iOS device. Enter the pairing code displayed using the keyboard and press Enter to complete the connection.

CONNECTING TO A WINDOWS DEVICE:

Go to the Bluetooth menu through your device settings. Turn on Bluetooth, then select "Add new device". Browse to the device named "NOD BT Keyboard 10" from the list of available devices and select "NOD BT Keyboard 10" to start pairing and connecting between the device and the keyboard. Enter the pairing code displayed on the screen and press Enter.

HOW TO CHANGE KEYBOARD LANGUAGE

It is possible to change the keyboard language by using the following combinations:

1. Press Shift + Space
2. Press Ctrl + Space
3. Press Left Alt + Shift

In case the keyboard language does not change with the above key combinations, follow the steps below and consult the instructions given by the tablet manufacturer in the following settings section:

1. Go to Settings on your device.
2. Select the Languages & Import menu.
3. Select the Keyboard Management menu.
4. Select the Settings menu.
5. Select the Languages menu. Add Greek, English and any other language you wish.
6. After doing the above steps, press Shift + Space or Ctrl + Space or Left Alt + Shift.

HOW TO CHARGE THE KEYBOARD

The keyboard has a battery indicator light.

- Green light - Battery fully charged
- Red light - The battery needs charging

To charge the battery of the keyboard, connect the micro USB cable to the corresponding keyboard port and USB to a charger or computer. Charge for 1 to 3 hours or until the light switches off.

△ CAUTION:

- If you do not intend to use the device for a long time, it is recommended to turn it off.
- When the indicator light flashes red, charge the battery for at least 2 hours.
- For best results, use the micro USB cable included in the package from the manufacturer.

ENERGY SAVING FUNCTION

The keyboard will enter power save mode after 10 minutes of inactivity. Press any key and wait 1-2 seconds for it to exit power saving mode.

CLEANING

1. **△ CAUTION:** Do not immerse the keyboard case in water: the electronic components of the device may be damaged.
2. Do not use wire brushes or other abrasive objects.
3. Do not use acidic or abrasive detergents.
4. Clean the appliance with a slightly damp cloth. Make sure no moisture or water enters the appliance!
5. Wipe the appliance thoroughly after cleaning it with a dry, soft cloth.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777

e-mail: info@sun.gr www.sun.gr