

ULTRA



Notebook Cooler για laptop έως και 17.3"

Notebook cooler for laptops up to 17.3"

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τις συσκευές σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.



i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Μην αποσυναρμολογήσετε, τροποποιήσετε ή προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
2. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε το στη συσκευασία του.
3. Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια αξεσουάρ για να αποφύγετε φθορές του προϊόντος.
4. Μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στις γρίλιες.


ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Επιφάνεια τοποθέτησης laptop
2. Ανεμιστήρες
3. Στήριγματα laptop
4. Επίπεδα κλίσης
5. Θύρα USB-C
6. Θύρα USB-A
7. Ροδέλα ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα

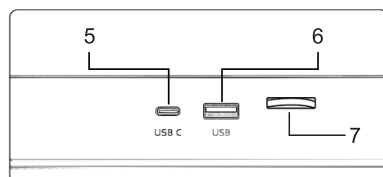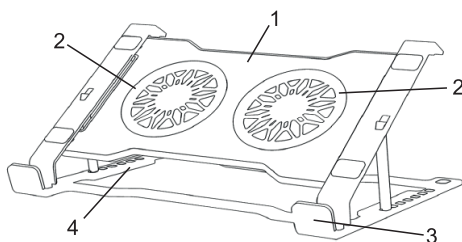

ΧΡΗΣΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


1. Τοποθετήστε το notebook cooler σε λεία και επίπεδη επιφάνεια.
2. Η βάση διαθέτει ρυθμιζόμενη κλίση 7 επιπέδων, για να επιλέξετε την επιθυμητή. Προσαρμόστε την κλίση της βάσης στην επιθυμητή γωνία τοποθετώντας τα ποδαράκια στις αντίστοιχες υποδοχές.

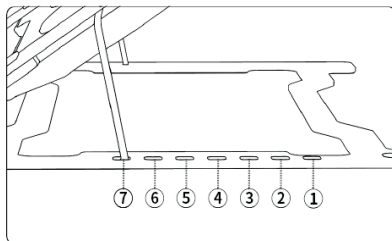

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του αέρα είναι σημαντικά καλύτερη, όταν η βάση βρίσκεται τουλάχιστον στην θέση με την μικρότερη κλίση. Η ροή αέρα και η απόδοση του notebook cooler είναι περιορισμένη όταν η βάση είναι σε οριζόντια θέση (δηλαδή χωρίς καμία κλίση)

3. Συνδέστε την υποδοχή USB του καλωδίου της βάσης στην υποδοχή USB του υπολογιστή σας για να ξεκινήσει τη λειτουργία του ο ανεμιστήρας της βάσης ψύξης. Στη θύρα USB μπορείτε να συνδέσετε και συσκευές όπως εξωτερικά πληκτρολόγια, ποντίκια, ανεμιστήρες USB, λάμπες USB κ.ά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άλλη υποδοχή USB, για να συνδέσετε άλλες κινητές συσκευές.

4. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας τη ροδέλα. Για να αυξήσετε την ταχύτητα, κυλίστε τη ροδέλα προς την δεξιά κατεύθυνση και για να τη μειώσετε, κυλίστε προς την αριστερή κατεύθυνση του. Όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα, τόσο αποτελεσματικότερη η ψύξη αλλά και μεγαλύτερος ο θόρυβος που παράγεται από την λειτουργία του ανεμιστήρα.

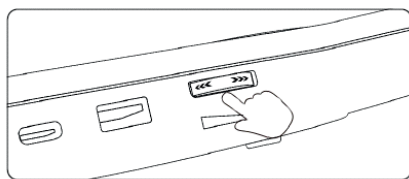

5. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, σύρετε προς την αντίθετη κατεύθυνση τον διακόπτη ρύθμισης της ταχύτητας του ανεμιστήρα έως ότου σταματήσει τη λειτουργία και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα στεγνό και μαλακό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε την μέσα στην αρχική της συσκευασία.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

INSTRUCTION MANUAL



Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

⚠ WARNING: This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

⚠ CAUTION: This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.


i NOTE: This sign highlights tips and information.

INSTRUCTIONS BEFORE USE

1. Do not disassemble, repair or modify the device by yourself.
2. In case you don't use the device for a long time, store it in its packaging.
3. Use only original accessories to avoid any damages.
4. Do not insert your fingers or any other products inside the grilles.


DEVICE OVERVIEW

1. Laptop surface
2. Fans
3. Laptop supports
4. Tilt levels
5. USB-C port
6. USB-A port
7. Fan speed control knob

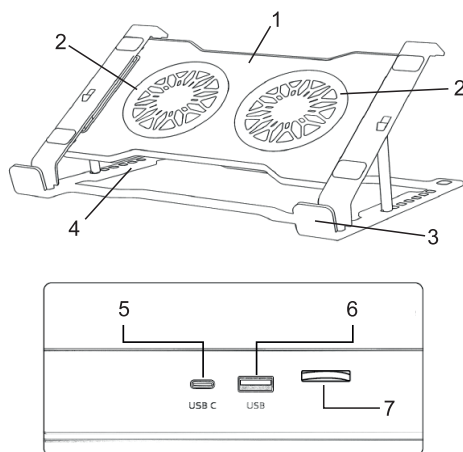


USING THE DEVICE

1. Place the notebook cooler on a flat and stable surface.
2. The base has 7 positions adjustable angle to select the desired. Adjust the tilt of the base to the desired angle by placing the feet in the corresponding slots.

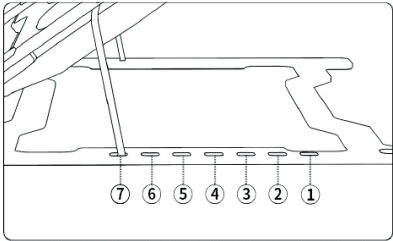

i NOTE: Airflow is significantly improved when the cooler is set to at least the lowest inclined position. Airflow and the performance of the notebook cooler are limited when the stand is in a flat (i.e., non-inclined) position.

3. Connect the USB connector of the cooler cable to the USB connector of your computer to start the operation of the notebook cooler fan. You can also use the USB port to connect devices such as external keyboards, mice, USB fans, USB lamps, etc. You can use the other USB-C port of the notebook cooler to connect other mobile devices.
4. You can choose the desired fan speed using the rotating key. To increase speed, rotate the key to the right direction and decrease, rotate the key to the left direction. The higher the speed, the more effective the cooling, but also the greater the noise produced by the operation of the fan.

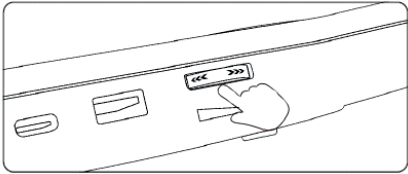

5. To turn off the device, slide the fan speed adjustment switch in the opposite direction until the fan stops, then disconnect the USB cable.

CLEANING

Clean the device well using a dry and soft cloth.

STORAGE

Always store the device in a safe and clean place. For the best protection of the device, store it in its original packaging.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.



Made in China



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777

Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777

e-mail: info@sun.gr www.nod.com.gr