

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



PC-WK 1232

Ψυγείακι - Βιτρίνα 23L

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαιτέρως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.



Γενικές σημειώσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβίβατε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Λόγω των συνεχών τροποποιήσεων του προϊόντος, η συσκευή σας ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από αυτές τις οδηγίες χρήσης. Οι λειτουργίες και οι μέθοδοι χρήσης παραμένουν ίδιες.
- Οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης μπορούν να αποκλίνουν από την πρωτότυπη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τυχόν βλάβη ή τραυματισμό.
- Η συσκευή **δεν** προορίζεται για χρήση ως ενσωματωμένη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία.
- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα (τραβήξτε το φιλ, όχι το καλώδιο).
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Για λόγους ασφαλείας, αλλοιώσεις ή τροποποιήσεις στη συσκευή δεν πρέπει να πραγματοποιούνται.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά τροφοδοσίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιους σκοπούς, όπως:
 - σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εμπορικούς τομείς
 - σε αγροκτήματα
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, motél και άλλα καταλύματα
 - σε καταλύματα Bed & Breakfast
 - σε χώρους εστίασης ή χονδρικής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Διατηρείτε χωρίς εμπόδια τις εγκατεστές εξαιρισιμότητας στο περίβλημα της συσκευής ή στο εσωτερικό της.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης (εάν είναι απαραίτητο), εκτός από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Μην καταστρέψετε το κύκλωμα του ψυκτικού υγρού.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στη συσκευή.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως π.χ. δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό υγρό στη συσκευή.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν τα και αδειάζουν τη συσκευή.

- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι μπερδεμένο ή έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Χρησιμοποιήστε τους ειδικούς κώδους συλλογής ηλεκτροκλώδηλεκτρονικού εξοπλισμού για την απόρριψη της συσκευής.

Ψυκτικό υγρό

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτων υλικών

Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού αυτής της συσκευής περιέχει ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο που είναι εύφλεκτο και υψηλής περιβαλλοντικής συμβατότητας.

Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος του κυκλώματος ψυκτικού υγρού δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής.

Εάν το κύκλωμα ψυκτικού υγρού έχει υποστεί ζημιά:

- αποφύγετε τη φωτιά ή οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης,
- αποσυνδέστε το φις από την πρίζα,
- αερίστε καλά το δωμάτιο, στο οποίο είναι τοποθετημένη η συσκευή και
- επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό

Μεταφορά της συσκευής

Μεταφέρετε τη συσκευή σε κάθετη θέση, εάν είναι δυνατόν. Διαφορετικά, είναι απαραίτητο να αφήσετε τη συσκευή σε όρθια θέση για μερικές ώρες πριν την εγκατάσταση της (βλ. ενότητα «Πριν από την πρώτη χρήση»). Προστατέψτε τη συσκευή κατά τη μεταφορά από τις διάφορες καιρικές συνθήκες.


Αποσυσκευασία

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κουτιά, κα.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και τη συσκευή για τυχόν ζημιά κατά τη μεταφορά.
4. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή εμφανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε την αμέσως στο κατάστημα από όπου την πήρατε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορεί να υπάρχει ακόμη σκόνη ή κατάλοιπα παραγωγής που έχουν παραμείνει στη συσκευή. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "**Καθαρισμός & Συντήρηση**".

Εξοπλισμός συσκευής

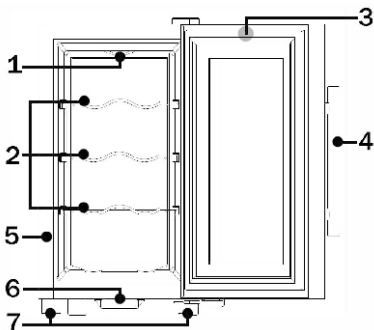

Επισκόπηση συσκευής

- 1 Φωτισμός
- 2 Ράφια φιαλών
- 3 Πίνακας ελέγχου
- 4 Χερούλι πόρτας
- 5 Περίβλημα συσκευής
- 6 Δίσκος συλλογής συμπυκνωμάτων
- 7 Πόδια στήριξης

Περιεχόμενα συσκευασίας

3x ράφια για μπουκάλια


1x χερούλι πόρτας, συμπερ. υλικών εγκατάστασης (βίδες στερέωσης)

Εγκατάσταση

Προϋποθέσεις για τη θέση εγκατάστασης

- Απαιτείται καλός αερισμός γύρω από τη συσκευή ώστε να διαχέεται σωστά η θερμότητα και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία ψύξης με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ο επαρκής καθαρισμός είναι απαραίτητος:
- Αφήστε κενό χώρο, περίπου 50-70 mm ανάμεσα στην πίσω και στις πλάγιες όψεις της συσκευής και πάνω από τη συσκευή, περίπου min. 100mm.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε η πόρτα να μπορεί να ανοίξει χωρίς να εμποδίζεται.
- Εγκαταστήστε την μόνο σε θέση με θερμοκρασία περιβάλλοντος κατάλληλη για την κλιματική κλάση της συσκευής. Για πληροφορίες σχετικά με την κλιματική κλάση, ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικά Δεδομένα" ή στην ετικέτα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο εσωτερικό ή στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία σταθερή και ασφαλή επιφάνεια. Ρυθμίστε τα πόδια της συσκευής, ώστε να είναι καλά τοποθετημένη σε οριζόντια θέση.
- **Αποφύγετε την εγκατάσταση:**
 - κοντά σε θερμάστρες, σόμπες, άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας
 - σε χώρους με υψηλή υγρασία (π.χ. σε εξωτερικούς χώρους, μπάνιο), καθώς υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης για τα μεταλλικά μέρη κάτω από τέτοιες συνθήκες
 - κοντά σε ευεξάμηστα ή εύφλεκτα υλικά (π.χ. αέρια, καύσιμο, αλκοόλ, βαφές, κ.λπ.), σε χώρους που ενδέχεται να έχουν κακή κυκλοφορία αέρα (π.χ. γκαράζ)
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες.

Συναρμολόγηση του χερουλιού της πόρτας

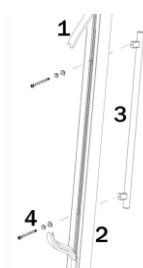

- 1 Λάστιχο πόρτας
- 2 Πλαίσιο πόρτας
- 3 Χερούλι πόρτας
- 4 Βίδες συμπερ. ροδελών

- Ανοίξτε ελαφρώς την πόρτα της συσκευής και αφαιρέστε το λάστιχο που βρίσκεται περιμετρικά στο εσωτερικό πλαίσιο της πόρτας. Προσέξτε τις τρύπες κάτω από τη θέση του χερουλιού της πόρτας.
- Στερεώστε το χερούλι με τις

συμπεριλαμβανόμενες βίδες και ροδέλες και επανατοποθετήστε το λάστιχο της πόρτας στην αρχική του θέση.

Ηλεκτρική σύνδεση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Η εγκατάσταση στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα και τους κανονισμούς.

- Η ακατάλληλη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία!
- Μην τροποποιείτε το φως της συσκευής. Εάν το βύσμα δεν εφαρμόζει σωστά στην πρίζα, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για την εγκατάστασή της.
- Πρέπει να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα του καλωδίου τροφοδοσίας, ώστε να αποσυνδεθεί η συσκευή από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

- Πριν τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας αντιστοιχεί στις προδιαγραφές της συσκευής.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
- Εάν το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας μετά την εγκατάσταση δεν είναι προσβάσιμο, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική συσκευή αποσύνδεσης που να πληροί τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.

Εκκίνηση / Λειτουργία

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μετά τη μεταφορά, η συσκευή πρέπει να παραμείνει σε όρθια θέση για περίπου 4 ώρες πριν από τη σύνδεση της στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η μη τήρηση του παραπάνω, μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του συστήματος ψύξης και να προκαλέσει βλάβη της συσκευής.

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων. Ανατρέξτε στις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα "**Καθαρισμός & Συντήρηση**".

Εκκίνηση της συσκευής

- Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος.
- Ρυθμίστε την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία. Διαβάστε τις παρακάτω ενότητες.

Επισκόπηση λειτουργίας



- (1): Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εσωτερικού φωτισμού
- (2): Εναλλαγή της μονάδας μέτρησης της θερμοκρασίας μεταξύ °C και °F
- (3): Οθόνη
- (4): Αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας κατά 1°C (1°F)
- (5): Μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας κατά 1°C (1°F)

- Πατήστε το πλήκτρο (1) για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον εσωτερικό φωτισμό. Ο εσωτερικός φωτισμός θα σβήσει αυτόματα μετά από περίπου 10 λεπτά, για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Πατώντας το πλήκτρο (2), μπορείτε να αλλάξετε την ένδειξη θερμοκρασίας σε Φαρενάιτ ή Κελσίου.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (4) και (5) για να ρυθμίσετε

την εσωτερική θερμοκρασία. Η οθόνη (3) εμφανίζει την επιλογή σας.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα κάποιοι πλήκτρων, η ένδειξη της θερμοκρασίας θα αλλάξει αυτόματα στην τρέχουσα θερμοκρασία της συσκευής. Την επόμενη φορά που θα πατήσετε το πλήκτρο, στην οθόνη θα εμφανιστεί πρώτα η τελευταία ρύθμιση θερμοκρασίας.

Ρυθμίσεις

Η τιμή της θερμοκρασίας είναι ρυθμιζόμενη μεταξύ:
+11°C έως +18°C (+52°F έως +65°F)

Η μέγιστη οριζόμενη τιμή δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στον τόπο εγκατάστασης.

Κατά την αρχική εκκίνηση της συσκευής, τη μεγαλύτερη σταθεροποίησης της ή τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση μερικών μοιρών μεταξύ της θερμοκρασίας που έχετε επιλέξει και της θερμοκρασίας που εμφανίζεται στην οθόνη. Θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Σημειώστε ότι, η θερμοκρασία αλλάζει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (τόπος εγκατάστασης), τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και το φορτίο της συσκευής.

Αποθήκευση

Η συσκευή είναι κατάλληλη για ψύξη και αποθήκευση ποτών.

Διευκρινίσεις σχετικά με το μοντέλο: Πολλά επίπεδα αποθήκευσης για την εισαγωγή των ραφιών, επιτρέπουν την ατομική αποθήκευση. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, τα ράφια μπορούν να ρυθμιστούν μερικώς σε ύψος ή να αφαιρεθούν για βελτιστοποίηση του χώρου αποθήκευσης. Αποθηκεύστε τα μπουκάλια με ασφάλεια και οριζόντια με το άνοιγμα στραμμένο προς τα εμπρός.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την πιο αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, τοποθετήστε όλα τα ράφια στην αρχική τους θέση.



Χωρητικότητα

Ο αριθμός των φιαλών που μπορούν να τοποθετηθούν στη συσκευή ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα των φιαλών.

Ο μέγιστος αριθμός φιαλών που μπορούν να αποθηκευτούν βασίζεται σε τυπικές φιάλες 0,75 λίτρων:

max. 8 Φιάλες x 0,75 λίτρα

Γενικές συστάσεις αποθήκευσης κρασιού

Είδος κρασιού	Θερμ. σε °C	Θερμ. σε °F
Κόκκινο κρασί	15 – 18°C	58 – 65°F
Λευκό κρασί	9 – 14°C	48 – 57°F
Αφρώδης οίνος / σαμπάνια	4 – 8°C	39 – 47°F

- Το πιο σημαντικό κατά την αποθήκευση του κρασιού, είναι η θερμοκρασία αποθήκευσης να παραμένει συνεχώς σταθερή.
- Οι κραδασμοί, οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, η έκθεση στο φως και η υγρασία είναι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν την ανατροπή του κρασιού.
- Το κρασί που αποθηκεύεται σε υψηλότερη θερμοκρασία ωριμάζει πιο γρήγορα. Τα κρασιά που αποθηκεύονται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 18°C χάνουν τη γεύση και το άρωμά τους.
- Εάν το κρασί αποθηκεύεται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη υπολειμμάτων τα οποία είναι επιβλαβή για την υγεία. Μία υγρασία αέρα μεταξύ 60% - 70% είναι ιδανική για να αποτρέψει τη συρρίκνωση του φελλού.
- Μετά το άνοιγμα μιας φιάλης, το κρασί έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Επομένως, συνιστάται να αποθηκεύετε το υπόλοιπο κρασί σε όρθια θέση στο μπουκάλι για να ελαχιστοποιείται η επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με τον αέρα.
- Όταν ανοίξετε ένα μπουκάλι κρασί, μπορείτε να το καταναλώσετε ως εξής: τα λευκά κρασιά για άλλες 2 ημέρες και τα κόκκινα κρασιά, για άλλες 3 ημέρες, μόνο εάν το μπουκάλι έχει σφραγιστεί.
- Ειδικά πώματα, που διατηρούν φρέσκο το κρασί και τη σαμπάνια, μπορούν να αγοραστούν από διάφορα εμπορικά καταστήματα.
- Εάν το λευκό κρασί αποθηκεύεται σωστά, μπορεί να διατηρηθεί για έως και 2 χρόνια. Οι γεμάτες φιάλες κόκκινου κρασιού μπορούν να αποθηκευτούν έως και 10 χρόνια και τα κρασιά επιδορπίου για έως και 20 χρόνια.

Θόρυβος λειτουργίας

Ήχος	Αιτία
Ήχοι υγρού στοιχείου	Κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού
Ενοχλητικοί ήχοι	Δόνηση των ραφιών ή των πηνίων ψύξης

Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Εάν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- Αφαιρέστε το περιεχόμενο από τη συσκευή
- Αποψύξτε και καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή (βλ. ενότητα «Καθαρισμός & Συντήρηση»).
- Αφίσητε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών.

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον τροφοδοσία, εάν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε σόμπες, θερμάστρες

ή άλλες πηγές θερμότητας. Σε περίπτωση υψηλότερων θερμοκρασιών περιβάλλοντος, ο συμπιεστής θα λειτουργεί περισσότερο και συχνότερα.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός στην κάτω και στην πίσω πλευρά της συσκευής. Μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Τοποθετήστε όλα τα ράφια ή τα συρτάρια στην αρχική τους θέση.
- Μη ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σε υψηλότερα επίπεδα από ότι είναι απαραίτητο.
- Μην αφήνετε την πόρτα ανοικτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι απαιτείται.
- Αποψύξτε τη συσκευή τακτικά (αναλόγως με το μοντέλο).
- Ενεργοποιήστε τον εσωτερικό φωτισμό μόνο εάν είναι απαραίτητο.
- Το λάστιχο στο πλαίσιο της πόρτας της συσκευής πρέπει να είναι εντελώς άθικτο, έτσι ώστε η πόρτα να κλείνει σωστά.

Καθαρισμός & Συντήρηση

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή του ρεύματος πριν από τον καθαρισμό και την συντήρηση.
- Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για τον καθαρισμό της συσκευής. Μπορεί να εισέλθει υγρασία στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!** Ο ξεστάς ατμός μπορεί να καταστρέψει τα πλαστικά μέρη της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως πριν την επανεκκίνηση της λειτουργίας.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες ή άλλα αιχμηρά, λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.
- Μην καταστρέφετε το ψυκτικό κύκλωμα.

Καθαρισμός της συσκευής συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού χώρου

- Να καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό της συσκευής, τις εξωτερικές επιφάνειες, τα εξαρτήματα και το λάστιχο από το πλαίσιο της πόρτας με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό ή με ένα καθαρό και υγρό πανί από μικροΐνες χωρίς απορρυπαντικό.

• Αφαιρέστε το περιεχόμενο από τη συσκευή και φυλάξτε την σε δροσερό μέρος.

• Αφού όλα στεγνώσουν πλήρως, μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή.

- Η σκόνη και οι οτιδήποτε άλλο φράζει τα ανοίγματα εξαερισμού, θα μειώσει την ικανότητα ψύξης της συσκευής. Εάν είναι απαραίτητο, αναρροφήστε την οπλή εξαερισμού.

Απόψυξη

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. μαχαίρια) για την αφαίρεση πάγου από τον ατμοποιητή, διότι υπάρχει ενδεχόμενο ο ατμοποιητής να καταστραφεί.

Η συσκευή διαθέτει αυτόματη απόψυξη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης, οι σταγόνες νερού ρέουν μέσω ενός καναλιού αποστράγγισης σε ένα δίσκο συλλογής στο πίσω μέρος της συσκευής, από όπου και εξάτμιζονται.

Αλλαγή της λάμπας

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΜΗΝ αφαιρείτε το κάλυμμα του εσωτερικού φωτισμού LED. Σε περίπτωση βλάβης, η λάμπα LED πρέπει να αντικατασταθεί/επισκευαστεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού επικοινωνήσετε με τεχνικό:

Πρόβλημα	Αιτία / Επίλυση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά ή καθόλου.	• Ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος / τη ρύθμιση της θερμοκρασίας / τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. • Ξεμπλοκάρετε τα ανοίγματα εξαερισμού, τοποθετήστε τη συσκευή ώστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος γύρω από αυτήν.
Το περιεχόμενο είναι πολύ ζεστό.	• Ελέγξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας / θερμοκρασία περιβάλλοντος. • Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής μόνο όταν χρειάζεται.
Δυνατός θόρυβος κατά τη λειτουργία .	• Ελέγξτε τη θέση της συσκευής. • Ανατρέξτε στην ενότητα « <i>Θόρυβος λειτουργίας</i> ».
Υπάρχει νερό κάτω από τη συσκευή.	• Ελέγξτε το δίσκο συλλογής συμπυκνωμάτων στο πίσω μέρος της συσκευής. Αν είναι απαραίτητο , αδειάστε τον.
Ο φωτισμός δεν λειτουργεί	• Ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. • Ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή της λάμπας».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα μετά την εκτέλεση των παραπάνω βημάτων, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

