

LiFE



CORDY

Ψηφιακό θερμόμετρο εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας με ρολόι
Digital thermometer with indoor and outdoor temperature with clock

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με τη δέουσα προσοχή και θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, όπως αναφέρονται παρακάτω:

1. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρά) και αιχμηρές άκρες.
2. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.
4. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
5. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.).
6. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
7. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία πριν την αποθήκευση της για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού της μπαταρίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ψηφιακό θερμόμετρο εσωτερικής/εξωτερικής θερμοκρασίας.
- Ένδειξη θερμοκρασίας σε μονάδα μέτρησης °C ή °F
- Εύρος μετρήσιμης θερμοκρασίας:
εσωτερική θερμοκρασία 0°C - +50°C (32°F - +122°F)
εξωτερική θερμοκρασία -40°C - +70°C (-40°F - +158°F)
- Εμφάνιση ημερήσιας κατώτατης/μέγιστης θερμοκρασίας (Lo/Hi).
- Λειτουργεί με μπαταρία: 1x CR2025 (συμπ.)


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ LCD

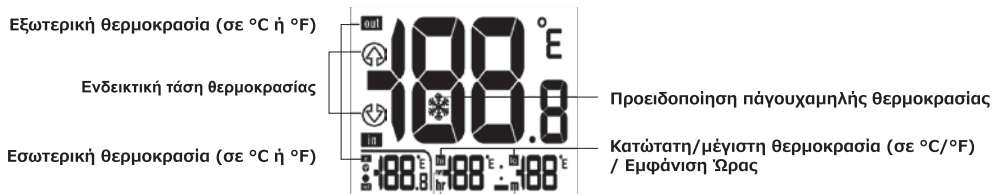

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Σύρετε το καπάκι για να ανοίξετε τη θήκη της μπαταρίας στην πίσω πλευρά και τοποθετήστε τη μπαταρία. Κατά την τοποθέτηση ακολουθήστε τη σωστή πολικότητα. Επανατοποθετήστε στη θέση του το καπάκι της θήκης της μπαταρίας.
- Όταν τοποθετήσετε τη μπαταρία, όλα τα εικονίδια στην οθόνη LCD θα ανάψουν για 3 δευτερόλεπτα. Στην συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη Lo/Hi και θα αναβοσβήνει για 30 δευτερόλεπτα. Έπειτα θα ανιχνεύσει την εσωτερική/εξωτερική θερμοκρασία καθώς και την κατώτατη/μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

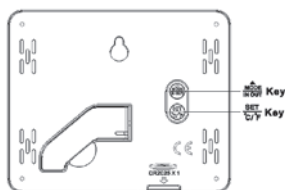

MODE KEY: Πλήκτρο λειτουργίας εσωτερικής / εξωτερικής θερμοκρασίας

SET KEY: Πλήκτρο επιλογής °C ή °F

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΟΥ (ΕΝΔΕΙΞΗ ICE)

Αν καταγραφεί θερμοκρασία μεταξύ -3°C έως +1°C (26,6°F έως 33,8°F), η οθόνη LCD θα εμφανίσει την ένδειξη "❄" που θα αναβοσβήνει. Θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν η θερμοκρασία είναι εκτός αυτού του εύρους μέτρησης.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο "▲/MODE IN OUT" για να επιλέξετε ποια θερμοκρασία (εσωτερική ή εξωτερική) θα εμφανίζεται ως κεντρική ένδειξη με μεγάλα ψηφία.

Η ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία που θα εμφανίζεται, θα αφορά την εσωτερική ή εξωτερική θερμοκρασία, αναλόγως του ποια έχει επιλεγεί σαν κύρια ένδειξη.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ °C / °F

Η θερμοκρασία μπορεί να εμφανιστεί σε °C ή °F. Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο " $\frac{SET}{°C/°F}$ " για εναλλαγή της μονάδας μέτρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν ανιχνευθεί θερμοκρασία κατώτερη από το μετρήσιμο εύρος, θα εμφανιστεί η ένδειξη LL.L.
- Εάν ανιχνευθεί θερμοκρασία υψηλότερη από το μετρήσιμο εύρος, θα εμφανιστεί η ένδειξη HH.H.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

1. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο "SET" για 3 δευτερόλεπτα. Η ώρα εμφανίζεται να αναβοσβήνει. Έπειτα χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "▲" για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.
2. Πιέστε το πλήκτρο "SET" για να επιβεβαιώσετε την ώρα. Στη συνέχεια τα λεπτά εμφανίζονται να αναβοσβήνουν. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "▲" για να ρυθμίσετε τα σωστά λεπτά.
3. Πιέστε το πλήκτρο "SET" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Πιέστε το πλήκτρο "SET" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης της ώρας. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη λειτουργία ρολογιού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

1. Το προϊόν σαρώνει και εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία κάθε 30 δευτερόλεπτα.
2. Η τρέχουσα θερμοκρασία συγκρίνεται με την αμέσως προηγούμενη.
3. Αν η νέα καταγραφή είναι αυξημένη τουλάχιστον κατά 1°C θα εμφανίσει στην οθόνη την ένδειξη "⬆".
4. Αν η νέα καταγραφή είναι πτωτική τουλάχιστον κατά 1°C θα εμφανίσει στην οθόνη την ένδειξη "⬇".
5. Εάν δεν υπάρξει καμία αλλαγή θερμοκρασίας +/-1°C για διάστημα μίας ώρας, δεν θα εμφανίζεται καμία ένδειξη τάσης στην οθόνη.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS


The device must be used with due care and you must follow the basic safety instructions as follows:

1. Keep the device away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges.
2. Do not immerse the device in water or any other liquid.
3. The device is designed exclusively for private, domestic use and for the envisaged purpose.
4. This device is not suitable for commercial use.
5. To ensure the safety of your children, please keep away from all packaging materials such as plastic bags, boxes, foil etc.
6.  **CAUTION:** Do not allow babies and young children to play with the packaging materials. **Risk of suffocation!**
7. If you do not intend to use the device for a long time, remove the battery before storage to avoid a fluid leakage.

TECHNICAL DATA

- Digital thermometer with indoor and outdoor temperature
- Temperature alternatively in °C or °F
- Thermometer measurement ranges:
Indoor measurement: 0°C - +50°C (32°F - +122°F)
Outdoor measurement: -40°C - +70°C
(-40°F- +158°F)
- Display today Lo/Hi temperature
- Battery- powered: 1x CR2025 (included)


LCD SCREEN AND SETTINGS

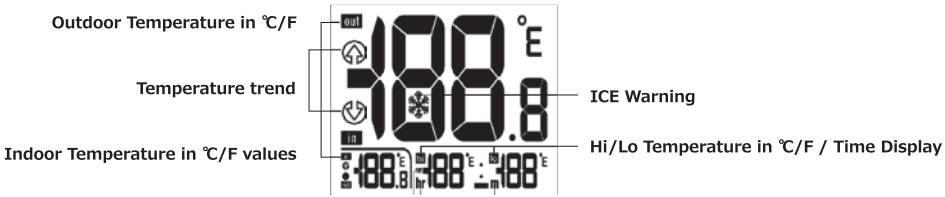

BATTERY INSTALLATION

1. Slide open the battery compartment cover on the rear side and insert the battery. Pay attention to observe the correct polarity. Replace the battery compartment cover.
2. When you insert the battery all the icons on the LCD display will briefly light up for 3 seconds. Then you will see the hour display starts to flash for 30 seconds, and detect indoor/outdoor temperature & Lo/Hi outdoor temperature.

FUNCTION KEYS

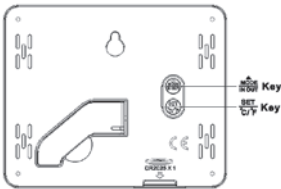

ICE WARNING

If temperature recorded falls between -3°C to +1°C (26.6°F to 33.8°F), LCD display the “❄️” indicator will flash. It will stop flashing once the temperature is out of this range.

TEMPERATURE

Press shortly “ ” to switch indoor or outdoor temperature in the central display. The Hi.& Lo. record will display accordingly.

°C/°F TEMPERATURE DISPLAY

The temperature is displayed either in °C or °F. Briefly pressing the “ ”button allows you to switch between °C and °F.

NOTE

- If the temperature reading is below ranges, the LL.L will be displayed.
- If the temperature reading is above ranges, the HH.H will be displayed.

MANUAL TIME SETTING

1. Press and hold down the "SET" button for 3 seconds. The hour displays starts to flash. Now use "▲" buttons to set the correct hour.
2. Press "SET" to confirm your setting. The minute displays starts to flash. Now use "▲" buttons to set the correct minute.
3. Press "SET" to confirm your setting and to end the setting procedures. Finally it enters the clock mode.

TEMPERATURE TREND

1. The product will scan and display the current temperature each 30 seconds.
2. The current temperature will be compared with last record.
3. The up arrow "⬆" will display if 1°C increasing.
4. The down arrow "⬇" will display if 1°C falling.
5. No arrow display if the temperature changing during +/-1°C in one hour.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them. Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr

Made in China

