

# LiFE



## *Dustfighter*

Ηλεκτρική σκούπα, 700W

Vacuum cleaner, 700W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
EN USER MANUAL

## **ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.**



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

### **ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ**

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

**i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

1. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική, οικιακή χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
3. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν είναι υπό επίβλεψη κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους, τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
4. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
5. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
6. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της συσκευής μακριά από παιδιά και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες.
7. Το καλώδιο πρέπει να είναι πάντοτε σε εύκολα προσβάσιμη θέση.
8. Μην τοποθετείτε επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας βαριά αντικείμενα και μην το περιστρέφετε.
9. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τοξικά υλικά (χλωρίνη, αμμωνία, καθαριστικά κ.λπ.), αλλά και από κλειστούς χώρους όπου υπάρχουν βαφές με

βάση το πετρέλαιο, διαλυτικά χρωμάτων, στεγνωτικά, εύφλεκτες σκόνες και άλλες εκρηκτικές ή τοξικές ουσίες.

10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρές επιφάνειες ή για συλλογή υγρών.

11. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να είναι πάντα απενεργοποιημένη πριν τη συνδέσετε στην παροχή ρεύματος.

12. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, τραβήξτε το φισ και όχι το καλώδιο.

13. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

14. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες και συσκευές (π.χ. ηλεκτρικές εστίες).

15. Μην ακουμπάτε το φισ ή την ηλεκτρική σκούπα με βρεγμένα χέρια.

16. Κρατήστε το στόμιο, τους αεραγωγούς ή το ρύγχος μακριά από το πρόσωπο (μαλλιά, αυτιά κτλ) και το σώμα.

17. Πριν τον καθαρισμό, την αποθήκευση και κατά την προσθήκη/αφαίρεση εξαρτημάτων, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τη από την τροφοδοσία.

18. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή όταν ολοκληρώσετε τη χρήση.

19. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν καθαρίσετε τη συσκευή.

20. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.

21. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

22. Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές.

23. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν η συσκευή πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία. Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

24. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς!**

- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα ή άλλα εξαρτήματα που δε παρέχονται από τον κατασκευαστή.

25. Μην επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

26. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο και μόνο με τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
27. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να απορροφήσετε μεγάλα κομμάτια ή κοφτερά κομμάτια γυαλιού, υγρά, εύφλεκτα και επικίνδυνα εκρηκτικά υλικά (όπως πετρέλαιο, βενζίνη, διαλυτικό χρωμάτων, ακετόνη), διαβρωτικά υλικά, στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές θερμάνσεις, σπέρτα, τσιγάρα και σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα όπως βίδες, νομίσματα κλπ.
28. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανθρώπους ή ζώα.
29. Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο στα ανοίγματα της συσκευής. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν κάποιο από τα ανοίγματά της είναι φρακαρισμένο.
30. Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αιχμηρό αντικείμενο στις εξόδους εξαερισμού του φίλτρου και της συσκευής.
31. Κρατήστε τη συσκευή καθαρή, χωρίς σκόνες, τρίχες ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να μειώσει τη ροή του αέρα.
32. Διατηρήστε τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον.
33. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν είναι τοποθετημένο το φίλτρο!
34. Πιέστε το κουμπί κατά το μάζεμα του καλωδίου. Το καλώδιο πρέπει να μαζευτεί εξ ολοκλήρου. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος πέρα από το κόκκινο σημάδι.
35. Δώστε επιπλέον προσοχή όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα σε σκάλες. **Κίνδυνος πτώσης!**
36. Εάν κατά την διάρκεια της χρήσης αντιληφθείτε κάποιον ασυνήθιστο ήχο, πιθανόν να έχει μειωθεί η ισχύς αναρρόφησης οπότε πρέπει να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής και στη συνέχεια να καθαρίσετε όλα τα φίλτρα αέρα.

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Εύκαμπτος σωλήνας
2. Υποδοχή δοχείου συλλογής σκόνης
3. Κουμπί συλλογής του καλωδίου
4. Λαβή μεταφοράς
5. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
6. Τηλεσκοπικός σωλήνας
7. Μοχλός για την επέκταση και την ανάσυρση των βουρτσών
8. Πέλμα δαπέδου με πτυσσόμενη βούρτσα
9. Λαβή μεταφοράς
10. Δοχείο συλλογής σκόνης



## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν από τη συναρμολόγηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων, αφαιρείτε πάντα το φως από την πρίζα.

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο κυρίως σώμα της σκούπας και τοποθετήστε τον στην υποδοχή του δοχείου συλλογής και πιέστε μέχρι να ακούσετε 'κλικ', το οποίο σημαίνει κλείδωμα στη σωστή θέση.




2. Τοποθετήστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στην προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα και πιέστε το προς τα μέσα.
3. Προσαρμόστε το ακροφύσιο στον σωλήνα, πιέζοντας τον σωλήνα μέσα στο ακροφύσιο. Προσαρμόστε τον σωλήνα στο επιθυμητό μήκος.

## ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Μόλις τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήματα, πιέστε το κουμπί, τραβήξτε το καλώδιο και τοποθετήστε το φως στην πρίζα. Ένα κίτρινο σήμα στο καλώδιο τροφοδοσίας δείχνει το ιδανικό μήκος καλωδίου. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος πέρα από το κόκκινο σημάδι.

1. Εισαγάγετε το φως στην πρίζα.
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης που βρίσκεται στη μονάδα για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα ("ON").
3. Για να επαναφέρετε το καλώδιο τροφοδοσίας, πιέστε το κουμπί συλλογής του καλωδίου με το ένα χέρι και καθοδηγήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με το άλλο χέρι.

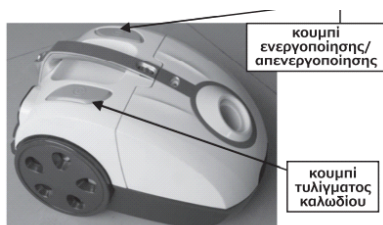


## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.
2. Ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το στην τροφοδοσία.  
**Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην τραβάτε το καλώδιο πέραν της κόκκινης σήμανσης.
3. Ρυθμίστε το μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα στο επιθυμητό ύψος, πατώντας το ρυθμιστή του σωλήνα αναρρόφησης και μετακινώντας τον προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
4. Τοποθετήστε το εξάρτημα της επιλογής σας. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα δαπέδου ή το ακροφύσιο για γωνίες. Αφού συνδέσετε το κάτω άκρο του τηλεσκοπικού σωλήνα στο ακροφύσιο χαλιών και δαπέδου, πατήστε το πεντάλ επιλογής τύπου δαπέδου στο ακροφύσιο για να επιλέξετε τον ιδανικό τρόπο καθαρισμού για τον τύπο δαπέδου:
  - Σκληρά δάπεδα - Οι βούρτσες χαμηλώνουν στο ανάλογο επίπεδο για να μη φθείρουν το δάπεδο
  - Χαλί - Οι βούρτσες ανασηκώνονται για βαθύτερο καθαρισμό
5. Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο για γωνίες για τα δυσπρόσιτα σημεία.
6. Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
7. Όταν ολοκληρώσετε το σκούπισμα, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη σκούπα από την τροφοδοσία και πατήστε το πεντάλ περιέλιξης καλωδίου για να τυλιχτεί το καλώδιο ρεύματος μέσα στη σκούπα.


## ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε τη σακούλα. Στη συνέχεια τοποθετήστε νέα.

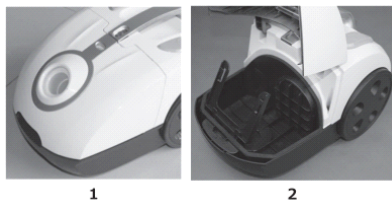

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Υπάρχει μια λαβή στην κορυφή, αλλά και μια επιπλέον λαβή μεταφοράς στο μπροστινό μέρος της σκούπας. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να τη μεταφέρετε με άνεση όταν τη λειτουργείτε σε κατακόρυφη θέση.

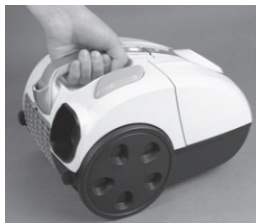

## ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ-ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.


### Α) Φίλτρο του προ-κινητήρα

1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.
2. Καθαρίστε ή αλλάξτε φίλτρο.



## Β) Φίλτρο εξόδου αέρα

1. Πατήστε το κουμπί του φίλτρου εξόδου αέρα για να το ανοίξετε
2. Αφαιρέστε το φίλτρο εξόδου αέρα για καθαρισμό και αλλαγή.

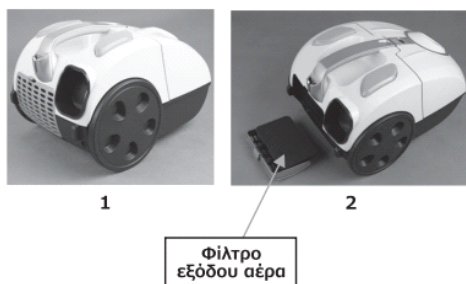

**Δ** **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το υλικό του φίλτρου της σκούπας θα σκοινιστεί με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει την απόδοση του φίλτρου. Εάν το φίλτρο είναι τόσο σκοινισμένο που η ισχύς αναρρόφησης έχει μειωθεί αισθητά, προτείνουμε να αφαιρεθεί το φίλτρο, στη συνέχεια να ξεπλυθεί κάτω από τη βρύση και να αφεθεί να στεγνώσει για 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου με φυσικό αερισμό. Αυτό πρέπει να γίνεται μία φορά στους έξι μήνες ή όταν είναι έκδηλη η μείωση της ισχύος αναρρόφησης.

## **Ι** ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η εγκοπή αναρρόφησης πρέπει να είναι ανοιχτή, χωρίς εμπόδια ανά πάσα στιγμή. Διαφορετικά, ο κινητήρας θα υπερθερμανθεί και μπορεί να καταστραφεί.
- Όλα τα φίλτρα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημάδια ζημιάς, κατά προτίμηση μετά από κάθε εργασία καθαρισμού. Τα φίλτρα πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως εάν καταστραφούν. Πάντοτε αποσυνδέετε την ηλεκτρική σκούπα από την πρίζα κατά τον έλεγχο των φίλτρων.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν τον καθαρισμό ή τη συναρμολόγηση.
2. Μη βυθίζετε και μη ρίχνετε νερό απευθείας επάνω στη συσκευή. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς!
3. **Δ** **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Καθαρίστε την επιφάνεια της σκούπας με ένα νωπό και μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
4. Μη χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πριν την αποθήκευση της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή και το φορτιστή από την τροφοδοσία.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.

3. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.
4. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.



#### **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.



**PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.**

Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

**USER MANUAL SYMBOLS**

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

**SAFETY INSTRUCTIONS**

1. The appliance is intended exclusively for private, household use and only for its intended purpose. It is not suitable for professional use.
2. Do not use the appliance outdoors.
3. The appliance may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or instructed in the safe use of the appliance and understand the associated risks.
4. Children must not play with the appliance.
5. Cleaning and maintenance must not be performed by children.
6. Keep the appliance and its power cord away from children and from persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities.
7. The cord must always be easily accessible.
8. Do not place heavy objects on the power cord and do not twist it.
9. Keep the appliance away from toxic materials (e.g., bleach, ammonia, cleaning products) and enclosed spaces containing oil-based paints, paint thinners, varnishes, flammable dust, or other explosive or toxic substances.
10. Do not use the appliance on wet surfaces or for collecting liquids.
11. Ensure that your power supply voltage matches the voltage indicated on

---

the appliance's rating label. The appliance must always be turned off before connecting to the power supply.

12. Do not unplug the appliance by pulling the cord. Always unplug by holding the plug, not the cord.

13. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the cord, plug, or appliance in water or any other liquid.

14. Keep the cord away from heated surfaces or appliances (e.g., electric stoves).

15. Do not touch the plug or vacuum cleaner with wet hands.

16. Keep the nozzle, air vents, or suction opening away from your face (hair, ears, etc.) and body.

17. Before cleaning, storage, or when attaching/removing accessories, turn off the appliance and unplug it.

18. Always switch off the appliance after use.

19. Always unplug the appliance from the power supply before cleaning.

20. Do not leave the appliance operating unattended.

21. To ensure children's safety, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, etc.) out of their reach.

**⚠ WARNING:** Do not allow children to play with packaging materials. **Risk of suffocation!**

22. Regularly check the cord for any signs of damage.

23. **⚠ WARNING:** Do not use the appliance if the cord is damaged or if it has been dropped or otherwise damaged. To avoid the risk of electric shock, do not attempt to repair the appliance yourself. Contact a qualified technician. Only use genuine spare parts.

24. **⚠ CAUTION: Risk of electric shock or fire!**

- Do not disassemble the appliance.

- Do not use attachments or accessories not supplied by the manufacturer.

25. Do not attempt to repair the appliance yourself. Contact a qualified technician.

26. Use the appliance only as described in this manual and only with the accessories recommended by the manufacturer.

27. **⚠ WARNING:** Never use the appliance to vacuum large or sharp pieces of glass, liquids, flammable or explosive materials (such as oil, gasoline, paint thinner, acetone), corrosive substances, ash, soot from fireplaces or heaters, matches, cigarettes, or hard/sharp objects such as screws or coins.

- 
28.  **WARNING:** Never use the appliance on people or animals.
29. Do not place any objects into the openings of the appliance. Never use the appliance if any of its openings are blocked.
30. Do not insert sharp objects into the ventilation or filter outlets of the appliance.
31. Keep the appliance clean and free from dust, hair, or anything else that may reduce airflow.
32. Store the appliance in a dry environment.
33. Do not use the appliance without a filter installed.
34. Press the button when retracting the cord. The cord must retract completely. Do not pull the power cord beyond the red mark.
35. Be especially careful when using the vacuum cleaner on stairs. **Risk of falling!**
36. If you hear an unusual noise during operation, suction power may have been reduced. Stop the appliance and clean all air filters.

## PARTS IDENTIFICATION

1. Flexible hose
2. Air intake duct
3. Cord rewind button
4. Carrying handle
5. Power on / off button
6. Telescopic tube
7. Lever for extending and retracting the brushes
8. Floor brush
9. Carrying handle
10. Dust container



## ASSEMBLY

Always remove the power plug from the wall outlet before assembling or removing accessories.

1. In order to attach the Flexible Hose into the vacuum, connect the flexible hose into the air intake duct and push it in until you hear a “click”, indicating it is locked in the correct position.




2. Place the tube to the curved wand/hose extension. Push the tube into the curved wand/hose extension.
3. Place the floor brush to the tube. Push the tube into the floor brush. Adjust the tube to the desired length.

## SUCTION CONTROL

Once all attachments are in place, press the button, pull the cable and insert the plug into the wall outlet. A yellow mark on the power cord shows the ideal cable length. Do not pull the power cord beyond the red mark.

1. Insert the power plug into the wall outlet.
2. Press the power on/off button on the unit to turn the vacuum cleaner “ON”.
3. To rewind the power cord, press the cord rewind button with one hand and guide the power cord with the other hand to ensure that it is not whipping, causing damage.

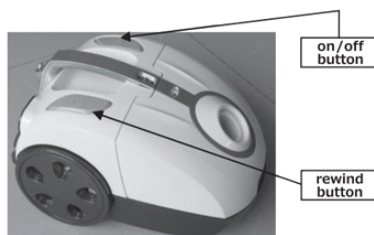


## HOW TO USE

1. Make sure the appliance is switched off before installing or removing any component.
  2. Unplug the power cord and connect it to the power supply.
- i NOTE:** Do not pull the cord beyond the red marking.
3. Adjust the length of the telescopic tube to the desired height by pressing the suction tube adjuster and moving it up or down.
  4. Install the accessory of your choice. Use the floor brush or the accessory for corners. After connecting the lower end of the telescopic tube to the carpet and floor nozzle, press the floor type selection pedal on the nozzle to select the ideal cleaning method for the floor type:
    - Hard floors - The bristles extend to the appropriate level so as not to damage the floor
    - Carpet - The bristles are retracted for deeper cleaning
  5. Use the corner nozzle for hard-to-reach places.
  6. Press the ON/OFF button to turn on the appliance.
  7. When you finish vacuuming, press the ON/OFF button to turn off the appliance. Disconnect the appliance from the power supply and press the cord winding pedal to wind the power cord inside the vacuum cleaner.


## HOW TO CHANGE DUST BAG

1. Open the front cover.
2. Remove the dust bag. Then place a new one.

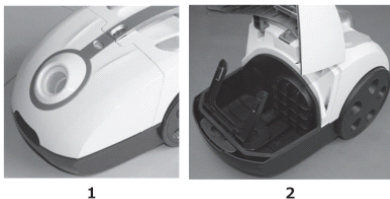

## HOW TO CARRY THE APPLIANCE

There is a handle on the top. In addition, another carry-handle is in front. You can use it to carry the cleaner when the cleaner is in vertical place.

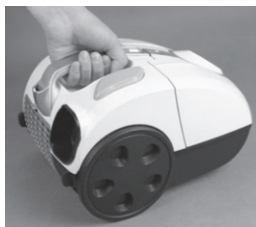


## REMOVING & CLEANING PRE-MOTOR FILTER AND AIR OUTLET FILTER

Always unplug the unit from electrical outlet before cleaning.


### A) Pre-motor filter

1. Open the front cover.
2. Clean or change filter.

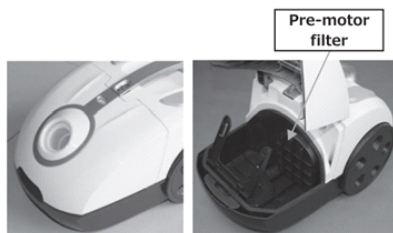

## B) Air outlet filter

1. Press the air outlet grid knob to open
2. Take out the air outlet filter for clean and change.

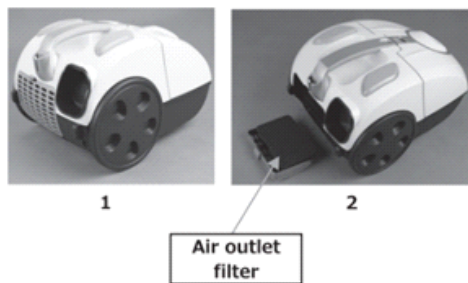

**⚠ CAUTION:** The sponge filter material in the cleaner will become dusty over time. This is normal and will not affect the performance of the filter. If the sponge filter is so dusty that suction power is obviously reduced, we suggest you remove the filter, rinse it under the faucet and let it dry for 24 hours by airing at a normal temperature before refitting into the vacuum. This should be done once every six months or when suction appears to be reduced obviously.

## **i** NOTES:

- The suction hole must be open always, free of any obstructions. Otherwise, the motor will overheat and might get damaged.
- If filters should be checked regularly for signs of damage, preferably after each cleaning task. The filters must be replaced immediately if they get damaged. Always unplug the vacuum from the electrical outlet when checking the filters.

## CLEANING

1. Always disconnect the appliance from the power supply before cleaning or assembling and wait until the appliance has cooled down completely.
2. Do not immerse the appliance, the charging base and the charger in water or spill water directly on them as this could result in electric shock or fire. Risk of electric shock and fire!
3. **⚠ CAUTION:** Clean the housing with a damp, soft cloth. Do not use wire brushes or other sharp objects.
4. Do not use acidic or abrasive detergents.

---

## STORAGE

1. Always disconnect the appliance and the charger from the power supply before storing the appliance.
2. Make sure the appliance is cold and dry before storage.
3. Always store the appliance away from children.
4. Always store the appliance in a safe and clean place. For the best protection of the appliance, store it in its original packaging.



## DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

---

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρα, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777  
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777  
e-mail: [info@sun.gr](mailto:info@sun.gr) - [www.life.gr](http://www.life.gr)