

LiFE



MyStyle

Σεσουάρ μαλλιών 1200W, με θήκη αποθήκευσης
Foldable hairdryer with pouch, 1200W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική, οικιακή χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

3. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.

4. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη και σωστά εγκατεστημένη πρίζα. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

5. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες.

6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία.

7.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε Νιπτήρα, μπανιέρα, λεκάνη ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό

8. Κατά την αποθήκευση, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία (αφαιρέστε κρατώντας το φικ και όχι τραβώντας το καλώδιο).

9. Αν το σεσουάρ χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αποσυνδέετε το από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, ακόμα και εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

10. Μην τραβάτε ή τεντώνετε το καλώδιο.

11. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε

από το δωμάτιο, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.

12. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν ολοκληρώσετε τη χρήση.

13. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν η συσκευή πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία. Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

14. Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.

15. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.

16. Μη σκεπάζετε τον αεραγωγό ή το στόμιο εκπομπής αέρα της συσκευής κατά τη διάρκεια της χρήσης. Διατηρείτε τον αεραγωγό και το στόμιο αέρα πάντα καθαρά (χωρίς σκόνες, τρίχες κτλ.).

17. Μη βάζετε οποιοδήποτε αντικείμενο στον αεραγωγό και το στόμιο εκπομπής αέρα της συσκευής.

18. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε χώρους όπου υπάρχουν παιδιά, ανάπηροι ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες.

19. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την χρήση της συσκευής και κατανοούν πλήρως τους κινδύνους που υπάρχουν.

20. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να μην παίζουν με τη συσκευή.

21. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.

22. Μην αφήνετε να παίζουν τα παιδιά με τη συσκευή.

23. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.

24. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

25. Απαγορεύεται η χρήση από παιδιά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

• Το στόμιο καθώς και η φυσούνα ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία. **Κίνδυνος εγκαύματος!**


• Εάν το σεσουάρ χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αφαιρέστε το φινι από την πρίζα μετά τη χρήση.

• Μη μπλοκάρετε την είσοδο του αέρα.

• Βεβαιωθείτε ότι η γρίλια εισόδου παραμένει απαλλαγμένη από χνούδια και τρίχες.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Στόμιο εξόδου αέρα
2. Αεραγωγός εισόδου
3. Διακόπτης λειτουργίας και επιλογής ταχύτητας
4. Δακτύλιος ανάρτησης

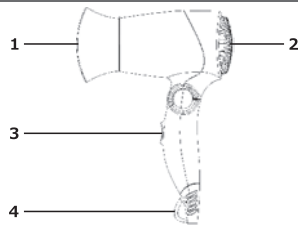

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας (βλέπε ετικέτα χαρακτηριστικών) αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
2. Βάλτε το βύσμα σε σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας και επιλογής ταχύτητας που βρίσκεται στη λαβή (3) σε μια από τις ακόλουθες επιθυμητές θέσεις:

- Θέση 0: απενεργοποίηση (OFF)
- Θέση : λειτουργία ζεστού αέρα στο μεσαίο επίπεδο ταχύτητας σε μέτρια θερμοκρασία
- Θέση : λειτουργία ζεστού αέρα στο υψηλότερο επίπεδο ταχύτητας σε υψηλή θερμοκρασία

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε την υψηλή ρυθμίστη για το στέγνωμα των μαλλιών και τη μεσαία για φορμάρισμα και styling.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά τη χρήση μετακινήστε το διακόπτη στη θέση "0" (θέση απενεργοποίησης) και τοποθετήστε το σεσουάρ στη βάση του. Έπειτα αφαιρέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να φροντίσετε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή σας.

1. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν τον καθαρισμό ή τη συναρμολόγηση.
2. Μην αφήνετε να στάζει νερό επάνω ή μέσα στη συσκευή.
3. Χρησιμοποιείτε ένα νωπό πανί για τον καθαρισμό της συσκευής.
4. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής και κανένα από τα παρακάτω ως καθαριστικό: βενζίνη, αραιωτικά ή βενζόλιο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πριν την αποθήκευση της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο από την τροφοδοσία.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.
3. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.
4. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε την μέσα στην αρχική της συσκευασία.
5. Κρεμάστε το σεσουάρ από τον δακτύλιο ανάρτησης.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information

SAFETY INSTRUCTIONS

1. The appliance is designed exclusively for private, domestic use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use.
2. Do not use the appliance outdoors.
3. Check that the voltage indicated on the appliance rating label corresponds to the voltage in the mains.
4. Always plug the appliance into an outlet that is earthed. **Risk of electric shock!**
5. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges.
6. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is wet, unplug it immediately.
7.  **WARNING:** Do not use this device near baths, wash basins or other vessels containing water.
8. If the hair dryer is used in the bathroom, disconnect it from the mains after use as nearby water and humidity presents a hazard. This also applies if the appliance is switched off.
9. When storing the device, switch the appliance off and always pull the plug

out of the socket (pull the plug itself, not the lead).

10. Do not pull or stretch the cable.

11. Do not operate the appliance without supervision. If you should leave the workplace, always unplug the appliance.

12. Always remove the plug from the socket after usage (pull the plug itself, not the lead).

13.  **WARNING:** Do not operate the appliance with a damaged cord. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the appliance by yourself. Bring it to the authorized service station for repair. Use only the original spare parts.

14. If the surface is cracked, disconnect the appliance from the power supply to avoid electric shock.

15. Make sure the power cord is easily accessible at all times.

16. Do not cover the air outlet / inlet of the appliance during use. Always keep the air inlet / outlet clean (free of dust, hair, etc.).

17. Do not place any object in the air outlet and air inlet of the appliance.

18.  **WARNING:** The appliance is not intended for use by children, disabled people or people with reduced physical, sensory or mental abilities.

19. This appliance may be used by children and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge provided they do so under supervision or have been given instructions on how to use the appliance safely and understand the hazards involved.

20. Children should be supervised not to play with the appliance.

21. Keep the appliance and its cord out of the reach of children and pets.

22. Do not let children play with the appliance.

23. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

24.  **WARNING:** Do not allow small children to play with the foil. **Danger of suffocation!**


25. Children are not allowed to use the appliance.

WARNING:

- The nozzles become hot during operation. **Risk of burns!**
- If the hair dryer is used in the bathroom, unplug the appliance after use.
- Do not block the air inlet!
- Please ensure that the inlet grille remains free of fluff and hairs.

PARTS IDENTIFICATION

1. Concentrator nozzle
2. Air inlet grille
3. Function and speed switch
4. Hanging hook

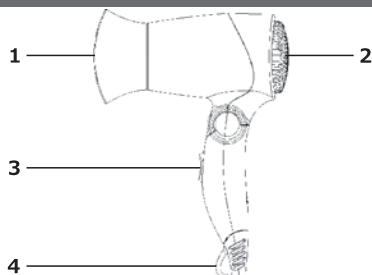

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Before inserting the plug into socket, make sure that the power supply of your appliance (you can find this information on the nameplate) corresponds exactly to the voltage of your electrical installation
2. Connect the appliance to a properly installed safety socket.

Select one of the below desired function setting using the function and speed switch (3):

- Position 0: switch off
- Position  : hot air operation at medium speed at moderate temperature
- Position  : hot air operation at the highest speed level at high temperature

i NOTE: Use the highest setting for drying hair and medium setting for styling.

SWITCH OFF

After use, select the position “0” and disconnect the mains plug.

CLEANING

1. Always make sure that the appliance is unplugged before cleaning it.
2. Do not pour water on or inside the appliance.
3. Clean the appliance housing with a soft damp cloth.
4. Do not use anything abrasive that can scratch or damage the appliance. Do not use a wire brush or other abrasive utensils for cleaning.

STORAGE

1. Always unplug the appliance before storing it.
2. Always make sure that the appliance is cold, dry and clean before storing.
3. Always store the appliance out of the reach of children.
4. Always store the appliance in a safe and clean place. For the better protection of the appliance, store it in its original packaging.
5. Hang the appliance from the hanging loop for easier storage.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them. Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρα, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr