

LiFE



MILKY.WAY

Συσκευή για αφρόγαλα, 500W

Milk frother, 500W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή βάσει των παρακάτω οδηγιών. Υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού από κακή χρήση της συσκευής.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
3. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως: χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας, αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών, περιβάλλοντα Bed & breakfast.
4. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να μην παίζουν με τη συσκευή.
5. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
6. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό την επίβλεψη.
7. Κρατήστε το προϊόν και το καλώδιο του μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε

οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

9. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό κατά τον καθαρισμό.

10. ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή μπορεί να αναπτύξει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση. Πότε μην αγγίζετε το δοχείο, τη βάση ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευση της.

Κίνδυνος τραυματισμού και εγκαυμάτων!

11. ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ μην βρέχετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

12. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.

13. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

14. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή πολύπριζα για να συνδέσετε τη συσκευή.

15. Μην τοποθετείτε / χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές εστίες.

16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσα σε νεροχύτη ή καλάθι αποστράγγισης ή ξύλινες επιβερνικωμένες επιφάνειες.

17. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

18. ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς γάλα στο δοχείο.

19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ζεστάνετε τροφές όπως, κρέμα, σάλτσες, νερό κ.λπ.

20. Αφαιρείτε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν απομακρύνετε το δοχείο με το αφρόγαλα ή το ζεστό ρόφημα.

21. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.

22. ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Γεμίζετε το δοχείο μέχρι την ένδειξη MAX. Το περιεχόμενο διογκώνεται κατά τη χρήση και υπάρχει κίνδυνος υπερχειλίσσης. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού και εγκαυμάτων!**

23. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν χύνετε το ζεστό γάλα μέσα από το δοχείο διότι αναπτύσσεται πολύ υψηλή θερμοκρασία. **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

24. ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ μη θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς το καπάκι.

25. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.


⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

26. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.

27. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν ολοκληρώνετε τη χρήση.
28. Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.
29. Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία κατά την προσθήκη / αφαίρεση των εξαρτημάτων.
30. Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται τακτικά για βλάβες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
31. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
32. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία. Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
33. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.
34. Η συσκευή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για να βυθίζεται στο νερό κατά τον καθαρισμό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ".
35. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη αυτής σε πλυντήριο πιάτων.
36. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Διάφανο προστατευτικό καπάκι
2. Δακτύλιος σιλικόνης
3. Ένδειξη μέγιστης χωρητικότητας για ζέσταμα
4. Ενδείξεις μέγιστης / ελάχιστης χωρητικότητας για ποσότητες γάλατος για αφρόγαλα
5. Ανοξείδωτο δοχείο με εσωτερική αντικολητική επιφάνεια
6. Κουμπί λειτουργίας για κρύο αφρόγαλα
7. Κουμπί λειτουργίας για ζέσταμα και ζεστό αφρόγαλα
8. Βάση
9. Εξάρτημα για ζεστό / κρύο αφρόγαλα
10. Εξάρτημα για ζέσταμα

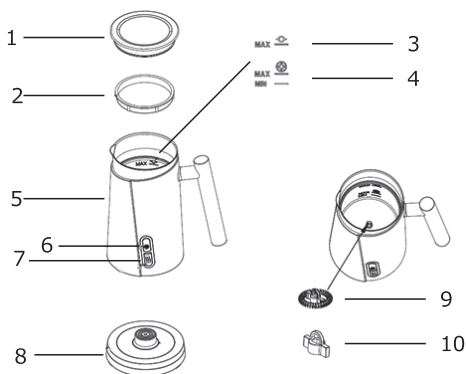

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- 2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
- 3. Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με την τάση λειτουργίας της συσκευής και ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία.
- 4. Καθαρίστε τη συσκευή όπως αναφέρει η παράγραφος “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ”.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- 1. Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με την τάση λειτουργίας της συσκευής και ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία.
- 2. Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- 3. Τοποθετήστε τον κατάλληλο αναδευτήρα (για κρύο / ζεστό αφρόγαλα ή ζέσταμα) ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
- 4. Ρίξτε το γάλα μέσα στο δοχείο. Σιγουρευτείτε ότι η ποσότητα του γάλακτος βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις MIN και MAX
- 5. Κρατήστε το δοχείο σταθερά και τοποθετήστε το διάφανο προστατευτικό καπάκι.
- 6. Τοποθετήστε το δοχείο στη βάση.
- 7. Υπάρχουν 2 διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας:
 - Πατήστε το κουμπί  για ζεστό αφρόγαλα/ζέσταμα, αν θέλετε να κάνετε ζεστό αφρόγαλα ή να ζεστάνετε γάλα. Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού θα ανάψει.
 - Πατήστε το κουμπί  για κρύο αφρόγαλα. Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού για κρύο αφρόγαλα θα ανάψει.
- 8. Μόλις το αφρόγαλα ή το ζέσταμα είναι έτοιμο, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
- 9. Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο από τη βάση, βγάλτε το διάφανο προστατευτικό καπάκι και ρίξτε το αφρόγαλα στον καφέ σας ή το ζεστό γάλα στο ποτήρι σας.
- 10. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.

Αναδευτήρας	Λειτουργία	Ελάχιστη ποσότητα	Μέγιστη ποσότητα	Χρόνος
	Κρύο Αφρόγαλα	100ml	130ml	~110s
	Ζεστό αφρόγαλα	100ml	130ml	~60-180s
	Ζέσταμα	100ml	300ml	~60-180s

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μετά τη χρήση, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 2 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Κρατήστε τους αναδευτήρες σε ασφαλές μέρος καθώς είναι πολύ μικροί και μπορεί εύκολα να χαθούν.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για ιδανικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε κρύο γάλα με χαμηλά λιπαρά (1.5%) υψηλής παστερίωσης ή μακράς διάρκειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο από την τροφοδοσία και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει.
2. Αφαιρέστε το δοχείο από τη βάση.
3. Βγάλτε το δακτύλιο σιλικόνης από το διάφανο προστατευτικό καπάκι.
4. Καθαρίστε το εσωτερικό του δοχείου, το καπάκι, τον δακτύλιο σιλικόνης και τους αναδευτήρες με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη ρίχνετε νερό στο εξωτερικό μέρος του δοχείου διότι μπορεί να προκαλέστε ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή ή ακόμα και ηλεκτροπληξία.

5. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί και σκουπίστε έπειτα με ένα στεγνό πανί.
6. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
7. Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή ενισχυμένα καθαριστικά.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην τοποθετείτε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ στο πλυντήριο πιάτων

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πριν την αποθήκευση της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο από την τροφοδοσία.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.
3. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.
4. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

1.  **WARNING:** The appliance is designed exclusively for its intended purpose. Use the appliance according to the following instructions. There is a possibility of injury from misuse of the appliance.
2. This appliance can be used by children aged 8 years and over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
3. This appliance is intended for use in domestic and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other workplaces, farmhouses, by customers in hotels, motels and other residential environments, Bed & breakfast environments.
4. Children should be supervised so that they do not play with the appliance.
5. Children should not play with the appliance.
6. Cleaning and user maintenance should not be done by children unless they are over 8 years old and under supervision.
7. Keep the product and its cord away from children under 8 years of age.
8. Do not use the appliance outdoors. Keep it away from heat sources, direct sunlight, moisture (never immerse it in any liquid) and sharp edges. Do not use

the appliance with wet hands. **Risk of electric shock!**

9. Never immerse the appliance in any liquid during cleaning.

10. ⚠ **WARNING:** The appliance may develop high temperatures during use. Never touch the container, base or any other part of the appliance while it is in operation. Allow the appliance to cool before cleaning and storing. **Risk of injury and burns!**

11. ⚠ **WARNING:** Never get the power cord wet. Avoid spillage on the connector.

12. Make sure your mains voltage is the same as the voltage on the appliance's rating label.

13. The appliance is not intended for operation with an external timer or with a separate remote control system.

14. Do not use an extension cord or power strip to connect the appliance.

15. Do not place / use the appliance near flammable materials or near heat sources such as electric stoves.

16. Do not use the appliance in a sink or drain basket or on wooden varnished surfaces.

17. Place the appliance on a flat and stable surface.

18. ⚠ **CAUTION:** Do not use the appliance without milk in the container.

19. Do not use the appliance to heat food such as cream, sauces, water, etc.

20. Always unplug the appliance before removing the container with the frothed milk or hot drink.

21. Do not move the appliance when it is in operation.

22. ⚠ **ATTENTION:** Fill the tank up to the MAX mark. The contents expand during use and there is a risk of overflow. **Risk of electric shock, injury and burns!**

23. Be very careful when pouring the hot milk through the container because a very high temperature develops. **Risk of burns!**

24. ⚠ **WARNING:** Never operate the appliance without the cap.

25. To ensure the safety of children, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, etc.) away from them.

⚠ **WARNING:** Do not allow children to play with the packaging materials.

Risk of suffocation!

26. Do not leave the appliance unattended. If you leave the room, always disconnect the appliance from the power supply.

27. Always unplug the appliance from the power supply when you are finished

using it.

28. When cleaning or storing, always disconnect the appliance from the power supply.

29. Always switch off and disconnect the appliance from the power supply when adding / removing accessories.

30. The appliance must be regularly checked for damage. Do not use the appliance if it is damaged.

31. Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter, or come into contact with hot surfaces.

32. **⚠ WARNING:** Do not use the appliance if the cord is frayed or if the appliance has been damaged in any way. To avoid the risk of electric shock, do not attempt to repair the appliance yourself. Contact a qualified technician for repair. Use only original spare parts.

33. **⚠ WARNING:** Do not disassemble the appliance or attempt to repair or modify the appliance yourself. Contact a qualified technician for repair.


34. This appliance is not designed to be submerged in water during cleaning. Follow the instructions in the CLEANING section.

35. Never place the appliance or its parts in a dishwasher.

36. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in water or any other liquid.

PARTS IDENTIFICATION

1. Transparent lid
2. Silicone ring
3. Indication of maximum heating capacity
4. Indications of maximum / minimum capacity for the amount of milk for frothed milk
5. Stainless steel container with internal non-stick surface
6. Operation button for frothing without heating
7. Operation button for hot froth and heating
8. Power base
9. Whisk for milk frothing
10. Whisk for milk warming

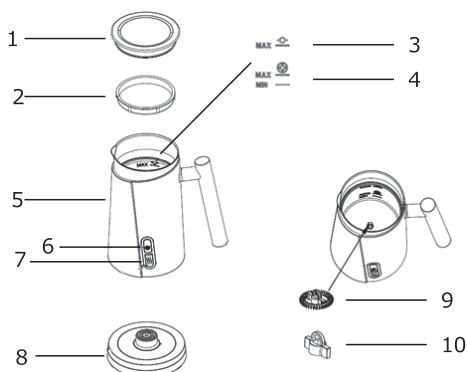

BEFORE FIRST USE

- 1. Read all the instructions carefully and keep them for future reference.
- 2. Remove the appliance from its packaging. Keep away from children.
- 3. Before using the appliance for the first time, check that the voltage shown on the device label corresponds to the voltage in the mains.
- 4. Clean the appliance following the instructions inside "CLEANING" paragraph.



USING THE APPLIANCE

- 1. Before using the appliance, check that the voltage shown on the device label corresponds to the voltage in the mains.
- 2. Place the appliance on a flat and surface. Position it such that it cannot tilt over.
- 3. Install the appropriate accessory (for cold or hot foam milk) according to your preferences.
- 4. Pour the milk into the container. Make sure the amount of milk is between the MIN and MAX indicators.
- 5. Hold the container firmly and place the transparent protective lid.
- 6. Place the container on the base.
- 7. There are 2 available modes:
Press the operation button  for hot froth and heating if you want to make hot foam milk or heat milk. The indicator light on the button will light up.
Press the operation button  for frothing without heating. The indicator light on the button will light up.
- 8. Once the foam milk is ready, the appliance switches off automatically.
- 9. Remove the container from the base, remove the transparent protective cap and pour the frothed milk into your coffee or hot milk into your cup.
- 10. Unplug the appliance.

Whisk	Function	Minimum capacity	Maximum capacity	Time (approx.)
	Frothing cold milk	100ml	130ml	~110s
	Frothing & Heating	100ml	130ml	~60-180s
	Heating (a small amount of froth)	100ml	300ml	~60-180s

i NOTE:

After use, let the appliance to cool down for 2 minutes before using it again.

Keep the whisks in a safe place as they are too small and can easily be lost.

TIP: For best results, use cold low-fat milk (1.5%) high pasteurized or long-lasting milk.

CLEANING

1. Before cleaning the appliance, always unplug the power cord and allow the appliance to cool down.
 2. Remove the container from the base.
 3. Remove the silicone ring from the protective lid.
 4. Clean the inside of the container, lid, silicone ring and mixer with hot water and mild detergent.
- △ ATTENTION:** Do not spill water on the outside part of the container as this may cause damage to the appliance or even electric shock.
5. Clean the outside of the appliance with a slightly damp cloth and then wipe with a dry cloth or paper.
 6. Do not use anything abrasive that can scratch or damage the appliance.
 7. Do not use a wire brush or other abrasive utensils for cleaning.

i NOTE: Do not place the appliance and all accessories in the dishwasher.

STORAGE

1. Always unplug the appliance before storing it.
2. Always make sure that the appliance is cold, dry and clean before storing.
3. Always store the appliance out of the reach of children.
4. Always store the device in a safe and clean place. For the better protection of the appliance, store it in its original packaging.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr

Made in China

