

# LiFE



## TOPAZ

Πολυκόφτης, 400W  
Multi Chopper, 400W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
EN USER MANUAL

## **ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.**



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

### **ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ**

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

1. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
3. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως: χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας, αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών, περιβάλλοντα Bed & breakfast.
4. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
5. ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
6. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επίβλεψη, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε παιδιά.
7. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
8. ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να είστε προσεκτικοί όταν παραδίδετε τις κοφτερές λεπίδες

κοπής, αδειάζετε το δοχείο και κατά τον καθαρισμό.

9. **Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν τοποθετήσετε καυτό υγρό στον πολυκόφτη, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και εγκαυμάτων καθώς μπορεί να εκτοξευθεί έξω από τη συσκευή λόγω ξαφνικού ατμού. **Κίνδυνος τραυματισμού και εγκαυμάτων!**

10. Αποφύγετε την επαφή με τα αφαιρούμενα εξαρτήματα.

11. Μη βυθίζετε ποτέ το καλώδιο, το φιν ή το σώμα του μοτέρ σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό.

12. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία πριν αλλάξετε αξεσουάρ ή εξαρτήματα που κινούνται κατά τη χρήση.

13. Μη χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από τα εξαρτήματα που προτείνει ο κατασκευαστής για τη συγκεκριμένη συσκευή.

14. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση και πριν τον καθαρισμό.

15. Μη λειτουργείτε τη συσκευή αν έχει φθαρμένο καλώδιο, φιν, ή σε περίπτωση ζημίας ή δυσλειτουργίας.

16. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.

17. Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται τακτικά για βλάβες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.

18. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία. Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

19. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.

20. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.

21. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

22. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή σε επαφή με οποιαδήποτε καυτή επιφάνεια, όπως την εστία της κουζίνας.

23. Κρατήστε μακριά τα χέρια σας και τα μαγειρικά σκεύη από τις κινούμενες λεπίδες κατά τη λειτουργία προς αποφυγή τραυματισμού ή ζημιάς της συσκευής.

24. Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Χειριστείτε τις με προσοχή.

25. Η συσκευή αυτή προορίζεται για την επεξεργασία και προετοιμασία μικρών ποσοτήτων φαγητού προς άμεση κατανάλωση. Δεν ενδείκνυται για την προετοιμασία μεγάλων ποσοτήτων φαγητού.

26. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, μην τοποθετείτε ποτέ την κοφτερή λεπίδα στη βάση χωρίς να έχετε πρώτα τοποθετήσει το δοχείο στη σωστή θέση.

27. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει κλειδώσει με ασφάλεια στη θέση του πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.


28. Μην επιχειρήσετε να παραβιάσετε την ασφάλεια κλειδώματος του καπακιού.
29. Το μήκος του καλωδίου ρεύματος της συσκευής έχει επιλεγεί ώστε να μειωθεί τυχόν κίνδυνος να μπλεχτεί ή να σκοντάψετε σε αυτό.
30. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.

**⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

31. Η συσκευή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για να βυθίζεται στο νερό κατά τον καθαρισμό. Μην βυθίζετε το καλώδιο, την πρίζα ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά. Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ".

### ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Διακόπτης παλμικής λειτουργίας
2. Κεφαλή τροφοδοσίας
3. Καπάκι
4. Πάνω λεπίδες
5. Άξονας
6. Κάτω λεπίδες
7. Δοχείο 500ml

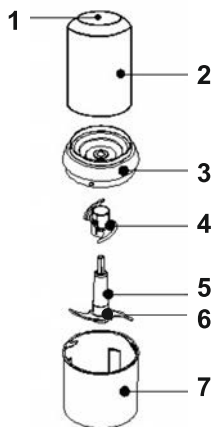

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
2. Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή ελέγξτε για πιθανές βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης ή ορατού προβλήματος, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε στο κατάστημα που το αγοράσατε.
3. Συνιστάται να καθαρίσετε τη συσκευή, όπως περιγράφεται στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ".

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η κεφαλή τροφοδοσίας με ισχύ 400Watt λειτουργεί με ρεύμα 220-240V, 50/60Hz.

**⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δεν επιτρέπεται να βυθίζετε την κεφαλή (2) στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

**⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα και ότι οι λεπίδες έχουν σταματήσει να λειτουργούν πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε μέρος.

### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ (ΔΟΧΕΙΟ & ΛΕΠΙΔΕΣ)

**⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι λεπίδες είναι αιχμηρές! Χρησιμοποιείτε τις με ιδιαίτερη προσοχή. Κρατάτε τις λεπίδες πάντα από το πλαστικό μέρος για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό.

1. Τοποθετήστε το δοχείο σε μια καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Κρατήστε τις λεπίδες από τη ράβδο. Τοποθετήστε τη ράβδο και τις επάνω λεπίδες στο εσωτερικό του δοχείου.
3. Προσθέστε τα υλικά που θα επεξεργαστείτε μέσα στο δοχείο της συσκευής.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν τοποθετήσετε καυτό υγρό στον πολυκόφτη, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και εγκαυμάτων καθώς μπορεί να εκτοξευθεί έξω από τη συσκευή λόγω ξαφνικού ατμού. **Κίνδυνος τραυματισμού και εγκαυμάτων!**

4. Τοποθετήστε το καπάκι στο επάνω μέρος του δοχείου.

5. Τοποθετήστε την κεφαλή επάνω από το καπάκι, έχοντας βεβαιωθεί ότι έχει τοποθετηθεί και κουμπώσει με ασφάλεια. Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς να έχετε βάλει το καπάκι στη σωστή του θέση.

6. Για να ξεκινήσει η συσκευή να λειτουργεί, πιάστε το διακόπτη παλμικής λειτουργίας ON/OFF, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της κεφαλής στο επάνω μέρος. Για να σταματήσετε τη συσκευή, αφήστε το χέρι σας από το διακόπτη ON/OFF.

### **ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχόμενα για πάνω από 15 δευτερόλεπτα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες έχουν σταματήσει εντελώς να λειτουργούν πριν αφαιρέσετε το καπάκι.
- Αφαιρέστε τις λεπίδες από το δοχείο πριν αδειάσετε το περιεχόμενό του.
- Μην προσθέτετε ποτέ υλικά στο δοχείο προτού τοποθετήσετε τη λεπίδα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία μετά τη χρήση.

### **ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:**

- Οι λεπίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κρέας, ψάρι, λαχανικά, τυρί, κλπ.
- Για πιο λεπτό τεμαχισμό, αυξήστε το χρόνο λειτουργίας.
- Για πιο χοντρό τεμάχισμα, χρησιμοποιείτε το διακόπτη παλμικής λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα και ελέγξτε την υφή του φαγητού ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε.
- Για τροφές σε μεγαλύτερα κομμάτια, αρχικά τεμαχίστε σε μικρότερα ώστε να χωρέσουν στο δοχείο. Όταν κόβετε σκληρές τροφές (π.χ. κρέας, παρμεζάνα), κόψτε σε μικρά κυβάκια περ. 3 εκατοστών.

**ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για επαγγελματική χρήση.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή τροφοδοσίας έχει αφαιρεθεί από την πρίζα προτού προσθέσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα καθώς και πριν τον καθαρισμό.

1. Μη βυθίζετε την κεφαλή σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό. Καθαρίστε με ελαφρά βρεγμένο σφουγγάρι και στεγνώστε με ένα πανί.
2. Το καπάκι, το δοχείο και οι λεπίδες του multi mixer είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
3. Καθαρίστε με ιδιαίτερη προσοχή τις λεπίδες, επειδή είναι πολύ αιχμηρές.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

1. Πριν την αποθήκευση της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο από την τροφοδοσία και αφήστε τη να κρυώσει καλά.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.
3. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.
4. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Το μοτέρ δεν ξεκινά να λειτουργεί ή οι λεπίδες δεν περιστρέφονται: Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη στην πρίζα.
- Το φαγητό τεμαχίζεται άνισα:
  - ο Είτε έχετε τοποθετήσει πολύ μεγάλη ποσότητα φαγητού ή τα κομμάτια που τοποθετήσατε δεν είναι αρκετά μικρά.
  - ο Προσπαθήστε να κόβετε το φαγητό σε μικρότερα κομμάτια και να επεξεργάζεστε μικρότερες ποσότητες κάθε φορά.
- Το φαγητό κόβεται σε πολύ μικρά κομμάτια ή είναι πολύ υγρό: Το φαγητό έχει υποστεί μεγάλη επεξεργασία. Αλέθετε το φαγητό πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας για μικρότερα χρονικά διαστήματα. Αφήστε τις λεπίδες να σταματήσουν τελείως ώστε να ελέγξετε το αποτέλεσμα πριν πατήσετε ξανά τον διακόπτη λειτουργίας.



## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

**PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.**

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

**USER MANUAL SYMBOLS**

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

**SAFETY INSTRUCTIONS**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. The appliance is intended exclusively for household use and for its intended purpose. This appliance is not suitable for professional use.
2. Check that the voltage indicated on the appliance rating label corresponds to the voltage in the mains.
3. This appliance is intended for use in domestic and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other workplaces, farmhouses, by customers in hotels, motels and other residential environments, Bed & breakfast environments.
4. The appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been given instructions on how to use the appliance in a safe way and understand the risks involved.
5.  **CAUTION:** Keep the appliance and cable away from children and pets.
6. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
7. Children must be supervised so that they do not play with the appliance. Do not let children play with the appliance.

- 
8. **⚠ CAUTION:** Be careful when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
  9. **⚠ CAUTION:** Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
  10. Do not use accessories other than those recommended by the manufacturer for the particular appliance.
  11. Avoid contacting moving parts.
  12. To protect against risk of electrical shock do not put cord, plug, or base in water or other liquid.
  13. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
  14. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
  15. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, electrical repair, mechanical repair, or adjustment.
  16. Make sure the power cord is easily accessible at all times.
  17. The appliance must be regularly checked for damage. Do not use the appliance if it is damaged.
  18. Do not use the appliance if the cord is frayed or if the appliance has suffered any damage. To avoid the risk of electric shock, do not attempt to repair the appliance yourself. Contact a qualified technician for repair. Use only original spare parts.
  19. Use only original spare parts.
  20. Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter, or come into contact with hot surfaces.
  21. Do not use outdoors.
  22. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface including stove.
  23. Keep hands and utensils away from moving blades while processing food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food processor.
  24. Blades are sharp. Handle carefully.
  25. This appliance is intended for processing small quantities of food for immediate consumption. This appliance is not intended to prepare large quantities of food at one time.

26. To reduce the risk of injury, never place cutting blade on base without first putting bowl properly in place.
27. Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.
28. Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.
29. A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord.
30. To ensure the safety of children, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, etc.) away from them.


**⚠ WARNING:** Do not allow children to play with the packaging materials.

### **Risk of suffocation!**

31. This appliance is not designed to be immersed in water during cleaning. Do not immerse the cord, plug or any part of the appliance in water or other liquids. Follow the instructions in the CLEANING section.

### **PARTS IDENTIFICATION**

1. On/Off pulse button
2. Power head
3. Lid
4. Upper blade
5. Main axis
6. Lower blade
7. Bowl 500ml

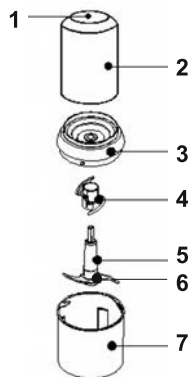

### **BEFORE FIRST USE**

1. Remove all packing materials and keep them away from children.
2. After unpacking the appliance, check for possible damage. In the event of a fault or visible problem, do not use the device and contact the store where you purchased it.
3. It is recommended that you clean the appliance as described in the "CLEANING" section.

### **USING THE APPLIANCE**

The 400 watt power head operates on 220-240V, 50/60Hz electrical power. Never allow the power head to become wet when plugged into an electrical outlet.

**⚠ WARNING:** the power head should never be immersed in water or any other liquid.

**⚠ CAUTION:** Make sure that the power head is unplugged from the electrical outlet and that the blades have stopped turning before attaching or removing any accessory.

**⚠ CAUTION:** Blades are sharp! Use extreme caution when handling the blades. Always hold them by the hub.

1. Place the bowl on a clean, dry, level surface.
2. Holding the blade by the shaft. Place it onto the spindle pin inside the bowl.

---

3. Add the ingredients to be processed into the bowl.

 **CAUTION:** Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

4. Place the cover onto the top of the bowl.

5. Place the power head on top of the cover making sure that it is securely in place. Do not attempt to operate the appliance without the cover in place.

6. To start the appliance, press on the ON/OFF Pulse button located on the top of the power head. To stop the appliance, remove your fingers from the ON/OFF pulse button.

### **NOTES:**

- Do not operate the appliance continuously for more than 15 seconds at a time.
- Make sure that the blades have stopped completely before removing the cover.
- Remove the blade assembly by its shaft before you empty the contents of the bowl.
- Never add ingredients into the bowl before placing the blade assembly in first.
- Unplug the unit when not in use.

### **HINTS & TIPS:**

- The blade can be used for chopping meat, fish, vegetables, cheese, etc.
- For finer chopping, increase the length of time you process.
- For coarser chopping, use the pulse button for a few seconds and monitor food texture.
- Pre-cut larger pieces to make them fit into the master prep bowl. When chopping hard foods (e.g. meat, cheese) cut into 1-inch cubes.

 **NOTE:** This appliance is not suitable for professional use.

### **CLEANING**

 **CAUTION:** Make sure the power head is unplugged from power source before inserting or removing any attachments and before cleaning.

1. Do NOT immerse the power head into water or any other liquid. Clean with a damp sponge and cloth and wipe dry.
2. The lid, bowl and the chopping blades may be cleaned in the upper basket of the dishwasher.
3. Use extreme caution when cleaning the chopping blades as the blades are very sharp. The cover may be washed in upper basket of the dishwasher.

### **STORAGE**

1. Always unplug the appliance before storing it.
2. Always make sure that the appliance is cold, dry and clean before storing.
3. Always store the appliance out of the reach of children.
4. Always store the appliance in a safe and clean place. For the better protection of the appliance, store it in its original packaging.

### **TROUBLESHOOTING**

- Motor doesn't start or blades don't rotate: Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet.

- Food is unevenly chopped:
  - Either you are chopping too much food at once, or pieces are not small enough.
  - Try cutting the food into smaller pieces of even size and processing with smaller amounts per batch.
- Food is chopped too fine or is too watery: The food has been over processed. Use brief pulses or process for shorter time. Let blades stop completely between pulses.



#### **DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES**

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them. Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

---

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρα, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777  
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777  
e-mail: [info@sun.gr](mailto:info@sun.gr) - [www.life.gr](http://www.life.gr)