

LiFE



Monday

Γυάλινη ψηφιακή ζυγαριά μπάνιου, 30x30cm

Glass digital bathroom scale, 30x30cm

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.
2. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
4. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρά) και αιχμηρές άκρες.
5. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
6. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.).
7. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
8. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Lo", σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Η χαμηλή ισχύς μπαταρίας ή τυχόν ελαττωματικές μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν ανακριβή αποτελέσματα ή άλλα είδους σφάλματα στις ενδείξεις της οθόνης.
9. Μην υπερφορτώνετε τη ζυγαριά υπερβαίνοντας το μέγιστο βάρος των 180kg καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα της συσκευής.
10. Μην εκθέτετε τη ζυγαριά σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία π.χ. κινητά

τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ γιατί μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία και η ακρίβεια της συσκευής.


11. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σκληρή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά σε υγρά, θερμά ή ψυχρά μέρη.
13. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό.
14. Αποφύγετε να ασκήσετε υπερβολική πίεση ή κραδασμούς στην επιφάνεια της συσκευής.
15. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν την αποθήκευση της για να αποφύγετε τυχόν διαρροή υγρού των μπαταριών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Εύρος μέτρησης: 5-180kg
2. Ακρίβεια ζυγίσματος: 100g
3. Μονάδα μέτρησης σε kg ή lb (με δυνατότητα επιλογής)
4. Αυτόματη ενεργοποίηση με το πάτημα του ποδιού (Step-on-automatic)
5. Αυτόματη απενεργοποίηση, για μεγαλύτερη διάρκεια της μπαταρίας
6. Ένδειξη υπέρβασης ανώτατου επιτρεπόμενου βάρους
7. Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταριών
8. Τροφοδοσία: 2 x AAA (οι μπαταρίες συμπεριλαμβάνονται)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Οθόνη LED
2. Επιφάνεια ζυγίσματος

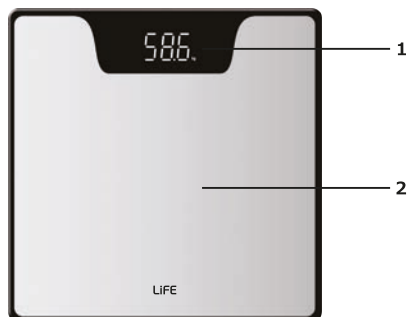


ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

1. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών της συσκευής που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ζυγαριάς.
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA στη θήκη μπαταριών με τη σωστή πολικότητα.


ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ

Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης σε kg ή lb., πιέζοντας το πλήκτρο "UNIT" που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ζυγαριάς.



ΖΥΓΙΣΗ:

1. Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο σε σκληρή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια. Αποφύγετε την τοποθέτηση επάνω στο χαλί ή σε μαλακές επιφάνειες.
2. Ενεργοποιήστε τη ζυγαριά πιέζοντας ελαφρώς με το πόδι την επιφάνεια της και περιμένετε.



3. Στην οθόνη LED θα εμφανιστεί η ένδειξη "0.0". Ανεβείτε με τα δύο πόδια στη ζυγαριά, οι ενδείξεις θα αναβοσβήσουν για λίγο και έπειτα το βάρος σας θα εμφανιστεί στην οθόνη.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:

Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εφόσον δεν ανιχνευθεί καμία νέα κίνηση στην επιφάνειά της για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που το βάρος βρίσκεται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, στην οθόνη LED θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "Err".



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. **Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη βυθίζετε τη ζυγαριά στο νερό: μπορεί να προκληθεί βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της συσκευής.
2. Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
3. Μη χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.
4. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρασία ή νερό στη συσκευή!
5. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό για τον καθαρισμό.
6. Σκουπίστε καλά τη συσκευή μετά τον καθαρισμό της με ένα στεγνό και μαλακό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.
2. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις

λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

ENGLISH

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information

SAFETY INSTRUCTIONS

1. The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose.
2. This appliance is not for professional use.
3. Do not use the scale outdoors.
4. Keep the appliance away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges.
5. Do not try to repair the appliance on your own. Always contact a qualified technician.
6. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
7. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with

the device.

⚠ WARNING! Do not allow small children to play with the packaging as there is a danger of suffocation!

8. When the display shows “Lo” it is indicated that the battery power is very low. Please replace the batteries. Low battery power or defective batteries may cause inaccurate results or other errors.

9. Do not overload the scale by exceeding the maximum weighing capacity of 180kg as this may damage the weighing sensor of the appliance.

10. Do not expose the scale to any high electro-magnetic fields such as the cordless portable phone, computer etc. because this will interfere with the appliance functioning and accuracy.

11. Use the appliance only on a hard, flat and dry surface.

12. Do not place the scale under wet, hot & cold conditions.

13. Clean the appliance with a dampened cloth and a mild detergent.

14. Avoid excessive impact or vibration on the appliance.


15. If you do not intend to use the appliance for a long time, remove the batteries before storage to avoid a battery fluid leakage.

SPECIFICATIONS

1. Measurement range: 5-180kg
2. Accuracy: 100g
3. Measurement unit in kg or lb. (selectable)
4. Step-on-automatic
5. Automatic switch off, prolongs battery life
6. Overload indicator
7. Low battery indicator
8. Power supply: 2 x AAA (batteries included)

PARTS IDENTIFICATION

1. LED display
2. Weighing platform

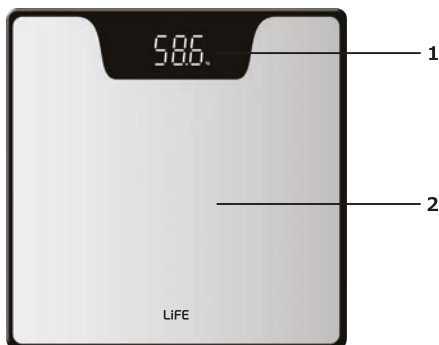


USING THE APPLIANCE

INSERTING THE BATTERIES:

- 1. Open the battery compartment lid on the bottom of the scale.
- 2. Insert 2 x AAA batteries into the battery compartment with the correct polarity.


SELECTION OF WEIGHT MEASUREMENT UNIT

Select the desired measurement unit in kg or lb., by pressing the “UNIT” button on the bottom side of the scale.



WEIGHING:

- 1. Only place the appliance on a hard, flat, dry surface. Avoid placing it on the carpet or on soft surfaces.
- 2. Switch on the scales by pressing lightly with your foot or toes on the surface and wait a few moments.



- 3. “0.0” will appear on LED. Step with both feet onto the scale. The display will flash for a few moments, then stabilizes and displays the weight.



AUTOMATIC SWITCH OFF:

The device will turn off automatically if no operation is detected for about 10 seconds.

NOTE: In case the weight lies above the allowed maximum weight the signal of error “Err” will appear on the LED display.



CLEANING

- 1. **CAUTION:** Do not immerse the scale in water: the electronic components can be damaged.

-
2. Do not use a wire brush or any abrasive items.
 3. Do not use any acidic or abrasive detergents.
 4. Clean the appliance with a slightly moist cloth. Make sure that no humidity or waters seeps into the device!
 5. Use a commercially sold detergent or soap for cleaning.
 6. Dry the device well after cleaning with a dry and soft cloth.

STORAGE

1. Always store the appliance away from children.
2. Always store the appliance in a safe and clean place. For the best protection of the device, store it in its original packaging.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777

e-mail: info@sun.gr www.life.gr

Made in China

