


LiFE

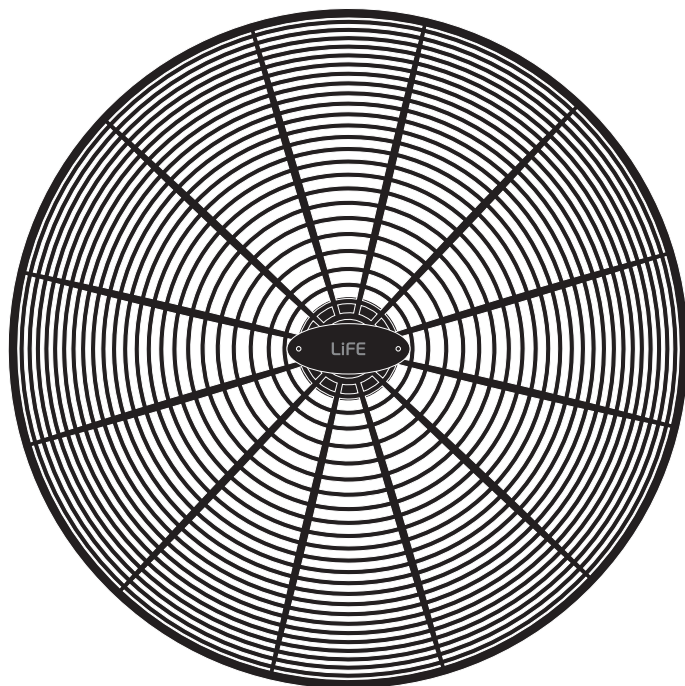

WindPRO50 WindPRO65

Επιτοίχιος ανεμιστήρας βιομηχανικού τύπου με τηλεχειριστήριο
Industrial wall fan with remote control

160W & 210W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
3. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος από την παροχή ρεύματος πριν αφαιρέσετε την προστατευτική σχάρα.

5. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι υπό επίβλεψη.

6. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε μακριά τους όλα τα υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά, φελιζόλ κ.λπ.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

7. Χρησιμοποιήστε τον ανεμιστήρα μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο εγχειρίδιο.

8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

9. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.

10. Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, κρατήστε τον ανεμιστήρα, το βύσμα και το καλώδιο μακριά από νερό ή άλλα υγρά.

11. Ο ανεμιστήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε λεία επιφάνεια στιβαρού τοίχου ή στιβαρού πυλώνα και πρέπει να εγκατασταθεί σε τουλάχιστον 2.5μ ύψος από το έδαφος.

12. Ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας όπως τα καλοριφέρ, οι ηλεκτρικές εστίες ή το άμεσο ηλιακό φως.

13. Ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε μέρη με νερό, όπως νεροχύτες, μπάνια, πισίνες κτλ.

14. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και αέρια, ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη, αέρα ή ατμό.

15. Πριν χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα βεβαιωθείτε ότι η τάση στο ηλεκτρικό σας δίκτυο είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.

16. Αποσυνδέστε την πρίζα από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα, όταν τον μετακινείτε από μια θέση σε άλλη, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματα και πριν τον καθαρίσετε.

-
17. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από τον χώρο, θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε την συσκευή. Αφαιρέστε το φισ από την τροφοδοσία.
 18. Σκοπός της προστατευτικής σχάρας είναι να αποφεύγεται η άμεση πρόσβαση στα μέρη που κινούνται, όταν η συσκευή βρίσκεται σε χρήση. Αποφύγετε την επαφή με οποιαδήποτε κινούμενα μέρη του.
 19. Για την αποφυγή τραυματισμού, μη βάζετε τα δάχτυλά σας ανάμεσα στις γρίλιες όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία ή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
 20. Μη μετακινείτε τον ανεμιστήρα όσο λειτουργεί. Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα και περιμένετε μέχρι να σταματήσει τελείως η φτερωτή.
 21. Μη τοποθετείτε ρούχα ή άλλα αντικείμενα επάνω στον ανεμιστήρα.
 22. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες.
 23. Ελέγξτε όλα τα μέρη της συσκευής πριν τη χρήση της συσκευής. Αν υπάρχει οποιαδήποτε φθορά ή ελάττωμα μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
 24. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο είναι φθαρμένο, ή μετά από δυσλειτουργία της, ή αν έχει υποστεί κάποιου είδους βλάβη.
 25. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.
 26. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
 27. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πριν τη συναρμολόγηση της.
 28. Για να αποσυνδέσετε τον ανεμιστήρα από το ρεύμα, αποσυνδέστε το φισ από την τροφοδοσία. ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο.
 29. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις


του ή από ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί.
2. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα για την αποφυγή διαρροής υγρών μπαταρίας.


ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

1. Εμπρόσθιο προστατευτικό πλέγμα
2. Φτερωτή
3. Κινητήρας
4. Ρύθμιση γωνία κλίσης
5. Βραχίονας στήριξης
6. Βάση στερέωσης
7. Ενσύρματο Χειριστήριο
8. Τηλεχειριστήριο

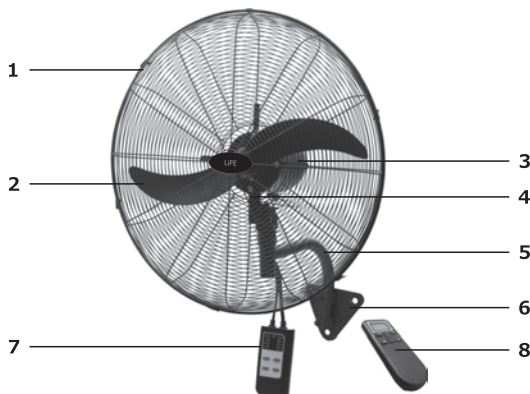


ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. Κουμπί ON / OFF
2. Κουμπί επιλογής λειτουργίας φυσικού ανέμου
3. Κουμπί χρονοδιακόπτη
4. Κουμπί περιστροφής ανεμιστήρα
5. Κουμπί επιλογής ταχύτητας / επιλογής ώρας χρονοδιακόπτη


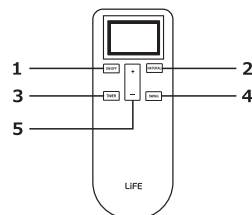


ΕΛΕΓΚΤΗΣ

1. Λυχνίες λειτουργίας (ταχύτητα λειτουργίας ανεμιστήρα)
2. Λυχνία λειτουργίας (λειτουργία προσομοίωσης φυσικού ανέμου)
3. Λυχνίες λειτουργίας χρονοδιακόπτη
4. Κουμπί επιλογής λειτουργίας περιστροφής
5. Κουμπί επιλογής χρονοδιακόπτη
6. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ανεμιστήρα
7. Κουμπί επιλογής ταχύτητας λειτουργίας ανεμιστήρα

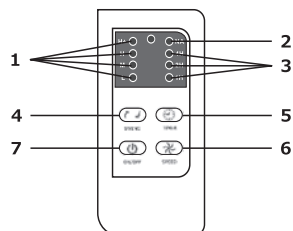

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

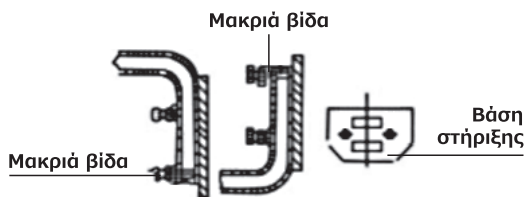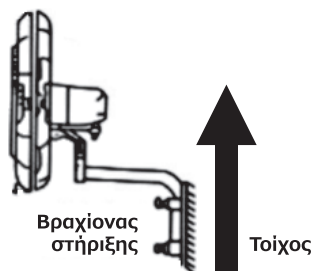

1. Τοποθετήστε την τριγωνική βάση στήριξης του ανεμιστήρα στην επιθυμητή θέση στον τοίχο και σημαδέψτε χρησιμοποιώντας ένα μολύβι τις 3 τρύπες.
2. Για σκυρόδεμα ή συμπαγή τοίχο από τούβλα, τρυπήστε στα σημεία που έχετε σημαδέψει με το μολύβι και τοποθετήστε ούπα. Τοποθετήστε και κρατήστε τη βάση στήριξης στον τοίχο και στερεώστε τη βιδώνοντας με 3 βίδες (οι βίδες και τα ούπα δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία).

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που θέλετε να τοποθετήσετε τη βάση στήριξης σε γυψοσανίδα, πρέπει να εντοπίσετε τα στηρίγματα που βρίσκονται πίσω από τη γυψοσανίδα και στη συνέχεια να ασφαλίσετε το στηρίγμα. Επίσης, όταν θέλετε να τοποθετήσετε τη βάση στήριξης σε ξύλο, η βάση πρέπει πάντα να βιδώνεται και να ασφαρίζει σε στηρίγματα.

3. Τοποθετείστε το βραχίονα στήριξης με τη γωνία προς τα πάνω και ασφαλίστε τη με 2 βίδες στερέωσης (περιλαμβάνονται στη συσκευασία).

4. Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης που βρίσκονται στο κάλυμμα του μοτέρ και τοποθετήστε το μοτέρ στην υποδοχή που βρίσκεται στο άκρο του βραχίονα στήριξης. Στη συνέχεια ασφαλίστε το μοτέρ επάνω στο βραχίονα στήριξης τοποθετώντας τις βίδες στερέωσης.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση του και δεν υπάρχει κίνδυνος να φύγει από τη θέση του κατά τη χρήση.

5. Χαλαρώστε τις 4 βίδες που βρίσκονται στο εμπρόσθιο μέρος του μοτέρ. Τοποθετήστε το οπίσθιο μέρος του προστατευτικού πλέγματος στο εμπρόσθιο μέρος του μοτέρ και ευθυγραμμίστε. Στη συνέχεια τοποθετήστε τις βίδες και βιδώστε τις μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

6. Τοποθετήστε τη φτερωτή στον άξονα του μοτέρ. Ευθυγραμμίστε την οπή στερέωσης στη φτερωτή του ανεμιστήρα πάνω στην εγκοπή (επίπεδη τμήμα) που υπάρχει στον άξονα του μοτέρ, και ασφαλίστε με τη βίδα στερέωσης.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή είναι σφιχτά τοποθετημένη πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

7. Ανοίξτε τα κλιπ ασφάλισης του εμπρόσθιου προστατευτικού πλέγματος και ξεβιδώστε τη βίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της. Στη συνέχεια ευθυγραμμίστε την οπή του εμπρόσθιου και του οπίσθιου προστατευτικού πλέγματος και βιδώστε τη βίδα για να ολοκληρωθεί η ένωση και να ασφαλίσετε. Κλείστε τα κλιπ ασφάλισης για να ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση του προστατευτικού πλέγματος του ανεμιστήρα.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη θέσετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία αν το προστατευτικό πλέγμα δεν έχει συναρμολογηθεί πλήρως.

8. Χαλαρώστε τη βίδα του σφικτήρα καλωδίου που βρίσκετε επάνω στην ένωση του μοτέρ με το βραχίονα στήριξης, περάστε το καλώδιο μέσω του σφικτήρα και σφίξτε ελαφρώς τη βίδα για να στερεώσετε το καλώδιο.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει ασφαλίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζει την περιστροφή του ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.

2. Για να θέσετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία πατήστε το κουμπί ON/OFF. Ο ανεμιστήρας θα μπει σε λειτουργία NORMAL. Για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, πιέστε το κουμπί ON/OFF.

3. Ο ανεμιστήρας διαθέτει 4 ταχύτητες λειτουργίας:

- Χαμηλή (L)
- Μεσαία (M)
- Υψηλή (H)
- Πολύ υψηλή (H+)

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα λειτουργίας πιέζοντας το κουμπί επιλογής ταχύτητας του τηλεχειριστηρίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ

Ο ανεμιστήρας διαθέτει λειτουργία προσομοίωσης φυσικού ανέμου. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την επιλέξετε:

1. Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα πιέζοντας το κουμπί ON/OFF.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα λειτουργίας (από Μεσαία έως Πολύ Υψηλή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στη χαμηλή ταχύτητα.

3. Επιλέξτε τη λειτουργία προσομοίωσης φυσικού ανέμου πατώντας το κουμπί Natural στο τηλεχειριστήριο.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ


Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί για να απενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε το κουμπί TIMER για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη και στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή ώρα (έως και 7 ώρες) πατώντας το πλήκτρο επιλογής ώρας στο τηλεχειριστήριο.

Με το κάθε πάτημα του κουμπιού, η χρονική ρύθμιση αυξάνεται κατά μία ώρα π.χ. αν πιέσετε το κουμπί τρεις φορές, ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί για τρεις ώρες. Όταν ο ανεμιστήρας σταματήσει τη λειτουργία του και κλείσει, θα χαθεί η προηγούμενη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία κλίσης:

Μπουλόνι στήριξης

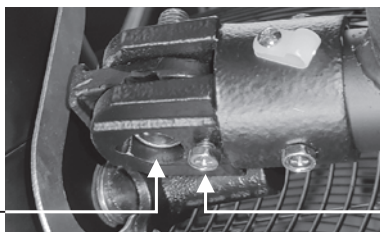

Βίδα στερέωσης

1. Αφαιρέστε το μπουλόνι στήριξης.
2. Χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή γωνία κλίσης του ανεμιστήρα και τοποθετήστε το μπουλόνι στήριξης.
4. Ασφαλίστε βιδώνοντας τη βίδα στερέωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά και είναι σφιχτά τοποθετημένος πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Για να ξεκινήσετε και να σταματήσετε τη λειτουργία περιστροφής του ανεμιστήρα, πατήστε το κουμπί SWING στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε ξανά για απενεργοποίηση της λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι λειτουργίες του ανεμιστήρα μπορούν να επιλεγθούν είτε από το τηλεχειριστήριο είτε πατώντας τα κουμπιά επάνω στο ενσύρματο χειριστήριο του μοτέρ και θα ανάβουν οι αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να φροντίσετε σωστά και με ασφάλεια τον ανεμιστήρα σας.

1. Πάντοτε αποσυνδέετε τον ανεμιστήρα από την τροφοδοσία πριν τον καθαρισμό ή τη συναρμολόγηση.
2. Μη βυθίζετε και μη ρίχνετε απευθείας επάνω στη συσκευή νερό. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς!
3. Μην αφήνετε το νερό να στάζει πάνω ή μέσα στο περίβλημα του κινητήρα του ανεμιστήρα.
4. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα νωπό και μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σφονταίνες βούρτσες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

5. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής και κανένα από τα παρακάτω ως καθαριστικό: βενζίνη, αραιωτικά ή βενζόλιο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ο ανεμιστήρας σας μπορεί να αποθηκευτεί μερικώς αποσυναρμολογημένος ή συναρμολογημένος.

1. Πριν την αποθήκευση της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.
3. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.
4. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



_Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance can be used by children aged 8 years and over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Children must be supervised so that they do not play with the appliance. Do not let children play with the appliance.
4. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. In order to ensure your children's safety, please keep all

packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

 **CAUTION:** Do not allow small children to play with the foil.
There is a danger of suffocation!

7. Use the fan only for purposes described in the instruction manual.

8. Do not use the appliance outdoors.

9. Always use on dry, level surface.

10. To protect against electrical shock, do not immerse the fan, plug or cord in water or any other liquid or spray with liquids.

11. The fan must be placed on a smooth surface of a solid wall or solid pillar and must be installed at least 2.5m above the ground.

12. The fan should not be placed near heat sources such as radiators, electric hobs or direct sunlight.

13. The fan should not be placed near places with water, such as sinks, bathrooms, swimming pools, etc.

14. Do not use the appliance in areas with flammable materials and gases, or in an environment with a lot of dust, air or steam.

15. Before using the fan, make sure that the voltage in your mains is the same as that indicated on the label of the appliance.

16. Unplug from the electrical outlet when not in use, when moving the fan from one location to another, before putting on or taking off parts and before clearing.

17. Do not operate the machine without supervision. If you leave the room you should always turn the device off.

18. The protective grills are to prevent direct access to moving parts when the fan is in use. Avoid contact with any moving parts.

19. To avoid injury, do not insert your fingers between the grilles when the appliance is plugged in or when it is turned on.

20. Do not move the fan while it is running. Disconnect the fan and wait until the fan blades stop completely.

21. Do not place clothes or other objects on the fan.

22. Do not use the appliance near curtains.


-
23. Check all parts of the appliance before using it. If there is any defect do not use the appliance and contact the manufacturer.
 24. Do not operate any appliance, with a damaged cord plug after the appliance malfunctions, or has been dropped damaged in any manner.
 25. Make sure the power cord is easily accessible at all times.
 26. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause hazards.
 27. Do not use the appliance before assembling it.
 28. To disconnect from the electrical supply, grip the plug and pull from the wall outlet. Do not pull on the cord.
 29. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS (OF REMOTE CONTROL)

1. Different battery types or new and used batteries must not be used together.
2. Batteries can leak and lose battery acid. If the remote control is not used for a long period of time, remove the batteries.


PARTS IDENTIFICATION

1. Front grille
2. Fan blades
3. Motor
4. Tilt angle adjustment
5. Support arm
6. Mounting base
7. Controller
8. Remote control

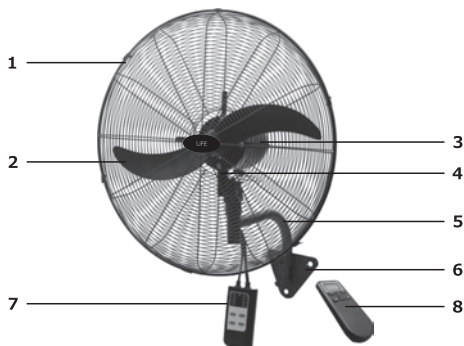


REMOTE CONTROL

1. ON / OFF button
2. Natural wind mode selection button
3. Timer button
4. Oscillation button
5. Speed selection button


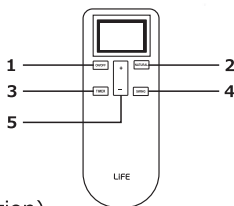


CONTROLLER

1. Indicator lights (fan operating speed)
2. Indicator light (natural wind simulation function)
3. Timer function indicator lights
4. Swing mode selection button
5. Timer selection button
6. ON/OFF button
7. Fan speed selection button

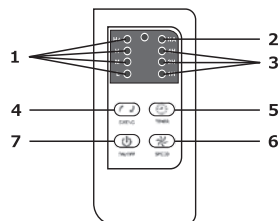

ASSEMBLY

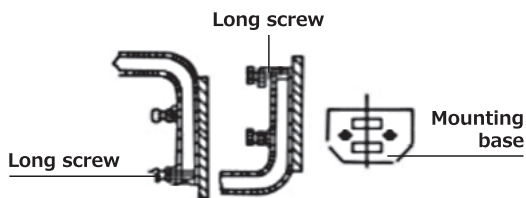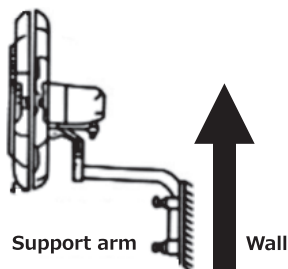

1. Place the triangular mounting base in the desired position on the wall and mark the 3 holes using a pencil.
2. For concrete or solid brick wall, drill in the areas marked with the pencil and place the wall plugs. Place and hold the mounting base against the wall and secure it with 3 screws (screws and wall plugs are not included in the package).
- NOTE:** If you want to place the mounting base on a plaster board, you must locate the brackets behind the plaster board and then secure the mounting base. Also, when you want to place the support base on wooden wall, the mounting base must always be screwed and secured to supports.
3. Slide the support arm over the mounting base from the top and secure it with 2 fixing screws (included in the package).
4. Unscrew the mounting screws located on the motor cover and insert the motor into the socket on the end of the mounting bracket. Then secure the motor to the mounting base by attaching the mounting screws.

CAUTION: Make sure the motor is properly locked in place and there is no risk of it slipping out

of use.

5. Loosen the 4 screws located on the front part of the motor. Install the rear part of the grill guard to the front part of the motor and align. Then install the screws and tighten them until they lock in place.

6. Install the fan blades on the motor shaft. Align the mounting hole on the fan impeller with the notch (flat section) on the motor shaft, and secure with the mounting screw.

⚠ CAUTION: Make sure the fan blades are placed firmly into place before proceeding to the next step.

7. Loosen the locking clips on the front grill guard and unscrew the screw on the bottom. Then align the hole in the front and rear grill guards and tighten the screw to complete the joint and secure. Close the locking clips to complete the assembly of the fan grill guard.

⚠ CAUTION: Never operate the appliance if the protective grill guard is not fully assembled.

8. Loosen the cable clamp screw on the motor joint with the support arm, pass the cable through the clamp and slightly tighten the screw to secure the cable.

ⓘ NOTE: Make sure that the cable is secured in such a way that it does not obstruct the rotation of the fan during operation.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Before connecting the appliance, make sure that the voltage of your appliance corresponds exactly to the voltage at the mains.

2. Press the ON / OFF button to turn on the fan. The fan will enter NORMAL mode. To deactivate the fan, press the ON / OFF button.

3. The fan has 4 operating speeds:

- Low (L)
- Medium (M)
- High (H)
- Very high (H +)

You can select the desired operating speed by pressing the speed selector button on the remote control.

NATURAL WIND MODE

The fan has a natural wind simulation mode. Follow the following steps to select it:

1. Turn on the fan by pressing the ON / OFF button.

2. Select the desired operating speed (Medium to Very High)

ⓘ NOTE: This feature cannot be activated at low speed.

3. Select the natural wind simulation function by pressing the Natural button on the remote control.


TIMER

The timer can be set to switch the fan off at time that you can program. Press the TIMER button to start setting the timer, then select the desired time (up to 7 hours) by pressing the time selection key on the remote control.

With each press of the button, the time setting increases by one hour e.g. if you press the button three times, the fan will run for three hours. When the fan stops running and shuts off, the previous timer setting will be lost.

SELECTION OF FAN INCLINATION

Follow these steps to select the desired tilt angle:

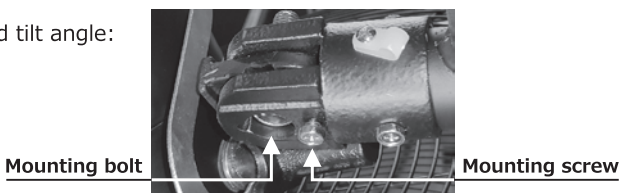

1. Remove the mounting bolt.
2. Loosen the mounting screw.
3. Select the desired angle of inclination of the fan and insert the mounting bolt.
4. Secure by tightening the mounting screw.

 **CAUTION:** Make sure it is securely locked and firmly in place before operating the appliance.

OSCILLATION MODE

To start and stop the oscillation mode of the fan, press the SWING button on the remote control. Press again to turn off the feature.

 **NOTE:** All fan functions can be selected either from the remote control or by pressing the buttons on the motor controller and the corresponding indicator lights will illuminate accordingly.

CLEANING AND MAINTENANCE

Follow these instructions to correctly and safely care for your fan.

1. Always disconnect the fan from the power supply before cleaning or assembling.
2. Do not immerse or pour water directly onto the appliance. Risk of electric shock and fire!
3. Do not allow water to drip on or into the fan motor housing.
4.  **CAUTION:** Clean the surface with a damp, soft cloth. Do not use wire brushes or other sharp objects.
5. Do not use hard, abrasive or corrosive detergents or solvents to clean the appliance and any of the following as a cleaner: benzene, diluents or benzene.

FAN STORAGE

Your fan can be stored partially disassembled or reassembled.

1. Always disconnect the device from the power supply before storing the device.
2. Make sure the appliance is cold and dry before storage.
3. Always store the device away from children.
4. Always store the device in a safe and clean place. For the best protection of the device, store it in its original packaging.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates  that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.

Πληροφορίες για την ταυτοποίηση του μοντέλου το οποίο αφορούν οι πληροφορίες				
LIFE WINDPRO50 / WINDPRO65				
Περιγραφή	Σύμβολο	Τιμή WINDPRO50	Τιμή WINDPRO65	Μονάδα
Μέγιστη παροχή αέρα από ανεμιστήρα	F	119,80	164,67	m³/min
Ισχύς εισόδου ανεμιστήρα	P	120,4	157,90	W
Τιμή λειτουργίας	S _V	1,00	1,04	(m3/min)/W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	P _{SB}	0,036	0,04	W
Κατανάλωση ισχύος σε ανενεργή κατάσταση	P _{OFF}	-	-	W
Στάθμη ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	L _{WA}	36,5	42,3	dB(A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	3,62	4,42	meters/sec
Εποχιακή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q	38,57	50,57	kWh/a
Πρότυπο μέτρησης της τιμής λειτουργίας	IEC 60879:2019			
Στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή περισσότερων πληροφοριών:	SUN SA Ιωνίας Καλοχώρα 570 09 Θεσσαλονίκη Ελλάδα ΤΗΛ. +30 2310 700.777			

Product Fiche

Information requirements for comfort fan				
LIFE WINDPRO50 / WINDPRO65				
Description	Symbol	Value WINDPRO50	Value WINDPRO65	Unit
Maximum fan flow rate	F	119,80	164,67	m³/min
Fan power input	P	120,4	157,90	W
Service value	S _V	1,00	1,04	(m3/min)/W
Standby power consumption	P _{SB}	0,036	0,04	W
Off power consumption	P _{OFF}	-	-	W
Fan sound power level	L _{WA}	36,5	42,3	dB(A)
Maximum air velocity	C	3,62	4,42	meters/sec
Seasonal electricity consumption	Q	38,57	50,57	kWh/a
Measurement standard for service value	IEC 60879:2019			
Contact details for obtaining more information	SUN SA Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece TEL. +30 2310 700.777			

