

LiFE



Boreas

Ανεμιστήρας ορθοστάτης με διπλά πτερύγια
και τηλεχειριστήριο, 45W

Stand fan with double blades
and remote control, 45W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. Χρησιμοποιήστε τον ανεμιστήρα μόνο για τους σκοπούς που

περιγράφονται στο εγχειρίδιο.

5. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική, οικιακή χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

7. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.

8. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες.

9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες κλπ. όπου μπορεί να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με νερό.

10. Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, κρατήστε τον ανεμιστήρα, το βύσμα και το καλώδιο μακριά από νερό ή άλλα υγρά.

11. Αποσυνδέστε την πρίζα από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα, όταν τον μετακινείτε από μια θέση σε άλλη, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματα και πριν τον καθαρίσετε.

12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε την συσκευή. Αφαιρέστε το φως από την τροφοδοσία.

13. Σκοπός της προστατευτικής σχάρας είναι να αποφεύγεται η άμεση πρόσβαση στα μέρη που κινούνται, όταν η συσκευή βρίσκεται σε χρήση. Αποφύγετε την επαφή με οποιαδήποτε κινούμενα μέρη του.

14.  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποφυγή τραυματισμού, μη βάζετε τα δάχτυλά σας ανάμεσα στις γρίλιες όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία ή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

15.  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη τοποθετείτε ρούχα ή άλλα αντικείμενα

επάνω στον ανεμιστήρα.

16.  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες.

17. Ελέγχετε κατά διαστήματα τη συσκευή και το καλώδιο της για τυχόν φθορές.

18.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή αν εάν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης στη συσκευή. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο κίνδυνο, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

19. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

20.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.

21. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η επιφάνεια της είναι ραγισμένη.

22. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο είναι φθαρμένο, ή μετά από δυσλειτουργία της, ή αν έχει υποστεί κάποιου είδους βλάβη.

23. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

24. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν είναι πλήρως συναρμολογημένα όλα τα μέρη της.

25. Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από το χαλί.

26. Μη χρησιμοποιείτε και μη αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και αέρια, ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη, αέρα ή ατμό.

27. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κοντά σε ανοιχτή φλόγα ή άλλη συσκευή θέρμανσης.
28. Μη μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.
29. Για να αποσυνδέσετε τον ανεμιστήρα από το ρεύμα, αποσυνδέστε το φισ από την τροφοδοσία. ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο.
30. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος από την παροχή ρεύματος πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό πλέγμα ή/και πριν από τον καθαρισμό της συσκευής.
31.  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
32. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε μακριά τους όλα τα υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά, φελιζόλ κ.λπ.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
2. Οι μπαταρίες πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένες ακολουθώντας τη σωστή πολικότητα.
3. Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί.
4. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες με διαρροές ηλεκτρολυτών ή ρωγμές.
5.  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ποτέ μην καταπιείτε την μπαταρία. Εάν η μπαταρία καταποθεί, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
6. Μη βραχυκυκλώνετε ποτέ τους πόλους των μπαταριών και μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε τις μπαταρίες.
7.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα για την αποφυγή διαρροής υγρών μπαταρίας.
8. Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε ηλιακό φως.
9. Ελέγχετε το κάλυμμα έτσι ώστε να παραμένει κλειστό.
10.  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε μπαταρίες που έχουν λήξει ή μπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόμενες. Αγοράστε νέες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
11. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα.
12.  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες σε φωτιά. **Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς!**
13. Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη. Παρακαλούμε να φέρετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε ένα ειδικό κέντρο ανακύκλωσης όπου θα αντιμετωπίζονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

1. Εμπρόσθιο προστατευτικό πλέγμα
2. Καπάκι φτερωτής
3. Φτερωτή (μικρή)
4. Φτερωτή (μεγάλη)
5. Παξιμάδι
6. Οπίσθιο προστατευτικό πλέγμα
7. Πίνακας ελέγχου
8. Εσωτερικός σωλήνας
9. Ρυθμιστής ύψους
10. Σωλήνας ορθοστάτη
11. Κάλυμμα βάσης
12. Βίδες βάσης ορθοστάτη
13. Βάση

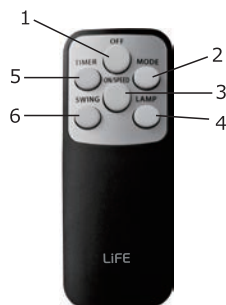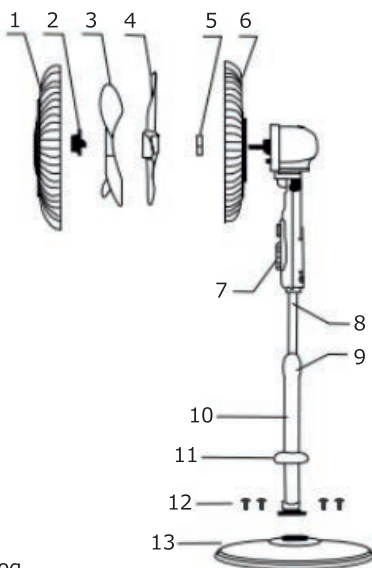


ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. Κουμπι OFF
2. Κουμπι επιλογής λειτουργίας ανεμιστήρα
3. Κουμπι ON / επιλογής ταχύτητας
4. Κουμπι απενεργοποίησης φωτισμού πίνακα ελέγχου
5. Κουμπι χρονοδιακόπτη
6. Κουμπι ταλάντωσης

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


1. Τοποθετήστε τον σωλήνα του ορθοστάτη στη εσοχή που υπάρχει στη βάση ευθυγραμμίζοντας τις τρύπες του σωλήνα με της αντίστοιχες της βάσης.

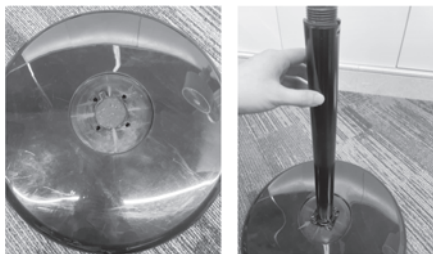

2. Τοποθετήστε τις 4 βίδες με τις ροδέλες τους όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα, βιδώστε και ασφαλίστε τον σωλήνα του ορθοστάτη στη βάση βιδώνοντας τις βίδες και σφίγγοντας με τα παξιμάδια στο κάτω μέρος της βάσης.



3. Περάστε το πλαστικό κάλυμμα βάσης από το επάνω μέρος του σωλήνα του ορθοστάτη και τοποθετήστε το επάνω στη βάση του ορθοστάτη. Πιέστε ελαφρώς για να εφαρμόσει στη βάση.

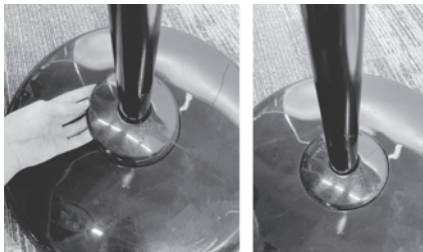


4. Χαλαρώστε τον ρυθμιστή ύψους του ορθοστάτη περιστρέφοντας τον αριστερόστροφα, βγάλτε και τραβήξτε τον εσωτερικό σωλήνα προς τα έξω. Στη συνέχεια σφίξτε ξανά.


5. Χαλαρώστε τη βίδα του πίνακα ελέγχου (μην την αφαιρείτε τελείως έξω από το σώμα του πίνακα), τοποθετήστε το σώμα του πίνακα ελέγχου προς τα κάτω στον εσωτερικό σωλήνα και ασφαλίστε περιστρέφοντας δεξιόστροφα τη βίδα.




6. Τοποθετήστε το οπίσθιο προστατευτικό πλέγμα στον άξονα του κινητήρα και ασφαλίστε με το παξιμάδι ασφαλείας.

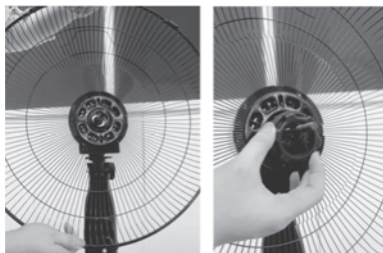


7. Τοποθετήστε τη μεγάλη φτερωτή στον άξονα του κινητήρα.

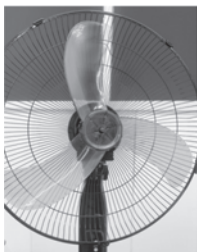

8. Στη συνέχεια τοποθετήστε τη μικρότερη φτερωτή στον άξονα του κινητήρα και ασφαλίστε με το κάλυμμα της φτερωτής.

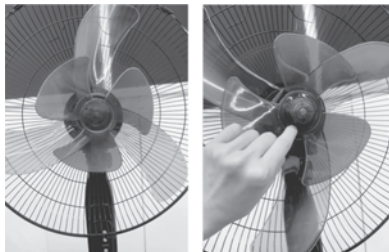

9. Τοποθετήστε το πλαστικό καπάκι στο εμπρόσθιο προστατευτικό πλέγμα.

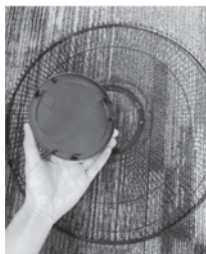

10. Τοποθετήστε το εμπρόσθιο προστατευτικό πλέγμα, ενώστε τα δύο προστατευτικά πλέγματα και ασφαλίστε κλείνοντας τα κλιπς που υπάρχουν περιμετρικά.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
3. Για να θέσετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία πατήστε το κουμπί ON/SPEED. Ο ανεμιστήρας θα μπει σε λειτουργία NORMAL (σταθερή συνεχόμενη λειτουργία στην ταχύτητα 3). Για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, πατήστε το κουμπί OFF.
4. Ο ανεμιστήρας διαθέτει 3 τρόπους λειτουργίας:
 - NORMAL (σταθερή συνεχόμενη λειτουργία στην ταχύτητα 3)
 - SLEEP (νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία στο χαμηλότερο επίπεδο στροφών)
 - NATURE (λειτουργία φυσικού ανέμου)

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση λειτουργίας πατώντας το κουμπί MODE στον πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα ή στο τηλεχειριστήριο.

5. Η ταχύτητα λειτουργίας του ανεμιστήρα, ρυθμίζεται πατώντας τον διακόπτη ταχυτήτων SPEED.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί για να απενεργοποιήσει τον ανεμιστήρα σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε το κουμπί TIMER για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη. Με το κάθε πάτημα του TIMER η χρονική ρύθμιση αυξάνεται κατά μία ώρα π.χ. αν πιέστε το κουμπί TIMER τρεις φορές, θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία και ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί για τρεις ώρες. Όταν ο ανεμιστήρας σταματήσει τη λειτουργία του και κλείσει, θα χαθεί η προηγούμενη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Η μέγιστη ρύθμιση είναι 9 ώρες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

Για να ξεκινήσετε και να σταματήσετε την ταλάντωση της κεφαλής του ανεμιστήρα, πατήστε το κουμπί SWING στον πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα ή στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε ξανά για απενεργοποίηση της λειτουργίας.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι λειτουργίες του ανεμιστήρα μπορούν να επιλεγθούν είτε από το τηλεχειριστήριο είτε πατώντας τα κουμπιά επάνω στον ανεμιστήρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να φροντίσετε σωστά και με ασφάλεια τον ανεμιστήρα σας. Παρακαλώ θυμηθείτε:

1. Πάντοτε αποσυνδέετε τον ανεμιστήρα πριν τον καθαρισμό ή την συναρμολόγηση.
2. Μην αφήνετε το νερό να στάζει πάνω ή μέσα στο περίβλημα του κινητήρα του ανεμιστήρα.
3. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού για τον καθαρισμό του.
4. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής και κανένα από τα παρακάτω ως καθαριστικό: βενζίνη, αραιωτικά ή βενζόλιο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ο ανεμιστήρας σας μπορεί να αποθηκευτεί μερικώς αποσυναρμολογημένος ή συναρμολογημένος. Είναι σημαντικό να φυλάσσεται σε ασφαλή, ξηρή θέση. Εάν αποθηκευτεί αποσυναρμολογημένος, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το πρωτότυπο (ή κατάλληλου μεγέθους) πλαίσιο.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

Πληροφορίες για την ταυτοποίηση του μοντέλου το οποίο αφορούν οι πληροφορίες			
LIFE BOREAS			
Περιγραφή	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Μέγιστη παροχή αέρα από ανεμιστήρα	F	66,49	m ³ /min
Ισχύς εισόδου ανεμιστήρα	P	42,18	W
Τιμή λειτουργίας	S _V	1,58	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	P _{SB}	0,39	W
Κατανάλωση ισχύος σε ανενεργή κατάσταση	P _{OFF}	0	W
Στάθμη ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	L _{WA}	54,34	dB(A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	3,08	meters/sec
Εποχιακή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q	13,93	kWh/a
Πρότυπο μέτρησης της τιμής λειτουργίας	IEC 60879:1986 (corr.1992)		
Στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή περισσότερων πληροφοριών:	SUN SA Ιωνίας Καλοχώρι 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα ΤΗΛ. +30 2310 700.777		

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children should not play with the appliance.
3. Cleaning and maintenance of the device must not be done by children without supervision.
4. Use the fan only for purposes described in the instruction manual.

-
5. The appliance is intended exclusively for private, domestic use and for the intended purpose. This appliance is not suitable for professional use.
 6. Do not use the appliance outdoors.
 7. Always use on dry, level surface.
 8. Keep the appliance away from heat sources, direct sunlight, moisture (never immerse it in any liquid) and sharp edges.
 9. Do not use the appliance near bathtubs, showers, sinks, swimming pools, etc. where it may get wet or come into contact with water.
 10. To protect against electrical shock, do not immerse the fan, plug or cord in water or any other liquid or spray with liquids.
 11. Unplug from the electrical outlet when not in use, when moving the fan from one location to another, before putting on or taking off parts and before cleaning.
 12. Do not operate the appliance without supervision. If you leave the room, you should always turn off the appliance. Remove the plug from the power supply.
 13. The protective grills are to prevent direct access to moving parts when the fan is in use. Avoid contact with any moving parts.
 14.  **CAUTION:** To avoid injury, do not insert your fingers between the grilles when the appliance is plugged in or when it is turned on.
 15.  **CAUTION:** Do not place clothes or other objects on the fan.
 16.  **CAUTION:** Do not use the appliance near curtains.
 17. Periodically check the appliance and its cable for any damage.
 18.  **WARNING:** Do not use the appliance if it has been damaged in any way or if there are any visible signs of damage to the appliance. To avoid possible danger, do not attempt to repair

the device yourself. Contact a qualified technician for repair. Use only original spare parts.

19. Do not attempt to repair the appliance yourself. Always contact an authorized technician.

20.  **WARNING:** Use only original spare parts. The use of accessories not recommended or sold by the manufacturer of the device may cause hazards.

21. Do not use the appliance if its surface is cracked.

22. Do not operate any appliance, with a damaged cord plug after the appliance malfunctions, or has been dropped damaged in any manner.

23. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

24. Do not use the appliance unless all its parts are fully assembled.

25. Do not place the power cord under the carpet.

26. Do not use or store the appliance in places where there are flammable materials and gases, or in an environment with a lot of dust, air or steam.

27. Do not use the appliance near an open flame or other heating device.

28. Do not move the appliance during operation.

29. To disconnect from the electrical supply, grip the plug and pull from the wall outlet. DO NOT pull on the cord.

30.  **CAUTION:** Keep the appliance away from children and pets.

31. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the grille or/and before cleaning of the appliance.

32. Children should be supervised to ensure that they do not play

with the appliance. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

 **CAUTION:** Do not allow small children to play with the foil.
There is a danger of suffocation!


BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS OF REMOTE CONTROL

1. Batteries should be kept away from children.
2. Batteries must be correctly installed following the correct polarity.
3. Different types of batteries or new and used batteries should not be used together.
4. Never use batteries with electrolyte leaks or cracks.
5.  **CAUTION:** Never swallow the battery. If the battery is swallowed, seek medical attention immediately.
6. Never short-circuit battery terminals or attempt to open batteries.
7.  **WARNING:** Remove the batteries if the remote control is not used for a long time to avoid battery fluid leakage.
8. Do not expose the remote control to sunlight.
9. Check the cover so that it remains closed.
10.  **CAUTION:** Do not attempt to charge expired or non-rechargeable batteries. Buy new rechargeable batteries.
11. Batteries should not be exposed to excessive heat.
12.  **CAUTION:** Never dispose of batteries in a fire. **Risk of explosion and fire!**
13. Batteries must be replaced in accordance with applicable disposal regulations. Please bring used batteries to a dedicated recycling center where they will be treated in an environmentally friendly manner.

PARTS IDENTIFICATION


STAND FAN

1. Front grille
2. Blade cap
3. Blade (small)
4. Blade (big)
5. Nut
6. Rear grille
7. Control panel
8. Inner pipe
9. Height adjuster
10. Base pipe
11. Base cap
12. Base pipe screws
13. Base

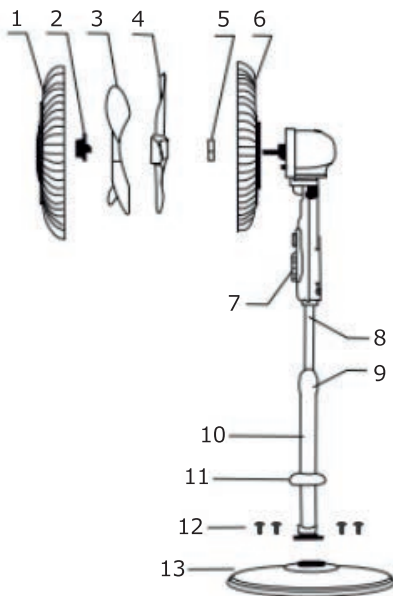

REMOTE CONTROL

1. OFF button
2. Mode selection button
3. ON/Speed selection button
4. Control panel turn off key
5. Timer button
6. SWING: Oscillation button

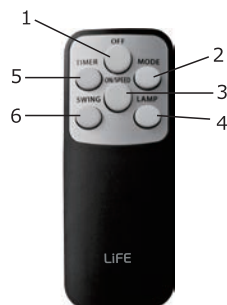

ASSEMBLY


1. Place the base pipe into the recess in the base by aligning the holes in the tube with the corresponding holes in the base.



2. Install the 4 screws with their washers as shown in the picture below, unscrew and secure the base pipe to the base by screwing the screws and tightening with the nuts at the bottom of the base.



3. Thread the plastic base cover over the top of the base pipe and place it onto the base. Press lightly to apply to base.

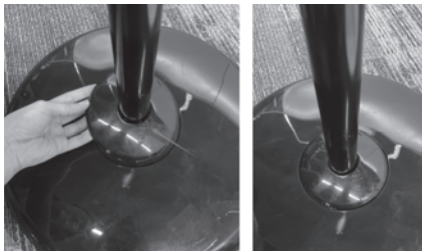


4. Loosen the height adjuster by turning it counterclockwise and pull the inner pipe out. Then tighten the height adjuster again.


5. Loosen the control panel screw (do not pull it completely out of the panel body), place the control panel body down into the inner pipe and secure by turning the screw clockwise.




6. Place rear grille on motor shaft and secure with rear mounting nut.

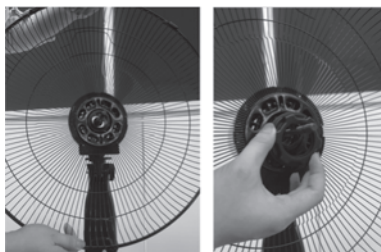


7. Slide the big blade on motor shaft.

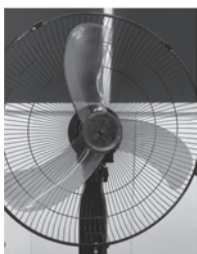

8. Slide the small blade on motor shaft and secure with blade cap.

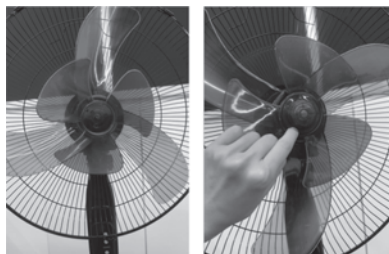

9. Place the plastic cap on the front protective grille.

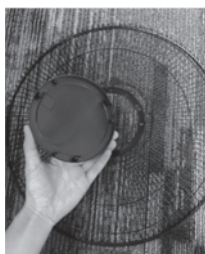

10. Place front grille on rear grille and secure them by closing the clips.



OPERATING INSTRUCTIONS

1. Set the fan on a dry, level surface.
2. Before connecting the appliance, make sure that the power supply of your appliance corresponds exactly to the voltage of your electrical installation.
3. Press ON/SPEED button to turn on the fan. The appliance turns on to NORMAL mode (standard continuous operation to speed 3) automatically. To turn the fan off, press OFF button again.
4. Stand fan has 3 operation modes:
 - NORMAL (standard continuous operation to speed 3)
 - SLEEP (silent night mode at the lowest speed operation)
 - NATURE (wind effect operation – appliance changing its speed simulating the wind)
5. Select the desired operation mode by pressing the corresponding button on the fan or on the remote control.
5. The SPEED is adjusted by pressing the speed button for your desired level of cooling comfort.

TIMER

The timer can be set to switch the fan off at time that you can program. Press the TIMER button to set the timer. With each push of TIMER, the time setting is increased for one hour e.g., if you press the TIMER button three times, the indicator will light up and the fan will operate for three hours. When the fan is turned off, the previous timer setting will be lost. The maximum setting is 9 hours.

OSCILLATION MODE

To start and stop oscillation of the fan head, press SWING button on the fan or on the remote control. Press SWING button again to stop oscillation function.

i NOTE: All fan functions can be selected either from the remote control or by pressing the buttons on the control panel of the fan.

CLEANING

Follow these instructions to correctly and safely care for your fan.

Please remember:

1. Always unplug the fan before cleaning or assembly.
2. Do not allow water to drip on or into the fan motor housing.
3. Be sure to use a soft cloth, moistened with a mild soap solution.
4. Do not use hard, abrasive or corrosive detergents or solvents or any of the following as a cleaner: petrol, thinners or benzene to clean the device

STORAGE

Your fan can be stored either partially disassembled or assembled. It is important to keep it in a safe, dry location.

If stored disassembled, we recommend using the original (or appropriately sized) box.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.

Product Fiche

Information requirements for comfort fan			
LIFE BOREAS			
Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	66,49	m ³ /min
Fan power input	P	42,18	W
Service value	S _V	1,58	(m3/min)/W
Standby power consumption	P _{SB}	0,39	W
Off power consumption	P _{OFF}	0	W
Fan sound power level	L _{WA}	54,34	dB(A)
Maximum air velocity	C	3,08	meters/sec
Seasonal electricity consumption	Q	13,93	kWh/a
Measurement standard for service value	IEC 60879:1986 (corr.1992)		
Contact details for obtaining more information	SUN SA Ionias Kalochori 570 09 Thessaloniki Greece TEL. +30 2310 700.777		



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr

Made in China

