

LIFE



micro20 White

Φούρνος μικροκυμάτων 20L, 700W

Microwave oven 20L, 700W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

1. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.

4. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

5. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

6. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως: χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας, αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών, όπως περιβάλλοντα Bed & breakfast.

7. ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε περίπτωση που η πόρτα ή τα κλειστρα ασφαλείας παρουσιάσουν βλάβη, μη χρησιμοποιείτε τη

συσκευή μέχρι να επισκευαστεί. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

8. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλον εκτός από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, να πραγματοποιήσει συντήρηση ή επισκευή της συσκευής, η οποία συνεπάγεται τη μετακίνηση των προστατευτικών για τα μικροκύματα.

9. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα τρόφιμα, τα ροφήματα ή άλλα υγρά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς ενδέχεται να εκραγούν.

10. Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10-20εκ. γύρω από όλες τις πλευρές και 30εκ. από το πάνω μέρος του φούρνου μικροκυμάτων για να επιτρέψετε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα κατά τη χρήση. Η απόσταση του φούρνου μικροκυμάτων από το έδαφος πρέπει να είναι πάνω από 85 cm.

11. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.

12. Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, να ελέγχετε συνεχώς το φούρνο γιατί υπάρχει η πιθανότητα ανάφλεξης. Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικά ή χάρτινα σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

13. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για τη θέρμανση τροφίμων και ποτών. Το στέγνωμα των τροφίμων ή των ρούχων και η θέρμανση μαξιλαριών θέρμανσης, παντόφλες, σφουγγάρια, υγρό πανί και παρόμοια μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.

14. Αν παρατηρηθεί καπνός αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία και αφήστε την πόρτα κλειστή προκειμένου να καταπνίξετε τις φλόγες.

15. Η θέρμανση των ροφημάτων με μικροκύματα μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο βρασμό με έκρηξη, επομένως πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το χειρισμό του δοχείου.

16. Το περιεχόμενο μπιμπερό ή βάζων παιδικών τροφών θα πρέπει να ανακατεύεται και η θερμοκρασία του θα πρέπει να ελέγχεται πριν καταναλωθεί, για να αποφευχθεί η πιθανότητα καψίματος.

17. Πάντα ελέγχετε τη θερμοκρασία των τροφών και των ροφημάτων που έχουν ζεσταθεί στο φούρνο μικροκυμάτων και ειδικά των παιδικών τροφών πριν τα προσφέρετε σε κάποιον, και

κυρίως σε παιδιά και ηλικιωμένους. Αφήστε τις τροφές ή τα ροφήματα να κρυώσουν για λίγο αφού τα βγάλετε από το φούρνο μικροκυμάτων και ανακατέψτε τα προκειμένου να κατανεμηθεί ομοιόμορφα η θερμότητα. **Κίνδυνος τραυματισμού και εγκαυμάτων!**

18. Ολόκληρα αυγά με το τσόφλι του ή ολόκληρα σφιχτά βρασμένα αυγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται στον φούρνο μικροκυμάτων καθώς υπάρχει η πιθανότητα να εκραγούν, ακόμη και μετά την παύση λειτουργίας της συσκευής.

19. Διατηρείτε το εσωτερικό του φούρνου πάντα καθαρό και καθαρίζετε τα υπολείμματα τροφών άμεσα. Η αποτυχία διατήρησης του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και πιθανώς να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.

20. Μην τοποθετείτε το φούρνο μικροκυμάτων μέσα ή κάτω από ντουλάπια. Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για εντοιχισμό.

21. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ροφήματα στο φούρνο μικροκυμάτων.

22. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

23. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τη χρήση της συσκευής.

24. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.

25. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή πολύπριζα για να συνδέσετε τη συσκευή.

26. Πάντα συνδέετε τη συσκευή σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

27. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

28. Μην τοποθετείτε τη συσκευή και το καλώδιο κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές εστίες ή εστίες γκαζιού.

29. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επαρκή απόσταση ασφαλείας

από τα εύφλεκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες, κ.τ.λ.

30. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα ή άλλα παρόμοια υλικά όπως χαρτί, πλαστικό κ.λπ., επάνω ή μέσα στη συσκευή.

31. Η πίσω επιφάνεια του φούρνου μικροκυμάτων θα πρέπει να τοποθετείται έναντι του τοίχου.

32. Μην τοποθετείτε / χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή δίπλα σε κεραίες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και άλλες παρόμοιες συσκευές. Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη των 5m από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή κεραία, καθώς ενδέχεται να προκληθεί διαταραχή της εικόνας ή θόρυβος.

33. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής ή σε επαφή με αιχμηρές γωνίες και αντικείμενα. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι διπλωμένο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

34. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι εύκολα προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.

35. Μην κλείνετε τις οπές αερισμού της συσκευής και μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο στα ανοίγματα του εξωτερικού περιβλήματος.

36. Μην αφαιρείτε σε καμία περίπτωση μέρη του φούρνου όπως τις βίδες, το σύνδεσμο της περιστρεφόμενης βάσης κτλ.

37. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας,



η θερμοκρασία της εκτεθειμένης επιφάνειας και της πόρτας μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη και την πόρτα της συσκευής. **Κίνδυνος εγκαύματος!**

38. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

39. Μην μετακινείτε το φούρνο μικροκυμάτων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

40. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων άδειο.

41. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων ως αποθηκευτικό χώρο.

42. Βεβαιωθείτε ότι ο περιστρεφόμενος δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων πριν την χρήση του. Πρέπει να προσέχετε να μην μετακινήσετε το περιστρεφόμενο δίσκο όταν αφαιρείτε τα δοχεία από τη συσκευή.

43. Αφαιρείτε πάντα σύρματα, κλωστές ή παρόμοια υλικά μέσα από το φαγητό τα οποία είχα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή τους, πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων.

44. Η συσκευή δεν προορίζεται για τηγάνισμα των φαγητών στο φούρνο μικροκυμάτων. Μη χρησιμοποιείτε λάδι για να μαγειρέψετε φαγητά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή, στα εξαρτήματα και τα σκεύη. **Κίνδυνος τραυματισμού και εγκαυμάτων!**

45. Μη ζεσταίνεται ή μαγειρεύετε φαγητά απευθείας επάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο.

46. Μη μαγειρεύετε τρόφιμα που περιέχουν μεμβράνες, όπως κρόκοι αυγών, πατάτες κλπ., χωρίς πρώτα να τα τρυπήσετε αρκετές φορές με ένα πιρούνι.

47. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια φούρνου όταν εισάγετε ή αφαιρείτε αντικείμενα από το φούρνο μικροκυμάτων.

48. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.

49.  Όταν η συσκευή λειτουργεί σε συνδυαστική λειτουργία, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου λόγω των θερμοκρασιών που δημιουργούνται.

50. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν ολοκληρώσετε τη χρήση.

51. Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.

52. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.

53. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα αποσπώμενα εξαρτήματα από το εσωτερικό της.

54. Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία κατά την προσθήκη / αφαίρεση των εξαρτημάτων.

55. Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται τακτικά για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.

56. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία. Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε

να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

57. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.

58. Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.

59. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**


60. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.

61. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

62. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.


ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Κλείστρα πόρτας φούρνου μικροκυμάτων
2. Παράθυρο ελέγχου φούρνου μικροκυμάτων
3. Περιστρεφόμενος δακτύλιος
4. Άξονας περιστροφής
5. Γυάλινος δίσκος
6. Πίνακα ελέγχου
7. Περιστροφικός διακόπτης επιλογής επιπέδου θερμοκρασίας
8. Περιστροφικός χρονοδιακόπτης

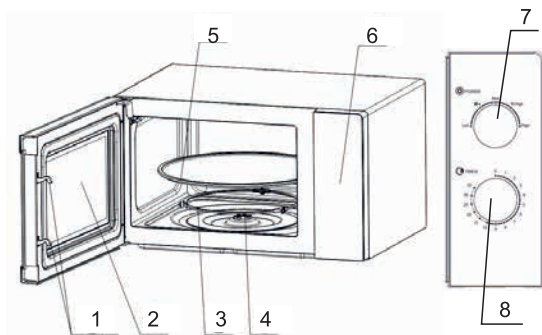

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφαιρείτε το κάλυμμα MICA που είναι τοποθετημένο στο δεξιό μέρος του θαλάμου του φούρνου καθώς αυτό προσφέρει προστασία από το μαγνητικό πεδίο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

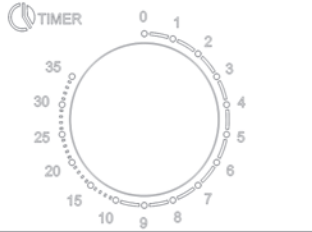	Περιστροφικός χρονοδιακόπτης Μπορείτε να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια θέρμανσης του φαγητού περιστρέφοντας δεξιόστροφα τον διακόπτη. Το μέγιστο επιλέξιμο χρονικό διάστημα ζεστάματος είναι 35 λεπτά.
	Περιστροφικός διακόπτης επιλογής επιπέδου θερμοκρασίας λειτουργίας Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας λειτουργίας του φούρνου μικροκυμάτων περιστρέφοντας τον διακόπτη δεξιόστροφα. Παρακάτω οι διαθέσιμες επιλογές: • Low – χαμηλό επίπεδο θερμοκρασίας λειτουργίας (Ισχύς: 17%) •  – λειτουργία απόψυξης (Ισχύς: 30%) • Med – μεσαίο επίπεδο θερμοκρασίας λειτουργίας (Ισχύς: 55%) • M.High – υψηλό επίπεδο θερμοκρασίας λειτουργίας (Ισχύς: 80%) • High – πολύ υψηλό επίπεδο θερμοκρασίας λειτουργίας (Ισχύς: 100%)

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
3. Αφού ολοκληρώσετε την αποσυσκευασία, ελέγξτε τη συσκευή για πιθανές βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης ή ορατού προβλήματος, μην εγκαταστήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε στο κατάστημα που το αγοράσατε.
4. Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με την τάση λειτουργίας της συσκευής και ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία.
5. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα συνδεθεί μόνο σε γειωμένη και σωστά εγκατεστημένη πρίζα.
6. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια και μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα. Να φυλάσσεται πάντα μακριά από παιδιά.
7. Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10-20εκ. γύρω από όλες τις πλευρές και 30εκ. από το πάνω μέρος του φούρνου μικροκυμάτων για να επιτρέψετε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα κατά τη χρήση. Η απόσταση του φούρνου μικροκυμάτων από το έδαφος πρέπει να είναι πάνω από 85 cm.
8. Συνιστάται να καθαρίσετε τη συσκευή, όπως περιγράφεται στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ".

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε ένα κατάλληλο και ασφαλές σκεύος για τη χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Η χρήση μη κατάλληλων σκευών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο σκεύος και στον φούρνο μικροκυμάτων, ενώ ταυτόχρονα ενδέχεται να φέρει σε κίνδυνο την υγεία σας. Ανατρέξτε στον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα για την σωστή επιλογή σκεύους:

Υλικό	Καταλληλότητα	Σημείωση
Αντιθερμικό γυαλί	✓	Μη χρησιμοποιήσετε σκεύη που έχουν μεταλλικά στοιχεία.
Αντιθερμικό κεραμικό/πορσελάνινο	✓	Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κεραμικά που είναι διακοσμημένα με μεταλλικά στοιχεία ή τζάμι.

Αντιθερμικό πλαστικό	✓	Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικά σκεύη που φέρουν το σήμα έγκρισης για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Το συγκεκριμένο υλικό προορίζεται για χρήση μικρό χρόνο θέρμανσης.
Πλαστική μεμβράνη	✗	Αποφύγετε τη χρήση πλαστικής μεμβράνης καθώς η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να καταστρέψει τη μεμβράνη και κατ' επέκταση το φαγητό.
Μεταλλική σχάρα	✗	Τα περισσότερα μέταλλα, όπως αλουμινόχαρτο, μεταλλικά σκεύη ή σκεύη με μεταλλικά στοιχεία (πχ. κλιπ συγκράτησης), δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται σε φούρνο μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες και φωτιά.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφαιρείτε πάντα το καπάκι από το σκεύος όταν το χρησιμοποιείτε για να θερμάνετε φαγητό στο φούρνο μικροκυμάτων.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε κάθε περίπτωση, για να ενημερωθείτε για την καταλληλότητα χρήσης του σκεύους σε φούρνο μικροκυμάτων πρέπει πάντα να ελέγχετε τις οδηγίες κατασκευαστή του. Σκεύη εγκεκριμένα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων πρέπει να φέρουν το αντίστοιχο σήμα καταλληλότητας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο περιστρεφόμενος χρονοδιακόπτης βρίσκεται στη θέση "0" και στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.

2. Τοποθετήστε το φαγητό σε σκεύος κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.

3. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και τοποθετήστε το σκεύος με το φαγητό επάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο. Έπειτα, κλείστε ξανά την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην τοποθετείτε φαγητό στο εσωτερικό της συσκευής χωρίς να το τοποθετήσετε σε ένα σκεύος ή ειδικό δοχείο για φούρνο μικροκυμάτων.

- Μη χρησιμοποιείτε πλαστικά δοχεία ή άλλα παρόμοια υλικά στο φούρνο μικροκυμάτων. Υπάρχει ενδεχόμενο να λιώσουν. **Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

- Μη χρησιμοποιείτε χάρτινες σακούλες στο φούρνο μικροκυμάτων. **Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

- Πάντα αφαιρείτε το καπάκι πριν το ζέσταμα των τροφίμων που βρίσκονται σε σφραγισμένα μπουκάλια ή δοχεία.

- Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων χωρίς να έχετε τοποθετήσει φαγητό στο εσωτερικό της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

4. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας λειτουργίας περιστρέφοντας τον περιστροφικό διακόπτη θερμοκρασίας σε ένα από τα ακόλουθα επίπεδα θερμοκρασίας:

- Θέση "Low": Χαμηλή θερμοκρασία (επίπεδο ισχύος: 17%)
- Θέση "  Δ": Λειτουργία απόψυξης (επίπεδο ισχύος: 30%)
- Θέση "Med": Μεσαία θερμοκρασία (επίπεδο ισχύος: 55%)
- Θέση "M.High": Μεσαία προς υψηλή θερμοκρασία (επίπεδο ισχύος: 80%)
- Θέση "High": Υψηλή θερμοκρασία (επίπεδο ισχύος: 100%)

5. Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια ζεστάματος του φαγητού περιστρέφοντας δεξιόστροφα τον χρονοδιακόπτη στην επιθυμητή θέση. Ο φούρνος μικροκυμάτων θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία.

Κιλά	Χρόνος
200g	4min
400g	8min
600g	12min

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θερμοκρασία, το βάρος και το σχήμα των τροφίμων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το χρόνο που απαιτείται για τη θέρμανσή του. Ρυθμίστε ανάλογα το χρόνο μαγειρέματος.

6. Για να διακόψετε τη λειτουργία του φούρνου πριν το τέλος του προκαθορισμένου χρόνου, γυρίστε αριστερόστροφα το χρονοδιακόπτη έως ότου φτάσει στην ένδειξη "0" και ακουστεί μία ηχητική ειδοποίηση.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρειαστεί να γυρίσετε ή να κάνετε οτιδήποτε άλλο στο φαγητό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου μικροκυμάτων, ανοίξτε την πόρτα και η διαδικασία θα σταματήσει. Αφού τελειώσετε, κλείστε ξανά την πόρτα και η προκαθορισμένη διαδικασία μαγειρέματος ή ζεστάματος, θα συνεχιστεί από το σημείο που σταμάτησε.

7. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων και βγάλτε το σκεύος με το φαγητό.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να φοράτε προστατευτικά γάντια κουζίνας όταν χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων. Η συσκευή αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία της και το σκεύος ενδέχεται να είναι καυτό. **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

8. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη σύνδεση στην πρίζα ή την ολοκλήρωση της λειτουργίας, η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Η κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής είναι μικρότερη από 0,3W.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ (ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ)

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την λειτουργία απόψυξης, συμβουλευτείτε τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα αντιστοιχίας βάρους με τον απαιτούμενο χρόνο απόψυξης:

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μεσαία προς υψηλή θερμοκρασία, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη διάρκεια θέρμανσης, είναι ιδανική για την επαναθέρμανση μαγειρεμένων φαγητών που έχουν μεγαλύτερο όγκο και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για ομοιόμορφο ζέσταμα εσωτερικά και εξωτερικά.

1. Βεβαιωθείτε ότι περιστροφικός χρονοδιακόπτης είναι κλειστός και βρίσκεται στη θέση "0".
2. Τοποθετήστε το φαγητό προς ξεπάγωμα σε σκεύος κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
3. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων και τοποθετήστε το σκεύος με το φαγητό προς ξεπάγωμα επάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο. Κλείστε την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων
4. Γυρίστε δεξιόστροφα τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής επιπέδου θερμοκρασίας και επιλέξτε την λειτουργία "❄" (ξεπαγώματος).
5. Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια ξεπαγώματος του φαγητού περιστρέφοντας δεξιόστροφα τον χρονοδιακόπτη. Η θερμοκρασία, το βάρος και το σχήμα των τροφίμων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το χρόνο ξεπαγώματος του. Ρυθμίστε το χρόνο ξεπαγώματος έχοντας υπόψιν τον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίας βάρους με χρόνο ξεπαγώματος:

Κιλά	Χρόνος
200g	4min
400g	8min
600g	12min

6. Μόλις ολοκληρωθεί το ξεπάγωμα, ακούγεται μία ηχητική ειδοποίηση.

7. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων και βγάλτε το σκεύος με το φαγητό.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να φοράτε προστατευτικά γάντια κουζίνας όταν χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων. Η συσκευή αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία της. **Κίνδυνος εγκαυματος!**

8. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και όλα τα εξαρτήματά της έχουν κρυώσει πλήρως.

2. Βεβαιωθείτε ότι ο περιστροφικός χρονοδιακόπτης βρίσκεται στη θέση "0" και αποσυνδέστε το καλώδιο από την τροφοδοσία.

3. Καθαρίστε το σώμα της συσκευής και τον πίνακα ελέγχου με ένα μαλακό νωπό πανί.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε μην πέσει νερό εντός των αεραγωγών.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.

4. Αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο δακτύλιο και τον γυάλινο δίσκο από τη συσκευή και καθαρίστε τα δύο εξαρτήματα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό οικιακής χρήσης.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος πρέπει να είναι κρύος όταν τον αφαιρείτε από τον φούρνο μικροκυμάτων. **Κίνδυνος τραυματισμού και εγκαυμάτων!**

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετήσετε τον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο μέσα σε κρύο νερό αμέσως μετά τη χρήση, καθώς μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο δίσκο και να σπάσει.

5. Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου με ένα μαλακό νωπό πανί και στεγνώστε εντελώς.

6. Καθαρίστε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου με ένα νωπό πανί και στεγνώστε με μία πετσέτα ή χαρτί.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πειράζετε τα κλειστρα της πόρτας του φούρνου μικροκυμάτων κατά τον καθαρισμό.

7. Διατηρείτε το εσωτερικό του φούρνου πάντα καθαρό και καθαρίζετε τα υπολείμματα τροφών άμεσα για την ευκολότερη απομάκρυνσή τους. Όταν χυθεί κάποιο υγρό ή τα εσωτερικά τοιχώματα λερωθούν από πιτσιλιές από το φαγητό που ζεσταίνεται, σκουπίστε με ένα νωπό πανί.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συσσωρευμένα λίπη πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να υπερθερμάνουν τον φούρνο μικροκυμάτων και να προκαλέσουν φωτιά.

8. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε λειαντικά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό.

9. Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή ενισχυμένα καθαριστικά.

10. Αν συσσωρευτεί ατμός στην πόρτα του φούρνου, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί. Ατμός μπορεί να εμφανιστεί όταν ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί σε περιβάλλον με υψηλό ποσοστό υγρασίας και δεν αποτελεί ένδειξη μη σωστής λειτουργίας της συσκευής σας.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής δημιουργούνται υδρατμοί. Αυτοί δεν επηρεάζουν το κάτω μέρος του εσωτερικού του φούρνου μικροκυμάτων και τα ροδάκια της περιστρεφόμενης δακτυλίου.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητες οσμές από τον φούρνο μικροκυμάτων, τοποθετήστε σε ένα μπολ κατάλληλο για χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων, ένα φλυτζάνι νερό με χυμό και τη φλούδα ενός λεμονιού. Λειτουργήστε τον φούρνο για 5 λεπτά. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, σκουπίστε καλά και στεγνώστε το εσωτερικό του φούρνου με ένα μαλακό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πριν την αποθήκευση της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο από την τροφοδοσία.

2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.

3. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.

4. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.

ΠΡΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ AFTER-SALES SERVICE

Εάν ο φούρνος μικροκυμάτων δε λειτουργεί:

1. Ελέγξτε ότι το καλώδιο της παροχής του ρεύματος είναι συνδεδεμένο με την τροφοδοσία. Αν είναι συνδεδεμένο και ο φούρνος δε δουλεύει, αφαιρέστε το φως από την πρίζα, περιμένετε 10

δευτερόλεπτα και ξανασυνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.

2. Ελέγξτε αν έχει καεί η ηλεκτρική ασφάλεια ή αν υπάρχει βραχυκύκλωμα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σπιτιού σας. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή στην ίδια τροφοδοσία για να δείτε αν υπάρχει πρόβλημα.

3. Ελέγξτε ότι η πόρτα του φούρνου έχει κλείσει καλά.

4. Ελέγξτε ότι έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης.

Αν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα, επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, επικοινωνήστε με το μαγαζί που αγοράσατε τη συσκευή και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καμία περίπτωση.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

1. This appliance may be used by children from the age of 8 years and over and by persons with limited physical, sensory or mental abilities or by persons without experience and knowledge, provided that they use it under supervision or have been instructed concerning use of the appliance in a safe way and understand the risks involved.
2. Do not let children play with the appliance.
3. Cleaning and maintenance of the appliance should not be done by children unless they are older than 8 years or under supervision.
4. Keep the appliance and its cord out of the reach of children under 8 years old.
5. Appliance is not intended to operate with an external timer or a separate remote-control system.
6. This appliance is intended for use in domestic and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other workplaces, farmhouses, by customers in hotels, motels and other residential environments such as Bed & Breakfast environments.
7.  **WARNING:** If the door or door latches are damaged, do not

use the appliance until it is repaired. Contact a qualified technician for repair. Use only original spare parts.

8. **⚠ WARNING:** It is dangerous for anyone other than a qualified technician to perform maintenance or repair the appliance because it involves moving the microwave shields.

9. **⚠ WARNING:** Food, beverages or other liquids should not be heated in sealed containers as they may explode.

10. Keep a distance of at least 10-20cm around all sides and 30cm from the top of the microwave oven to allow for adequate air circulation during use. The distance of the microwave oven from the ground should be over 85 cm.

11. Use only containers and utensils that are suitable for use in microwave ovens.

12. When heating food in plastic or paper containers, constantly check the oven because there is a possibility of ignition. Use only microwave-safe plastic or paper containers.

13. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying food or clothing and heating heating pads, slippers, sponges, wet cloths etc. may result in a risk of injury, ignition or fire.

14. If smoke is observed, disconnect the appliance from the power supply and leave the door closed to smother the flames.

15. Microwave heating of beverages may result in delayed boiling with an explosion, so care must be taken when handling the container.

16. The contents of feeding bottles or baby food jars should be stirred and their temperature checked before consumption to avoid the possibility of burns.

17. Always check the temperature of food and drinks that have been heated in the microwave, and especially baby food, before serving it to anyone, especially children and the elderly. Allow food or drinks to cool for a while after removing from the microwave oven and stir to distribute the heat evenly. **Risk of injury and burns!**

18. Whole eggs in their shells or whole hard-boiled eggs should not be heated in the microwave oven as there is a possibility of them exploding, even after the appliance has been switched off.

-
19. Always keep the inside of the oven clean and remove food residues immediately. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
 20. Do not place the microwave oven inside or under cabinets. The appliance is not designed to be built-in.
 21. Do not use metal containers for food and beverages in the microwave oven.
 22. The appliance is designed exclusively for private use and for its intended purpose. This appliance is not suitable for professional use.
 23. Remove all packaging materials before using the appliance.
 24. Make sure your mains voltage is the same as the voltage on the appliance's rating label.
 25. Do not use an extension cord or power strip to connect the appliance.
 26. Always plug the appliance into a properly installed and grounded outlet. **Risk of electric shock!**
 27. Do not use the appliance outdoors. Keep the appliance and its power cord away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands.
 28. Do not place the appliance and cord on or near flammable materials or near heat sources such as electric or gas stoves.
 29. Keep the appliance in a sufficient safety distance from flammable objects such as furniture, curtains, etc.
 30. Do not place or store flammable or other similar materials such as paper, plastic, etc., on or inside the appliance.
 31. The back surface of the microwave oven should be placed against the wall.
 32. Do not place / use the appliance near or adjacent to antennas, televisions, radios and other similar appliances. Place the appliance at a distance of more than 5m from the TV, radio or antenna, as picture disturbance or noise may occur.
 33. Make sure that the power cord does not come into contact

with the hot parts of the appliance or in contact with sharp corners and objects. The power cord must not be folded when using the appliance.

34. Make sure the power cord is easily accessible at all times.

35. Do not block the appliance's ventilation holes or insert any object into the openings of the outer casing.

36. Do not under any circumstances remove parts of the oven such as the screws, the joint of the rotating base, etc.

37.  **WARNING:** During operation, the temperature of the exposed surface and the door may get very hot. Do not touch the metal parts and the door of the appliance. **Risk of burns!**

38. Place the appliance on a flat and heat-resistant surface.

39. Do not move the microwave oven during operation. **Risk of burns!**

40. Do not use the microwave oven empty.

41. Do not use the microwave oven as storage.

42. Make sure the turntable is properly installed inside the microwave oven before use. Care must be taken not to move the turntable when removing containers from the appliance.

43. Always remove wires, threads or similar materials from the food that have been used in its preparation before using the microwave oven.

44. The appliance is not intended for frying food in the microwave oven. Do not use oil to cook food as this may damage the appliance, parts and containers. **Risk of injury and burns!**

45. Do not heat or cook food directly on the glass turntable.

46. Do not cook food containing membranes, such as egg yolks, potatoes, etc., without first pricking them several times with a fork.


47. Always wear protective oven gloves when inserting or removing items from the microwave oven.

48. Do not leave the appliance unattended. If you leave the room, always disconnect the device from the power supply.

-
49.  When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under the adult supervision due to the temperatures generated.
50. Always unplug the device from the power supply when you are done using it.
51. Always unplug the appliance from the power supply before storing or cleaning.
52. The appliance must not be cleaned with a steam cleaner.
53. If the appliance is not in use, remove the detachable parts inside.
54. Always switch off and disconnect the appliance from the power supply when adding / removing accessories.
55. The appliance must be regularly checked for damage. Do not use the appliance if it is damaged.
56.  **WARNING:** Do not use the appliance if the cord is frayed or if the appliance has been damaged in any way. To avoid the risk of electric shock, do not attempt to repair the appliance yourself. Contact a qualified technician for repair. Use only original spare parts.
57. Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter, or come into contact with hot surfaces.
58. If the surface is cracked, disconnect the appliance from the power supply to avoid the possibility of electric shock.
59. To ensure the safety of children, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, etc.) away from them.
-  **WARNING:** Do not allow children to play with the packaging materials. **Risk of suffocation!**
60.  **CAUTION:** Do not immerse the appliance in water or any other liquid and do not rinse it with tap water.
61. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in water or any other liquid.
62. Do not touch the appliance with wet hands.

PARTS IDENTIFICATION

- 1. Door latches
- 2. Viewing window
- 3. Rotating ring
- 4. Rotating axis
- 5. Glass turntable
- 6. Control panel
- 7. Rotary temperature level switch
- 8. Rotary timer switch

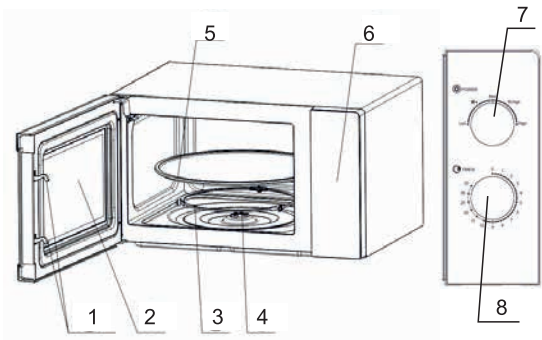

CAUTION: Do not remove the MICA cover located on the right side of the oven chamber as it provides protection from the magnetic field.

CONTROL PANEL

	Rotary timer switch You can select the time duration of heating the food by turning the switch clockwise. The maximum warm-up time available is 35 minutes.
	Rotary temperature level switch You can select the preferred temperature level by turning the knob clockwise. Below are the available options: • Low – low temperature level (power output: 17%) • – defrost function (power output: 30%) • Med – medium temperature level (power output: 55%) • M.High – medium high temperature level (power output: 80%) • High – high temperature level (power output: 100%)

BEFORE FIRST USE

- 1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.
- 2. Remove all packaging materials and keep out of reach of children.
- 3. After removing all packaging materials, check the appliance for possible damage. In case of damage or visible problem, do not install the appliance and contact the store you bought it from.
- 4. Check that the mains voltage you will use matches the operating voltage of the appliance and that they are in correspondence.
- 5. Make sure the appliance will only be plugged into a grounded and properly installed outlet.
- 6. Place the appliance on a flat and heat-resistant surface and away from flammable objects. Always keep away from children.
- 7. Keep a distance of at least 10-20cm around all sides and 30cm from the top of the microwave oven

to allow for adequate air circulation during use. The distance of the microwave oven from the ground should be over 85 cm.

8. It is recommended to clean the appliance as described in the "CLEANING" section.

INSTRUCTIONS FOR CONTAINERS

It is necessary to choose a suitable and safe container for use in a microwave oven. Using unsuitable containers may cause damage to them and the microwave oven, while it may also endanger your health. Refer to the following indicative table for the correct choice of container:

Material	Suitable for use	Note
Heat-resistant glass	✓	Do not use containers that have metal elements.
Heat-resistant ceramic/porcelain	✓	Do not use containers that have metal or glass elements.
Heat-resistant plastic	✓	Only use plastic containers that bear the microwave-safe mark. This material is intended to be heated only for a short time.
Plastic film	✗	Avoid using plastic film as high temperatures can destroy the film and the food.
Metal grid	✗	Most metals, such as aluminum foil, metal containers or containers with metal accessories (e.g. retaining clips), should never be used in a microwave oven as they can cause sparks and fire.

-  **CAUTION:** Always remove the lid from the container when using it to heat food in the microwave.
-  **WARNING:** In any case, to be informed about the suitability of the container for use in a microwave oven you must always check the manufacturer's instructions. Containers approved for use in a microwave oven must bear the microwave-safe mark.

OPERATION OF THE APPLIANCE

1. Make sure the rotary timer switch is in the "0" position, then plug the appliance into a properly installed and grounded outlet. Make sure your mains voltage is the same as the voltage on the appliance's rating label.
2. Place the food in a microwave-safe dish.
3. Open the appliance door and place the food on the glass turntable. Then close the microwave door again.

-  **CAUTION:**
- Do not place food inside the appliance without placing it in a microwave-safe dish or container.
 - Do not use plastic containers or other similar materials in the microwave oven. There is a possibility that they will melt.
 - Do not use paper bags in the microwave oven. **Risk of fire!**
 - Always remove the lid before heating foods in sealed bottles or containers.
 - Do not operate the microwave oven without food placed inside the appliance, as this may

damage the appliance.

4. Move the temperature rotary switch to one of the following temperature levels:
- “Low” setting: Low temperature (power output: 17%)
 - “ ” setting: Defrost mode (power output: 30%)
 - “Med” setting: Medium temperature (power output: 55%)
 - “M.High” setting: Medium-high temperature (power output: 80%)
 - “High” setting: High temperature (power output: 100%)
5. Select the duration of time for heating the food by turning the timer clockwise to the desired position. The microwave oven will automatically turn on.

Weight	Time
200g	4min
400g	8min
600g	12min

i NOTE: The temperature, weight and shape of the food greatly affects the time required to heat it. Adjust the cooking time accordingly.

6. Select the heating duration of the food by turning the rotary timer switch clockwise to the preferred position. The microwave oven will automatically begin operation.
7. To stop the oven before the end of the set time, turn the timer counter-clockwise until it reaches the “0” mark and an audible alarm is heard.

i NOTE: If you need to turn or do anything else with the food while the microwave is in operation, open the door and the process will stop. When finished, close the door again and the heating process will continue from where it left off.

8. Open the microwave oven door and remove the container with the food.

⚠ CAUTION: Always wear protective kitchen gloves when using the microwave oven. The appliance develops high temperatures during operation and the container may become very hot.

Risk of burns!

9. Disconnect the appliance from the power supply.

i NOTE: After plugging in or completing operation, the appliance automatically enters standby mode. Power consumption in standby mode is less than 0.3W.

DEFROST FUNCTION

i NOTE: For the defrost function, consult the following indicative table of weight correspondence with the required defrost time:

i NOTE: The medium to high temperature, combined with a longer heating time, is ideal for reheating cooked foods that have more volume and need more time to heat evenly inside and out.

1. Make sure rotary switched is turned to the "0" position.
2. Place the food to be defrosted in a microwave-safe container.
3. Open the microwave door and place the container with the food to be defrosted on the glass turntable.

4. Close the microwave door.
5. Turn the rotary temperature switch clockwise and select the "  " (defrost) function.
6. Select the time duration for defrosting the food by turning the timer clockwise. The temperature, weight and shape of the food greatly affects its defrosting time. Consult the table below to adjust the defrosting time:

Weight	Time
200g	4min
400g	8min
600g	12min

7. Once defrosting is complete, an audible alert will sound.
 8. Open the microwave oven door and remove the container with the food.
- ⚠ **CAUTION:** Always wear protective kitchen gloves when using the microwave oven. The device develops high temperatures during operation. **Risk of burns!**
9. Disconnect the device from the power supply.

CLEANING

1. Before cleaning, make sure that the appliance and all its parts have cooled down completely.
 2. Make sure the rotary timer is in the "0" position and disconnect the power cord.
 3. Clean the body of the appliance and the control panel with a soft, damp cloth.
- ⚠ **CAUTION:** Be careful not to get water inside the air ducts.
- ⚠ **WARNING:** Never immerse the appliance in water. **Risk of electric shock!**
- ⚠ **CAUTION:** The appliance must not be cleaned with a steam cleaner.
4. Remove the rotating ring and glass turntable from the appliance and clean both parts with warm water and household detergent.
- ⚠ **WARNING:** The glass turntable must be cold when removed from the microwave oven. **Risk of injury and burns!**
- ⚠ **CAUTION:** Do not place the glass turntable in water immediately after use, as this may create cracks on the turntable.
5. Clean the inside of the oven with a soft, damp cloth and dry completely.
 6. Clean the glass viewing window with a damp cloth and dry with a towel or paper.
- ⚠ **CAUTION:** Do not tamper with the microwave door latches during cleaning.
7. Always keep the microwave's interior clean and remove food residues immediately for easier removal. When liquid is spilled or the interior walls become dirty with splashes from heating food, wipe with a damp cloth.
- ⚠ **CAUTION:** Accumulated grease must be cleaned regularly, as the high temperatures that develop inside the appliance can overheat the microwave and cause a fire.
8. Avoid using abrasives or other sharp objects for cleaning.
 9. Do not use a wire brush or reinforced cleaners.
 10. If steam accumulates on the microwave door, wipe with a soft cloth. Steam may appear when the microwave oven is operating in an environment with a high percentage of humidity and is not an indication that your appliance is not working properly.
- i NOTE:** During the use of the appliance, water vapor is generated. This does not affect the bottom part of the microwave's interior and the rotating ring wheels.

i NOTE: To remove unwanted microwave odors, place a cup of water with juice and the peel of a lemon in a microwave-safe bowl. Operate the oven for 5 minutes. Once the process is complete, thoroughly wipe and dry the inside of the oven with a soft cloth.

STORAGE

1. Always unplug the power cord before storing the appliance.
2. Make sure the appliance has cooled down and/or dried completely before storing.
3. Always store the appliance out of the reach of children.
4. Always store the appliance in a safe and clean place. To best protect the appliance, store it in its original packaging.

BEFORE CONTACTING THE AFTER-SALES SERVICE

If the microwave oven does not work:

1. Check that the appliance is correctly and securely connected to the mains. If the appliance is connected but does not work, unplug the appliance, wait for 10 seconds and connect the appliance to the mains again.
2. Check if the electrical fuse has been blown out or if there is a short circuit in the electrical installation of your home. Try connecting another device to the same power supply to see if there is a problem.
3. Make sure that the microwave door is firmly closed.
4. Check that the Timer is adjusted.

If the problem persists, contact an authorized service center for repair, contact the store you purchased the appliance from and do not use the appliance under any circumstances.

 **CAUTION:** To avoid the risk of electric shock, do not attempt to repair the appliance by yourself.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρα, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr