

LIFE



PRESIDENTIAL

Ψυγείο Mini Bar με πρόσοψη επενδυμένη με μαύρο γυαλί, 58L

Refrigerator Mini Bar with black glass door panel, 58L

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
2. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να τοποθετούν / βγάζουν τρόφιμα στη/από τη συσκευή.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
4. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
5. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό.

6. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή και εσωτερική χρήση.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία.
8. Όταν δεν χρησιμοποιείτε, κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το βύσμα (τραβήξτε κρατώντας το φισ, όχι το καλώδιο).
9. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρείτε τα σημεία εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής και στο εσωτερικό της συσκευής, ελεύθερα και ανοιχτά, χωρίς εμπόδια.
10. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές πάνω από αυτή τη συσκευή, εκτός εάν είναι τύπου εγκεκριμένου από τον κατασκευαστή.
11. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επεμβαίνετε και μην προκαλείτε φθορές στο ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής.
12. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που προτείνει ο κατασκευαστής.
13. Μην αποθηκεύετε στην συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αερολυμάτων, με εύφλεκτο υλικό.
14. Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και αέρια, ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη, αέρα ή ατμό.
15. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
16. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην συνδέετε τη συσκευή σε καλώδιο επέκτασης ή πολύπριζα.
17. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή καταστραφεί.
18. Αποσυνδέστε την πρίζα από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν τη μετακινείτε από μια θέση σε άλλη, πριν

τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό.

19. Ελέγχετε κατά διαστήματα τη συσκευή και το καλώδιο της για τυχόν φθορές.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή αν εάν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης στη συσκευή. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο κίνδυνο, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

20. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

21. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απορρίψτε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση της συσκευής λόγω του εύφλεκτου αερίου και του ψυκτικού μέσου.

23. Το ψυκτικό μέσο και το υλικό κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιείται είναι εύφλεκτα υλικά. Κατά την απόρριψη του, το ψυγείο πρέπει να απομακρυνθεί από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και πρέπει να ανακυκλωθεί από ειδική εταιρία ανάκτησης με αντίστοιχη πιστοποίηση διαφορετική από την απόρριψη με καύση ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ανοιχτή φλόγα ή άλλη συσκευή θέρμανσης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία πιθανώς εκρηκτικών ή εύφλεκτων υγρών ή αερίων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.

27. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η επιφάνεια της είναι ραγισμένη.

28. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο είναι

φθαρμένο, ή μετά από δυσλειτουργία της, ή αν έχει υποστεί κάποιου είδους βλάβη.

29. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

30. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύονται τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις της συσκευής.

31. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε μακριά τους όλα τα υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά, φελιζόλ κ.λπ.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
2. Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης.
3. Εάν η ψυκτική συσκευή μείνει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.

ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**


1. Το ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής περιέχει το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο που είναι εύφλεκτο.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν καταστραφεί τμήματα του κυκλώματος

κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής. Εάν το κύκλωμα είναι κατεστραμμένο παρακαλώ:

- Αποφύγετε φλόγα ή πηγές ανάφλεξης, κοντά στη συσκευή
- Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα
- Αερίστε καλά το δωμάτιο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η συσκευή
- Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πάνω μεντεσές πόρτας
2. Πάνω ράφι πόρτας
3. Πόρτα
4. Ράφι πόρτας
5. Θάλαμος κατάψυξης
6. Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης
7. LED φωτισμός
8. Αποσπώμενα γυάλινα ράφια
9. Πόδι

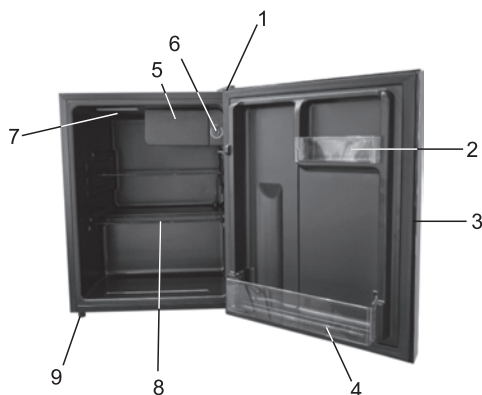

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως τις σακούλες, τα χαρτόνια κ.τ.λ.
3. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά.
4. Σε περίπτωση ζημίας, μη θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπολείμματα παραγωγής ή σκόνης, ενδέχεται να έχουν συγκεντρωθεί στη συσκευή. Συνιστούμε τον καθαρισμό της συσκευής σύμφωνα με την παράγραφο "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ".

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προϋποθέσεις για τη θέση εγκατάστασης

1. Ο καλός αερισμός γύρω από τη συσκευή είναι απαραίτητος, προκειμένου να αερίζεται επαρκώς η συσκευή και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία ψύξης και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Απαιτείται επαρκής απόσταση:

- Κρατήστε κενό περ. 12 εκ. από πίσω και από τα πλαϊνά της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μπορεί να ανοίξει χωρίς να εμποδίζεται.

2. Λειτουργείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου, κατάλληλη για την κλιματική κλάση της συσκευής. Για πληροφορίες σχετικά με την κλιματική κλάση, ανατρέξτε στην ενεργειακή ταμπέλα ή στην ετικέτα ονομαστικών τιμών ενέργειας που βρίσκεται στο εσωτερικό ή στην πίσω πλευρά της συσκευής.

3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Εάν η συσκευή δεν είναι σε οριζόντια και επίπεδη θέση, ρυθμίστε ανάλογα το κάθε πόδι ξεχωριστά, περιστρέφοντας το κάθε ένα πόδι που χρειάζεται ρύθμιση δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

4. Αποφύγετε την εγκατάσταση:

- κοντά σε θερμάστρες, δίπλα σε σόμπα, σε άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- σε χώρους με υψηλή υγρασία (π.χ. σε εξωτερικούς χώρους, μπάνιο), δεδομένου ότι τα μεταλλικά μέρη είναι ευαίσθητα στη διάβρωση κάτω από τέτοιες συνθήκες.
- κοντά σε εύφλεκτα υλικά (π.χ. αέριο, καύσιμο, αλκοόλ, βαφή κ.λπ.), σε χώρους που ενδέχεται να έχουν κακή κυκλοφορία αέρα (π.χ. γκαράζ).
- μην εκθέτετε τη συσκευή σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη σύνδεση της συσκευής στην πρίζα, αφήστε τη σε όρθια θέση περίπου 2 ώρες. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται τυχόν δυσλειτουργία του ψυκτικού κυκλώματος.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Η εγκατάσταση στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να συμμορφώνεται με τα τοπικά και εθνικά πρότυπα και κανονισμούς.
- Η κατάλληλη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία!
- Μην τροποποιείτε το φινις της συσκευής. Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει σωστά στην πρίζα, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να εγκαταστήσετε μια σωστή πρίζα.
- Πρέπει να διασφαλίσετε εύκολη προσβασιμότητα στο φινις, για να αποσυνδεθεί άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας ταιριάζει με τις προδιαγραφές στην ετικέτα της συσκευής πριν τη σύνδεση.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια κατάλληλα τοποθετημένη και γειωμένη πρίζα.

ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφότου συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, αφήστε τη να λειτουργήσει 2-3 ώρες προτού τοποθετήσετε τρόφιμα ή ποτά.

ΑΝΑΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

1. Πριν αναστρέψετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την τροφοδοσία ρεύματος και άδεια στο εσωτερικό.
2. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή και στηριξτε την πόρτα όταν οι μεντεσέδες αφαιρούνται. Συνιστάται η παρουσία δύο ατόμων για να ολοκληρωθεί η εργασία.
3. ΜΗΝ βάζετε τη συσκευή σε εντελώς οριζόντια θέση, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύστημα ψύξης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μετά τη μεταφορά, η συσκευή πρέπει να παραμείνει σε όρθια θέση για 2 ώρες πριν συνδεθεί στην τροφοδοσία. Η μη τήρηση της διαδικασίας, μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του συστήματος ψύξης και να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες που παρέχονται στο κεφάλαιο "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ".

ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλη χρονική περίοδο μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής και αλλοίωση των τροφίμων.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα τροφοδοσίας.
2. Ρυθμίστε τον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας, ακολουθώντας τις οδηγίες στο κεφάλαιο «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Τα επίπεδα ισχύος [1-6] ρυθμίζουν την εσωτερική θερμοκρασία.
 - Ρύθμιση "1": Χαμηλότερη ρύθμιση (θερμότερη εσωτερική θερμοκρασία)
 - Ρύθμιση "6": Υψηλότερη ρύθμιση (ψυχρότερη εσωτερική θερμοκρασία)
2. Σημειώστε ότι η θερμοκρασία μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και την πληρότητα στο εσωτερικό της συσκευής.
3. Κατά τη διάρκεια της αρχικής λειτουργίας, περιστρέψτε πρώτα το ρυθμιστή θερμοκρασίας στην υψηλότερη ρύθμιση, μέχρι η συσκευή να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας. Έπειτα, ρυθμίστε τον διακόπτη στη θερμοκρασία που επιθυμείτε. Η ρύθμιση '4' είναι η πιο κατάλληλη για οικιακή χρήση.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη σύνδεση της συσκευής με τροφοδοσία, ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση 3-5 λεπτά πριν αρχίσει να λειτουργεί, καθώς χρειάζεται χρόνο για την αρχική εκκίνηση.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Αυτός ο θάλαμος έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή πάγου και την προσωρινή αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως 3-4 ημέρες). Η θερμοκρασία του δεν είναι αρκετά χαμηλή για να εξασφαλίσει την ασφαλή μακροχρόνια κατάψυξη τροφίμων, γι' αυτό λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν τα τρόφιμα είναι ήδη κατεψυγμένα.

Λόγω του σχεδιασμού του, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πλήρης κατάψυξη και δεν είναι κατάλληλος για να διατηρήσει τρόφιμα, όπως το παγωτό, σε σταθερά χαμηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Εάν επιλέξετε να μειώσετε τη θερμοκρασία, να έχετε υπόψη σας ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει και τα υπόλοιπα τρόφιμα που αποθηκεύονται στον θάλαμο.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση "OFF" και στη συνέχεια αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.
2. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα:
 - Αφαιρέστε το περιεχόμενο της συσκευής.
 - Καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή (βλέπε παράγραφο "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ").
 - Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής για να αποφύγετε δυσάρεστες οσμές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος.
2. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής. η υγρασία μπορεί να εισέλθει σε ηλεκτρικά εξαρτήματα.
3. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Ο καυτός ατμός μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα πλαστικά μέρη της συσκευασίας.
4. Η συσκευή πρέπει να είναι τελείως στεγνή πριν από την επανεκκίνηση της λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα αιχμηρά, λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα όξινο ή λειαντικό απορρυπαντικό.
- Μην βλάψετε το ψυκτικό κύκλωμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1. Αφαιρέστε το περιεχόμενο της συσκευής και αποθηκεύστε τα σε ένα δροσερό μέρος.
2. Καθαρίστε τακτικά το εσωτερικό της συσκευής, τις εξωτερικές επιφάνειες, τα εξαρτήματα και τα λάστιχα της πόρτας με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
3. Καθαρίστε προσεκτικά το σημείο απόρριψης νερού / απόψυξης.
4. Αφού όλα στεγνώσουν καλά, μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή.

ΑΠΟΨΥΞΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. μαχαίρια, σπάτουλα) για την αφαίρεση πάγου από τη συσκευή. Μπορεί να καταστραφεί.
 2. Για καλύτερη ψύξη και εξοικονόμηση ενέργειας, ξεπαγώστε τη συσκευή τακτικά.
- Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία απόψυξης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Για γρηγορότερα αποτελέσματα, αφήστε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή.
- Αφαιρέστε το περιεχόμενο από μέσα και φυλάξτε το σε δροσερό μέρος.
 - Όταν ο πάγος λιώσει, σκουπίστε και στεγνώστε το εσωτερικό της συσκευής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, εάν δεν χρησιμοποιείται.
2. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε σόμπες, θερμαντήρες ή άλλες πηγές θερμότητας. Σε περίπτωση υψηλότερων θερμοκρασιών περιβάλλοντος, ο συμπιεστής θα λειτουργεί πιο συχνά και περισσότερο.
3. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός στην κάτω και στην πίσω πλευρά. Ποτέ μην μπλοκάρτε τα ανοίγματα εξαερισμού.
4. Μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σε πιο ψυχρό επίπεδο από αυτό που απαιτείται.
5. Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι απαιτείται.
6. Η συσκευή πρέπει να αποψύχεται τακτικά.
7. Τα λάστιχα της πόρτας της συσκευής πρέπει να είναι εντελώς άθικτα και καθαρά, έτσι ώστε η πόρτα να κλείνει σωστά.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance can be used by children aged 8 years and over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the associated risks.
2. Children age from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances
3. Children should not play with the appliance.
4. Cleaning and maintenance of the appliance must not be done by children without supervision.
5. The appliance is designed exclusively for its intended purpose.
6. The appliance is for household and indoor use only.
7. Do not use the appliance outdoors. Keep it away from heat

sources, direct sunlight and moisture.

8. When not in use, during cleaning, maintenance, or in the event of a shutdown, turn off the appliance and unplug it (pull by holding the plug, not the cable).

9.  **WARNING:** Keep the ventilation points, on the housing of the appliance and inside the appliance, free and open, without obstruction.

10.  **WARNING:** Do not use mechanical appliances or other means to speed up the defrosting process, except as recommended by the manufacturer.

11.  **WARNING:** Do not interfere with or cause damage to the cooling circuit of the appliance.

12.  **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage areas of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

13. Do not store explosive substances such as aerosol cans with flammable material in the appliance.

14. Do not use or store the appliance in places where there are flammable materials and gases, or in an environment with a lot of dust, air or steam.

15. Make sure your mains voltage is the same as the voltage on the appliance rating label.

16.  **WARNING:** Do not plug the appliance into an extension cord or power strip.

17.  **WARNING:** When installing the appliance, ensure that the power cord is not trapped or damaged.

18. Unplug the appliance when not in use, when moving it from one location to another, before installing or removing parts, and before cleaning.

19. Periodically check the appliance and its cable for any damage.

 **WARNING:** Do not use the appliance if it has been damaged in any way or if there are any visible signs of damage to the appliance. To avoid possible danger, do not attempt to repair the appliance yourself. Contact a qualified technician for repair. Use only original

spare parts.

20. Do not attempt to repair the appliance yourself. Always contact an authorized technician.

21. Make sure the power cord is easily accessible at all times.

22.  **WARNING:** Dispose of the refrigerator in accordance with local regulations regarding the disposal of the appliance due to the flammable gas and refrigerant.

23. The refrigerant and material cyclopentane used are flammable materials. When disposing of it, the refrigerator must be removed from any source of fire and must be recycled by a special recovery company with corresponding certification other than incineration disposal in order to avoid causing damage to the environment or any other damage.

24. Do not use the appliance near an open flame or other heating appliance.

25.  **WARNING:** Do not use the appliance in the presence of potentially explosive or flammable liquids or gases.

26.  **WARNING:** Use only original spare parts. The use of accessories not recommended or sold by the manufacturer of the appliance may cause hazards.

27. Do not use the appliance if its surface is cracked.

28. Do not use the appliance when the cord is frayed, or after it malfunctions, or if it has been damaged in any way.

29. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

30. For safety reasons, any changes or modifications to the appliance are prohibited.

31. Children must not play with the appliance. To ensure the safety of your children, please keep all packaging materials such as plastic bags, boxes, Styrofoam, etc. away from them.

 **CAUTION:** Do not allow small children to play with the packaging materials. **Risk of suffocation!**

GUIDELINES FOR AVOIDING FOOD CONTAMINATION

To avoid food contamination, observe the following guidelines:

1. Opening the door for a long time can cause a significant increase in temperature in the appliance compartments.
2. Regularly clean food contact surfaces and accessible drainage systems.
3. If the refrigerator is left empty for long periods of time, turn off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mold from growing inside the appliance.


COOLANT

WARNING:

1. The coolant circuit of this appliance contains the refrigerant Isobutane (R600a), a natural gas that is flammable and of high environmental compatibility.
2. Make sure no parts of the coolant circuit get damaged during transportation and installation of the appliance.
3. If the coolant circuit is damaged:
 - avoid any open flames or ignition source,
 - disconnect the plug,
 - thoroughly air the room in which the appliance is installed
 - contact a qualified technician.

PARTS IDENTIFICATION

1. Upper hinge
2. Upper door shelf
3. Door
4. Door shelf
5. Freezer compartment
6. Rotary switch
7. LED light
8. Removable glass shelves
9. Foot

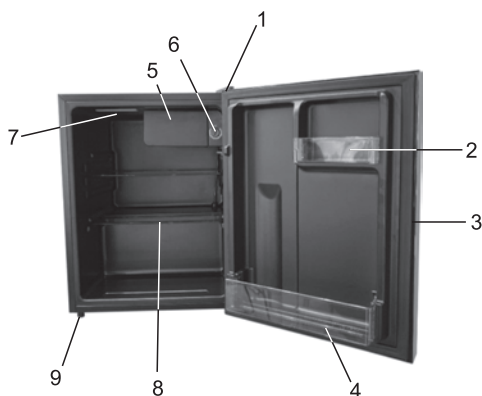

UNPACKING THE APPLIANCE

1. Remove the appliance from its packaging.
2. Remove all packaging material, such as foils, filler and cardboard packaging.

3. To prevent hazards, check the appliance for any damage occurred during transportation.

4. In case of damage, do not put the appliance into operation.

i NOTE: Production residue or dust may have collected on the appliance. We recommend cleaning the appliance according to chapter "CLEANING".

INSTALLATION

Instructions for the installation location

1. Good ventilation is required around the appliance, in order to dissipate the heat properly and to guarantee efficient cooling operation at low power consumption. Sufficient clearance is necessary.

- Ensure there is a distance of approx. 12 cm between the appliance and other objects to the back and to the side walls.

- Place the appliance so that the appliance door can open without being impeded.

2. Only install at a location with an ambient temperature suitable for the climate class of the appliance. For information on the climate class, please refer to the "EU Product Data Sheet" or to the rating label located in the interior or on the rear side of the appliance.

3. Place the appliance on a steady and safe surface. If the appliance is not horizontally leveled, adjust each foot that needs adjustment accordingly, by turning them clockwise or counter-clockwise.

4. Avoid the installation:

- near heaters, next to a stove, direct sunlight or any other heat sources;

- at locations with high humidity (e.g. outdoors, bathroom), as metal parts would be susceptible to corrosion under such circumstances;

- near volatile or flammable materials (e.g. gas, fuel, alcohol, paint, etc.), in rooms which may have poor air circulation (e.g. garages).

- Do not expose the appliance to any weather.

⚠ WARNING: Before connecting the appliance to the mains, let it sit down in place for approx. 2 hours. This way you will avoid any malfunction of the coolant system.

ELECTRICAL CONNECTION

⚠ WARNING:

- The installation to the mains supply must conform to the local standards and regulations.

- Improper connection may cause electric shock!

- Do not modify the appliance plug. If the plug does not fit properly to the outlet, ask a qualified technician to install a proper outlet.

- The accessibility of the power plug must be ensured to disconnect the appliance from the power supply in case of emergency.

- Make sure that the voltage supply matches the specifications on the rating label before connecting.

- Connect the mains cable to a properly installed and earthed wall outlet.

- If the plug after installation is not accessible, a corresponding disconnect appliance must be available to meet the relevant safety regulations.

i NOTE: After plug in the refrigerator let it cool down for app. 2-3 hours before placing food inside.

REVERSE THE DOOR OPENING

1. Before reversing the door swing, ensure that the appliance is unplugged and empty.

2. Provide additional support for the doors while hinges are being removed. Do not depend on the door magnets to hold the door in place. It is recommended that two people perform the task.

3. DO NOT lay the appliance completely flat as this may damage the coolant system.

START / OPERATION

PRIOR TO FIRST USE

CAUTION:

- After transportation, the appliance should be left standing upright for 2 hours before connecting to the power supply. Non-observance could lead to malfunction of the cooling system and cause an appliance breakdown.
- Clean the appliance interior including all accessory parts. Please read the instructions that we provide in the chapter "CLEANING".

NOTES:

- Opening the door for a long period of time can cause a significant increase in temperature in the appliance chambers and food spoilage.
- Regularly clean surfaces that come into contact with food.

STARTING THE APPLIANCE

1. Connect the appliance to the power supply.
2. Operate the temperature control. See also the section "SETTINGS".

SETTINGS

1. The power levels [1-6] regulate the different values of the internal temperature.
 - Setting "1" Lowest setting (warmest inside temperature)
 - Setting "6" Highest setting (coldest inside temperature)
2. Note that the temperature will change depending on the ambient temperature, frequency of door opening and the appliance loading.
3. During initial operation, turn the temperature control to the highest setting first, until the appliance has reached the desired operating temperature. Afterwards it is recommended to turn the control back to a medium setting; correcting the temperature at a later point would then be easier. Setting '4' is most suitable for home use.

 **NOTE:** When connecting the appliance to power, there may be a delay of 3-5 minutes before it starts working, as it takes time for the initial start-up.

FREEZER COMPARTMENT

This compartment is designed for making ice and temporarily storing frozen food for a limited period of time (up to 3-4 days). Its temperature is not low enough to ensure safe long-term freezing of food, so it works most effectively when the food is already frozen.

Due to its design, it cannot be considered a full freezer and is not suitable for keeping food, such as ice cream, at a constant low temperature for a prolonged period of time. If you choose to lower the temperature, please note that this may also affect other food stored in the compartment.

SWITCHING OFF THE APPLIANCE

1. To switch off the appliance, disconnect the appliance from the power supply.
2. If the appliance is out of use for long periods:
 - Remove the appliance content.
 - Clean the appliance thoroughly (section "CLEANING").
 - Let the appliance's door open to prevent unpleasant odors'.

CLEANING

WARNING:

1. Always disconnect the appliance from the power supply before cleaning and user maintenance.

2. Do not use steam cleaners for cleaning the appliance; moisture could enter electrical components.
3. Risk of electric shock! Hot steam could damage the plastic parts.
4. The appliance must be dry before restarting operation.

CAUTION:

- Do not use a wire brush or other sharp, abrasive items.
- Do not use any acidic or abrasive detergents.
- Do not damage the refrigerant circuit.

CLEANING THE APPLIANCE INCLUDING INTERIOR

1. Remove the contents and storage at a cool place.
2. Clean the appliance interior, the exterior surfaces, the accessories and the door seal regularly with warm water and mild detergent.
3. Clean the thaw water discharge channel / opening carefully e.g. with a pipe cleaner.
4. After thoroughly dried, you can restart the operation.

DEFROSTING

** CAUTION:**

1. Never use metal objects (e.g. knives) for removing ice from the refrigerator. The vaporizer could be damaged.
2. To achieve better cooling and to save energy, defrost the appliance regularly.
 - To start the defrosting process, disconnect the unit from the power supply.
 - Remove the loading and keep at a cool place.
 - When the ice has melted, wipe the condensate away and dry the appliance interior. For quicker defrosting please let the door open wide.

TIPS FOR ENERGY SAVING

1. Disconnect the appliance from the power supply, if it isn't in use for long periods.
2. Do not install the appliance near stoves, heaters or other heat sources. In case of higher ambient temperatures, the compressor will run more frequently and longer.
3. Ensure sufficient ventilation at the bottom and rear side. Never block ventilation openings.
4. Do not adjust the temperature colder than necessary.
5. Do not leave the door open for longer than required.
6. The appliance should be defrosted regularly.
7. The seal of the appliance door must be completely intact, so that the door closes properly.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr