

LiFE



LA PUSH

Μετεωρολογικός σταθμός με ασύρματο εξωτερικό αισθητήρα και ρολόι

Weather station with wireless outdoor sensor and clock

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε σε υγρά) και αιχμηρές άκρες.

2. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

3. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.

4. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.


5. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.).

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

6. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν την αποθήκευση της, για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού των μπαταριών.


ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Ένδειξη τάσης βαρομετρικής πίεσης
2. Εικονίδιο πρόγνωσης καιρού
3. Προβολή εξωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας
4. Προβολή εσωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας
5. Ώρα
6. Πλήκτρο αφής για ενεργοποίηση της φωτεινότητας
7. Υποδοχή τροφοδοσίας USB-C
8. Θήκη μπαταριών

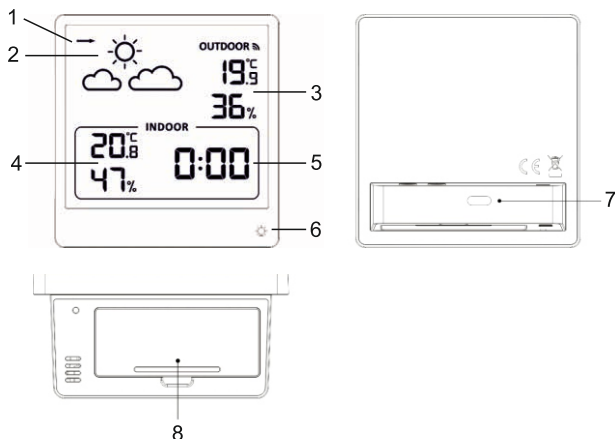

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Πλήκτρο ρύθμισης της συσκευής "SET"
2. Πλήκτρο εμφάνισης της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας και υγρασίας "MEM"
3. Πλήκτρο "+"
4. Πλήκτρο "-"

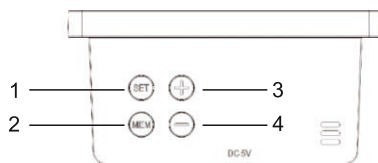

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Ανοίξετε τη θήκη μπαταριών της εσωτερικής μονάδας.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα ["+" και "-"] και συνδέστε το τροφοδοτικό στην εσωτερική μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τη χρήση του τροφοδοτικού, ο οπίσθιος φωτισμός θα είναι μόνιμα ενεργοποιημένος.

3. Μόλις συνδέσετε το τροφοδοτικό στην πρίζα ή τοποθετήσετε τις μπαταρίες, όλα τα εικονίδια στην οθόνη LCD θα ανάψουν για 3 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί στην οθόνη η εσωτερική θερμοκρασία και υγρασία.

4. Στη συνέχεια, ο μετεωρολογικός σταθμός θα ξεκινήσει τη διαδικασία σύζευξης με τον ασύρματο αισθητήρα. Η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 3 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, θα αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο  στην επάνω δεξιά πλευρά της εσωτερικής μονάδας στο τμήμα που εμφανίζονται οι μετρήσεις του ασύρματου αισθητήρα.

5. Ανοίξετε τη θήκη μπαταριών του ασύρματου εξωτερικού αισθητήρα και τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα ["+" και "-"].

6. Αφού ολοκληρωθεί η σύζευξη της εσωτερικής μονάδας με τον ασύρματο εξωτερικό αισθητήρα, θα εμφανίζονται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας οι αντίστοιχες μετρήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο ασύρματος αισθητήρας δεν μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα σε περισσότερο από ένα κανάλι.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο " SET " για 2 δευτερόλεπτα και η ένδειξη λειτουργίας 12/24 ωρών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα " + " και " - ", για να ρυθμίσετε τη μορφή σε 12h ή 24h. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο " SET ", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμισή σας.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν επιλέξετε μορφή 12h, θα είναι επιλεγμένη στην οθόνη η ένδειξη AM ή PM, για να ορίζει αν πρόκειται για ώρα προ μεσημβρίας ή μετά μεσημβρίας αντίστοιχα.

2. Η ένδειξη ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" ή "-", για να ρυθμίσετε την ώρα. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο " SET ", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμισή σας.

3. Η ένδειξη λεπτών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" ή "-", για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Πιέστε μία φορά μία φορά το πλήκτρο " SET ", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμισή σας.

4. Το εικονίδιο μετεωρολογικής πρόβλεψης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" ή "-", για να ρυθμίσετε τη σωστή μετεωρολογική ένδειξη. Πιέστε μία φορά μία φορά το πλήκτρο " SET ", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμισή σας.

5. Η ένδειξη θερμοκρασίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" ή "-", για να ρυθμίσετε την κλίμακα μέτρησης θερμοκρασίας σε °C ή °F. Πιέστε μία φορά μία φορά το πλήκτρο " SET ", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμισή σας.

6. Η διαδικασία ρύθμισης της συσκευής έχει ολοκληρωθεί. Η συσκευή θα μεταβεί στη λειτουργία ρολογιού.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από 20 δευτερόλεπτα χωρίς να πιέσετε κανένα πλήκτρο, το ρολόι μεταβαίνει αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης στη λειτουργία κανονικής ώρας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ RF

1. Ο μετεωρολογικός σταθμός ξεκινά αυτόματα τη λήψη των σημάτων από τον ασύρματο αισθητήρα δίνοντας πληροφορίες για την θερμοκρασία και υγρασία του χώρου που έχει τοποθετηθεί, μόλις τοποθετηθούν οι μπαταρίες στον ασύρματο αισθητήρα και συνδεθεί το τροφοδοτικό στην πρίζα.

2. Εάν η μετάδοση από τον ασύρματο αισθητήρα στην κύρια μονάδα δεν ολοκληρωθεί αυτόματα επιτυχώς (στην οθόνη LCD θα εμφανίζονται οι ενδείξεις "--" και "--"), πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο " - " για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να σβηστούν οι ενδείξεις θερμοκρασίας και υγρασίας και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη συσκευή. Έπειτα, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και η αυτόματη διαδικασία σύζευξης θα ξεκινήσει από την αρχή. Το εικονίδιο  θα αναβοσβήνει στην οθόνη του μετεωρολογικού σταθμού και θα αναβοσβήνει κόκκινο φως στον ασύρματο αισθητήρα για μερικά δευτερόλεπτα. Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, το εικονίδιο θα παραμείνει σταθερό.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ / ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Για να προβάλετε τα δεδομένα μέγιστης θερμοκρασίας και υγρασίας εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, πιέστε το πλήκτρο " MEM ":

1. Μία φορά, για να εμφανιστούν οι μέγιστες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας,
2. Δύο φορές, για να εμφανιστούν οι ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας,
3. Τρεις φορές, για να επιστρέψετε στα τρέχοντα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας.

Για να καθαρίσετε το ιστορικό της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας, καθώς εμφανίζονται στην οθόνη οι μέγιστες / ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο " MEM " για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Έτσι, θα διαγράψετε όλα τα ελάχιστα και μέγιστα δεδομένα που έχουν καταγραφεί. Διαφορετικά τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα καθημερινά στις 00:00.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Ο μετεωρολογικός σταθμός εμφανίζει τα παρακάτω εικονίδια:

Sunny		-----
Slightly cloudy		-----
Cloudy		-----
Rainy		
Heavy rainy		
Snowy		

- **Sunny:** Ηλιόλουστος καιρός
- **Slightly cloudy:** Ελαφρώς συννεφιασμένος καιρός
- **Cloudy:** Συννεφιασμένος καιρός
- **Rainy:** Βροχερός καιρός
- **Heavy rainy:** Καταιγίδες
- **Snowy:** Χιόνι (εμφανίζεται όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από -4°C και η πρόβλεψη του καιρού είναι βροχερός καιρός ή καταιγίδες).

Τα εικονίδια απεικονίζουν την πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών για τις επόμενες 12 ώρες βάσει της τάσης της βαρομετρικής πίεσης και όχι των τρεχουσών καιρικών συνθηκών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Λάβετε υπόψη τις καιρικές προβλέψεις από την τοπική υπηρεσία πρόγνωσης καιρού και τις προβλέψεις από τη συσκευή. Εάν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των πληροφοριών της συσκευής και της προαναφερθείσας υπηρεσίας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την τελευταία ως πιο έγκυρη.
- Η πρόγνωση καιρού βασίζεται στην εκτίμηση των διακυμάνσεων της βαρομετρικής πίεσης και μπορεί να αποκλίνει από τις πραγματικές καιρικές συνθήκες.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ΥΓΡΑΣΙΑΣ / ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ΥΓΡΑΣΙΑΣ / ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

1. Η τρέχουσα εσωτερική θερμοκρασία / υγρασία / βαρομετρική πίεση και η τάση εσωτερικής θερμοκρασίας / εσωτερικής υγρασίας / βαρομετρικής πίεσης εμφανίζονται στην οθόνη.
2. Μετά την επιτυχή σύνδεση με τον εξωτερικό αισθητήρα, ο μετεωρολογικός σταθμός μπορεί να εμφανίσει και την εξωτερική θερμοκρασία / υγρασία και την τάση εξωτερικής θερμοκρασίας / υγρασίας.
3. Στην οθόνη εμφανίζονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
 - : Όταν η βαρομετρική πίεση αυξάνεται και η θερμοκρασία / υγρασία έχουν την τάση να αυξηθούν.
 - : Όταν η βαρομετρική πίεση παραμένει σταθερή και η θερμοκρασία / υγρασία παραμένουν σταθερές.
 - : Όταν η βαρομετρική πίεση μειώνεται και η θερμοκρασία / υγρασία έχουν την τάση να μειωθούν.

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

1. Όταν ο μετεωρολογικός σταθμός τροφοδοτείται μέσω του τροφοδοτικού, πιέστε το πλήκτρο "LIGHT", για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού. Η συσκευή διαθέτει 3 επίπεδα οπίσθιου φωτισμού (2 επίπεδα φωτισμού / 1 OFF).
2. Όταν ο μετεωρολογικός σταθμός τροφοδοτείται με μπαταρίες, πιέστε το πλήκτρο "LIGHT", για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό για 10 δευτερόλεπτα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν ο ασύρματος αισθητήρας έχει χαμηλή μπαταρία, αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη "". Αντικαταστήστε τις μπαταρίες για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
2. Σκουπίστε το περίβλημα και την οθόνη της συσκευής με ένα μαλακό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.
2. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία πριν την αποθήκευση της, για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού της μπαταρίας.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

⚠ WARNING: This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

⚠ CAUTION: This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

i NOTE: This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS


1. Keep the device away from heat sources, direct sunlight, moisture (never immerse it in liquids) and sharp edges.
2. Do not immerse the device in water or any other liquid.
3. The device is designed exclusively for private use and for its intended purpose.
4. This device is not suitable for professional use.
5. To ensure the safety of your children, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, polystyrene, etc.) away.

⚠ WARNING: Do not allow babies and young children to play with the packaging materials, as there is a risk of suffocation!

6. If you do not intend to use the device for a long time, please remove the batteries before storing it to avoid any leakage of battery fluid.


DEVICE OVERVIEW

- 1. Barometric pressure trend
- 2. Weather forecast icon
- 3. Outdoor humidity and temperature display
- 4. Indoor humidity and temperature display
- 5. Time
- 6. LIGHT touch button
- 7. USB-C port
- 8. Battery compartment

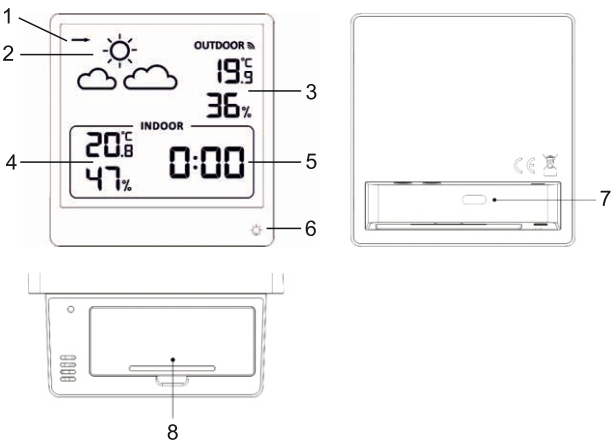

CONTROL PANEL

- 1. Appliance setting button "SET"
- 2. Button for displaying the maximum and minimum temperature and humidity 'MEM'
- 3. "+" button
- 4. "-" button

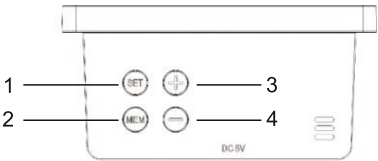

INITIAL OPERATION

- 1. Open the battery compartment of the indoor unit.
- 2. Insert the batteries with the correct polarity ["+" and "-"] and connect the power adapter to the indoor unit.

- i NOTE:** When using the power supply, the backlight will be permanently on.
- 3. Once you plug in the power adapter or insert the batteries, all the icons on the LCD screen will light up for 3 seconds, a beep will sound, and the indoor temperature and humidity will be displayed on the screen.
 - 4. The weather station will then start the pairing process with the wireless sensor. The process will take about 3 minutes. During connection, the "📶" icon on the upper right side of the indoor unit in the section where the wireless sensor readings are displayed will start flashing.
 - 5. Open the battery compartment of the wireless outdoor sensor and insert the batteries with the correct polarity ["+" and "-"].
 - 6. After the indoor unit has been paired with the wireless outdoor sensor, the corresponding readings will be displayed on the indoor unit's screen.

- i NOTE:**
- The wireless sensor cannot be connected to more than one channel at the same time.

SETTINGS

1. Press and hold for 2 seconds "SET" button and the 12/24-hour format display will start to flash. Use "+" or "-" buttons to set the time format. Press once the "SET" button to confirm your setting.

i NOTE: If you choose the 12-hour format, the display will show either AM or PM to indicate whether it is before or after midday, respectively.

2. The Hour display will start to flash. Use "+" or "-" buttons to set the hour. Press once the "SET" button to confirm your setting.

3. The Minute display will start to flash. Use "+" or "-" buttons to set the minutes. Press once the "SET" button to confirm your setting.

4. The weather forecast indicator will start to flash. Use "+" or "-" buttons to set the current weather display. Press once the "SET" button to confirm your setting.

5. The temperature display will start to flash. Use "+" or "-" buttons to set the temperature to either °C or °F. Press once the "SET" button to confirm your setting.

6. The device setup is complete, and the normal time display will appear on the screen.

i NOTE: After 20 seconds without pressing any key, the clock switches automatically from Set Mode to Normal Time mode.

RF TRANSMISSION PROCEDURE

1. The weather station automatically starts receiving the signals from the wireless sensor giving information about the temperature and humidity of the place where it is installed, as soon as the batteries are installed in the wireless sensor and the power supply is connected to the outlet.

2. If the transmission from the wireless sensor to the main unit is not automatically completed successfully (the LCD screen will display the symbols "- .-" and "--"), press and hold the "--" button for 2 seconds until the temperature and humidity readings disappear. Then, turn off the device.

Next, turn the device back on, and the automatic pairing process will start from the beginning. The icon " " will flash on the weather station screen, and a red light will flash on the wireless sensor for a few seconds. When the pairing is complete, the icon will remain steady.

INDICATION OF MINIMUM / MAXIMUM TEMPERATURE AND HUMIDITY

To view indoor/outdoor maximum temperature and humidity data, press the "MEM" button:

1. Once to display the maximum temperature and humidity values,

2. Twice to display minimum temperature and humidity values,

3. Three times to return to current temperature and humidity levels

To clear the maximum and minimum temperature history, as the maximum / minimum temperature values are displayed on the screen, press and hold the " MEM " key for about 2 seconds. This will delete all recorded minimum and maximum data. Otherwise, the data is automatically deleted every day at 00:00.

WEATHER FORECAST

Weather forecast icons that may be displayed on the base station:

Sunny		- - - -
Slightly cloudy		- - - -
Cloudy		- - - -
Rainy		
Heavy rainy		
Snowy		

- **Sunny:** Sunny weather
- **Slightly cloudy:** Slightly cloudy weather
- **Cloudy:** Cloudy weather
- **Rainy:** Rainy weather
- **Heavy rains:** Stormy weather
- **Snowy:** Snowy weather (appears when the outside temperature is below -4°C and the weather forecast is rainy or heavy rainy).

The icons depict the weather forecast for the next 12 hours and not the current weather conditions.

i NOTES:

- Consider weather forecasts from your local weather service and device forecasts. If there are discrepancies between the device information and the aforementioned service, please consult the latter as more valid.
- Weather forecast is based on estimation of barometric pressure fluctuations and may deviate from actual weather conditions.

TEMPERATURE / HUMIDITY / BAROMETRIC PRESSURE AND TEMPERATURE / HUMIDITY / BAROMETRIC PRESSURE INDICATION

1. The current indoor temperature / humidity / barometric pressure and indoor temperature / indoor humidity / barometric pressure trend are displayed on the screen.
2. After successfully connecting with the outdoor sensor, the weather station can display both the outdoor temperature / humidity and the outdoor temperature / humidity trend.
3. The following indications may appear on the screen:
 -  : Temperature/ humidity tends to rise.
 -  : Temperature / humidity tends to remain constant.
 -  : Temperature / humidity tends to decrease.

BACKLIGHT

1. When the weather station is powered by the power supply, press the “LIGHT” key to adjust the backlight brightness. The appliance has 3 backlight levels (2 lighting levels / 1 OFF).

-
2. When the weather station is powered by batteries, press the “LIGHT” key to turn on the backlight for 10 seconds.

LOW BATTERY NOTIFICATION

When the wireless sensor is low on battery, “” is displayed on the screen. Replace the batteries for proper operation of the device.

CLEANING

1. Never immerse the device in water or other liquids.
2. Wipe the housing and screen of the device with a soft cloth.

STORAGE

1. Always store the device in a safe and clean place. To best protect the device, store it in its original packaging.
2. If you do not intend to use the device for a long time, please remove the battery before storage to avoid battery fluid leakage.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρα, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr