

LIFE



PROJECT

Μετεωρολογικός σταθμός με ρολόι/ξυπνητήρι, με προβολή ώρας και θερμοκρασίας και ασύρματο εξωτερικό αισθητήρα

Weather station with alarm clock, time and temperature projection and wireless outdoor sensor

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρά) και αιχμηρές άκρες.
2. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.
4. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
5. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.).

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!




6. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν την αποθήκευση της για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού των μπαταριών.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ

1. Εικονίδιο πρόγνωσης καιρού
2. Ένδειξη τάσης της βαρομετρικής πίεσης
3. Βαρομετρική πίεση
4. Εικονίδιο επιπέδου άνεσης του χώρου που έχει τοποθετηθεί ο ασύρματος αισθητήρας
5. Προβολή εξωτερικής θερμοκρασίας
6. Προβολή εξωτερικής υγρασίας
7. Ένδειξη τάσης αλλαγής της εξωτερικής θερμοκρασίας
8. Ένδειξη τάσης αλλαγής της εξωτερικής υγρασίας
9. Mini προβολέας ώρας και θερμοκρασίας
10. Ημερομηνία
11. Ώρα
12. Ένδειξη ενεργοποίησης της αυτόματης ρύθμισης φωτισμού
13. Ημέρα της εβδομάδας
14. Ένδειξη 1ης αφύπνισης
15. Ένδειξη 2ης αφύπνισης
16. Εικονίδιο επιπέδου άνεσης (εσωτερικού χώρου)
17. Προβολή εσωτερικής θερμοκρασίας
18. Προβολή εσωτερικής υγρασίας
19. Ένδειξη μούχλας
20. Αισθητήρας φωτός
21. Πλήκτρο "SNOOZE"

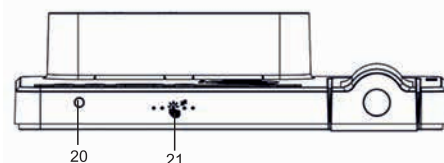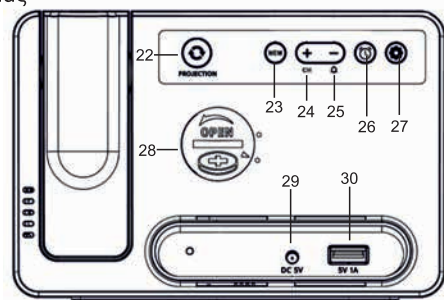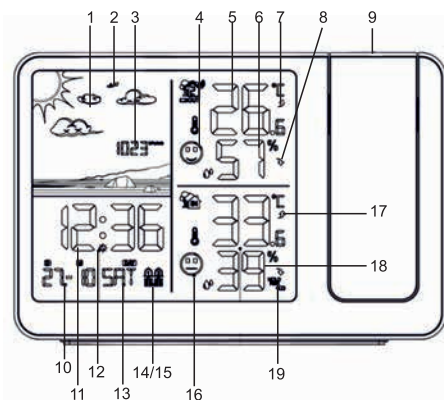

ΟΠΙΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ

22. Πλήκτρο ενεργοποίησης της αντιστροφής της προβολής του mini προβολέα
23. Πλήκτρο εμφάνισης της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας και υγρασίας "MEM"
24. Πλήκτρο επιλογής καναλιού "CH"/ Πλήκτρο "+"
25. Πλήκτρο ενεργοποίησης της αφύπνισης / Πλήκτρο "-"
26. Πλήκτρο ρύθμισης αφύπνισης "⌚"
27. Πλήκτρο ρύθμισης της ώρας/ Πλήκτρο ρύθμισης της φωτεινότητας
28. Θήκη μπαταρίας
29. Υποδοχή τροφοδοσίας της συσκευής
30. Υποδοχή τροφοδοσίας USB για φόρτιση συσκευής

☺: Εικονίδιο ασύρματης μετάδοσης

MAX: Προβολή μέγιστης θερμοκρασίας / υγρασίας

MIN: Προβολή ελάχιστης θερμοκρασίας / υγρασίας

⬆: Ένδειξη ανοδικής τάσης θερμοκρασίας και υγρασίας

⬇: Ένδειξη πτωτικής τάσης θερμοκρασίας και υγρασίας

HH.H: Εικονίδιο ειδοποίησης υψηλής θερμοκρασίας

LL.L: Εικονίδιο ειδοποίησης χαμηλής θερμοκρασίας

❄: Εικονίδιο ειδοποίησης παγετού

☺: Επίπεδο άνεσης (ξηρό)

☺: Επίπεδο άνεσης (φυσιολογικό)

☺: Επίπεδο άνεσης (υγρασία)

1, 2: Εικονίδια αφύπνισης

⏻: Εικονίδιο πλήκτρου αφής λειτουργίας snooze


M-F: Εικονίδιο επανάληψης αφύπνισης (Δευτέρα – Παρασκευή)

S-S: Εικονίδιο επανάληψης αφύπνισης (Σάββατο -Κυριακή)

M-F S-S: Εικονίδιο επανάληψης αφύπνισης (Δευτέρα- Κυριακή)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

1. Ένδειξη θερμοκρασίας και υγρασίας του χώρου που έχει τοποθετηθεί ο αισθητήρας
2. Λυχνία LED μετάδοσης σήματος
3. Θήκη μπαταριών
4. Πλήκτρο αλλαγής μονάδας μέτρησης της θερμοκρασίας °C/°F
5. Πλήκτρο επιλογής χειροκίνητης σύζευξης "TX"
6. Διακόπτης αλλαγής καναλιού (1/2/3)

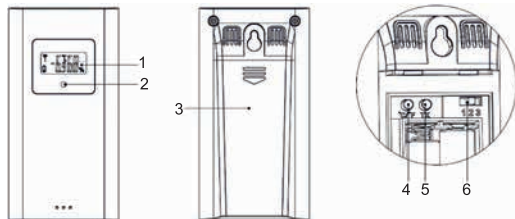

ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών της εσωτερικής μονάδας.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα ["+" και "-"] και συνδέστε το τροφοδοτικό στην εσωτερική μονάδα.
3. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Με τη χρήση του τροφοδοτικού, ο οπίσθιος φωτισμός θα είναι μόνιμα ενεργοποιημένος.
3. Μόλις συνδέσετε το τροφοδοτικό στην πρίζα, όλα τα εικονίδια στην οθόνη LCD θα ανάψουν για 3 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και θα εμφανιστεί στην οθόνη η εσωτερική θερμοκρασία και υγρασία.
4. Στη συνέχεια, ο μετεωρολογικός σταθμός θα ξεκινήσει τη διαδικασία σύζευξης με τον ασύρματο αισθητήρα. Η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 3 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, θα αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο "☺" στην επάνω δεξιά πλευρά της εσωτερικής μονάδας στο τμήμα που εμφανίζονται οι μετρήσεις του ασύρματου αισθητήρα.
5. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών του ασύρματου εξωτερικού αισθητήρα και τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα ["+" και "-"].
6. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε μετακινώντας τον αντίστοιχο διακόπτη στο πίσω μέρος του ασύρματου αισθητήρα και στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας πιέζοντας το πλήκτρο °C/°F". Τέλος κλείστε τη θήκη μπαταριών του ασύρματου εξωτερικού αισθητήρα.
7. Αφότου ολοκληρωθεί η σύζευξη της εσωτερικής μονάδας με τον ασύρματο εξωτερικό αισθητήρα,

θα εμφανίζονται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας οι αντίστοιχες μετρήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Σε περίπτωση που συνδέσετε παραπάνω από έναν ασύρματο εξωτερικό αισθητήρα σε διαφορετικά κανάλια με την εσωτερική μονάδα, μπορείτε να βλέπετε τις μετρήσεις κάθε αισθητήρα πιέζοντας το πλήκτρο επιλογής καναλιού.
- Ο ασύρματος αισθητήρας δεν μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα σε περισσότερο από ένα κανάλια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο "⚙️" και η ένδειξη της ώρας (12/24h) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-", για να ρυθμίσετε τη μορφή σε 12h ή 24h. Πιέστε το πλήκτρο "⚙️", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν επιλέξετε μορφή 12h, θα είναι επιλεγμένη στην οθόνη η ένδειξη AM ή PM, για να ορίζει αν πρόκειται για ώρα προ μεσημβρίας ή μετά μεσημβρίας αντίστοιχα.

2. Η ένδειξη ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-", για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα. Πιέστε το πλήκτρο "⚙️", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

3. Η ένδειξη λεπτών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-" για να ρυθμίσετε τα σωστά λεπτά. Πιέστε το πλήκτρο "⚙️", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

4. Η ένδειξη μήνα και ημερομηνίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-", για να ρυθμίσετε τη μορφή της εμφάνισης της ημερομηνίας είτε ως Μήνας / Ημερομηνία (Month/Date) είτε ως Ημερομηνία / Μήνας (Date/Month). Πιέστε το πλήκτρο "⚙️", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

5. Η ένδειξη του έτους θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-", για να ρυθμίσετε το σωστό έτος. Πιέστε το πλήκτρο "⚙️", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

6. Η ένδειξη του μήνα θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-", για να ρυθμίσετε τον σωστό μήνα. Πιέστε το πλήκτρο "⚙️", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

7. Η ένδειξη της ημερομηνίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-", για να ρυθμίσετε τη σωστή ημερομηνία. Πιέστε το πλήκτρο "⚙️", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

8. Η ένδειξη της γλώσσας της ημέρας της εβδομάδας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα "+" και "-", για να ρυθμίσετε τη γλώσσα που θέλετε (συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα). Πιέστε το πλήκτρο "⚙️", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

9. Η ένδειξη της μονάδας μέτρησης της θερμοκρασίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-", για να ρυθμίσετε την κλίμακα μέτρησης θερμοκρασίας σε °C ή °F. Πιέστε το πλήκτρο "⚙️", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

10. Η ένδειξη της μονάδας μέτρησης βαρομετρικής πίεσης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-", για να ρυθμίσετε τη μονάδα μέτρησης πίεσης σε hPa ή inHg. Πιέστε το πλήκτρο "⚙️", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

11. Πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-", για να ρυθμίσετε τη βαρομετρική πίεση και πιέστε το πλήκτρο "⚙️", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

12. Η ένδειξη καιρού θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-", για να ρυθμίσετε την ένδειξη καιρού που επικρατεί εκείνη τη στιγμή. Πιέστε το πλήκτρο "⚙️", για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

13. Η διαδικασία ρύθμισης της ώρας και ημερομηνίας έχει ολοκληρωθεί και θα εμφανιστεί η κανονική ένδειξη ημερομηνίας στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Για γρήγορη ρύθμιση, πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα "+" ή "-".
- Αν δεν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, μετά από 20 δευτερόλεπτα το ρολόι μεταβαίνει αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης στην κανονική λειτουργία ένδειξης ώρας και ημερομηνίας.

Οι 7 γλώσσες που εμφανίζουν συντομογραφίες της εβδομάδας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

LANGUAGE DAY	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	SPANISH	ITALIAN	DUTCH	DANISH
MONDAY	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	MAN
TUESDAY	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIJ	TIR
WEDNESDAY	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	ONS
THURSDAY	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	TOR
FRIDAY	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VR	FRE
SATURDAY	SAT	SAM	SAM	SAB	SAB	ZAT	LOR
SUNDAY	SUN	SON	DIJ	DOM	DOM	ZON	SON

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ RF

1. Ο μετεωρολογικός σταθμός ξεκινά αυτόματα τη λήψη των σημάτων από τον ασύρματο αισθητήρα δίνοντας πληροφορίες για την θερμοκρασία και υγρασία του χώρου που έχει τοποθετηθεί, μόλις τοποθετηθούν οι μπαταρίες στον ασύρματο αισθητήρα και συνδεθεί το τροφοδοτικό στην πρίζα.
2. Η κύρια μονάδα λαμβάνει απομακρυσμένα σήματα έως και 3 καναλιών. Πιέστε το πλήκτρο επιλογής καναλιού "CH" για εναλλαγή και εμφάνιση δεδομένων διαφορετικών καναλιών.
3. Εάν η μετάδοση από τον ασύρματο αισθητήρα στην κύρια μονάδα δεν ολοκληρωθεί αυτόματα επιτυχώς (στην οθόνη LCD θα εμφανίζονται οι ενδείξεις "--" και "--", πιέστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο επιλογής καναλιού "CH", για να πραγματοποιήσετε τη μετάδοση χειροκίνητα. Το εικονίδιο RF "📶" θα αναβοσβήνει στην οθόνη του μετεωρολογικού σταθμού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

1. Πιέστε το πλήκτρο "🔔", για να εκκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης της αφύπνισης (1). Το σύμβολο "🔔" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
2. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο "🕒" και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ώρα του πρώτου ξυπνητηριού για πέντε δευτερόλεπτα. Πιέστε ξανά το πλήκτρο "🕒", για να εμφανιστεί η ώρα του δεύτερου ξυπνητηριού για πέντε δευτερόλεπτα.
3. Όταν εμφανιστεί η ώρα του πρώτου ξυπνητηριού στην οθόνη, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο "🕒" για 2 δευτερόλεπτα και η ώρα του πρώτου ξυπνητηριού θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-", για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα αφύπνισης. Πιέστε το πλήκτρο "🕒", για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
4. Η ένδειξη λεπτών της ώρας αφύπνισης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-", για να ρυθμίσετε τα λεπτά στην επιθυμητή ώρα αφύπνισης. Πιέστε το πλήκτρο "🕒", για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
5. Η ένδειξη επανάληψης της ώρας αφύπνισης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-", για να κάνετε τη ρύθμιση σύμφωνα με τα παρακάτω:

- M-F: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
- S-S: Από Σάββατο έως Κυριακή
- ~~M-F~~
~~S-S~~: Από Δευτέρα έως Κυριακή

Πιέστε το πλήκτρο "🕒", για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

6. Η ένδειξη της διάρκειας (σε λεπτά) Snooze της ώρας αφύπνισης(1) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "+" και "-", για να κάνετε τη ρύθμιση. Πιέστε το πλήκτρο "🕒", για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
7. Η διαδικασία ρύθμισης της πρώτης ώρας αφύπνισης έχει ολοκληρωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η δεύτερη ώρα αφύπνισης ρυθμίζεται με την ίδια διαδικασία, όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Αν δεν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, μετά από 20 δευτερόλεπτα το ρολόι μεταβαίνει αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης στην κανονική λειτουργία ένδειξη ώρας και ημερομηνίας.
- Για γρήγορη ρύθμιση, πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα "+" και "-".
- Το ξυπνητήρι θα ηχεί συνεχόμενα για 2 λεπτά, αν δεν το απενεργοποιήσετε πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Σε περίπτωση που δεν το απενεργοποιήσετε, το ξυπνητήρι θα ξαναχτυπήσει αυτόματα μετά από 24 ώρες.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το "SNOOZE", για να διακόψετε τη λειτουργία του ξυπνητηριού.

Πιέστε το πλήκτρο "SNOOZE" για 2 δευτερόλεπτα συνεχόμενα, για να διακόψετε τη λειτουργία του ξυπνητηριού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SNOOZE

Πιέστε το πλήκτρο "SNOOZE" κατά τη διάρκεια του ξυπνητηριού, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης (snooze). Με την ενεργοποίηση του snooze θα αναβληθεί η αφύπνιση για τα λεπτά (1 έως 30 λεπτά/OFF) που έχετε ρυθμίσει, οπότε και θα επαναληφθεί η ειδοποίηση του ξυπνητηριού.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ / ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Για να προβάλετε τα δεδομένα μέγιστης θερμοκρασίας και υγρασίας εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, πιέστε το πλήκτρο " MEM ":

1. Μία φορά, για να εμφανιστούν οι μέγιστες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας
2. Δύο φορές, για να εμφανιστούν οι ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας
3. Τρεις φορές, για να επιστρέψετε στα τρέχοντα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας

Για να καθαρίσετε το ιστορικό της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας, καθώς εμφανίζονται στην οθόνη οι μέγιστες / ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο " MEM " για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Έτσι, θα διαγράψετε όλα τα ελάχιστα και μέγιστα δεδομένα που έχουν καταγραφεί. Διαφορετικά τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα καθημερινά στις 00:00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Εάν η θερμοκρασία είναι κατώτερη από το μετρήσιμο εύρος του μετεωρολογικού σταθμού, θα εμφανιστεί η ένδειξη "LL.L". αν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από το μετρήσιμο εύρος του μετεωρολογικού σταθμού, θα εμφανιστεί η ένδειξη "HH.H" .

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΕΣΗΣ

Το επίπεδο άνεσης εσωτερικού χώρου υπολογίζεται σύμφωνα με την εσωτερική υγρασία και θερμοκρασία και αντικατοπτρίζεται στην οθόνη όπως παρακάτω:

- 😊 : Καλό επίπεδο ατμόσφαιρας (Όταν η θερμοκρασία βρίσκεται ανάμεσα σε 20°C-28°C και το επίπεδο υγρασίας βρίσκεται ανάμεσα σε 40-70%)
- 😐 : Ξηρή ατμόσφαιρα (όταν το επίπεδο υγρασίας είναι μικρότερο από 40%)
- ☹️ : Υγρή ατμόσφαιρα όταν το επίπεδο υγρασίας είναι μεγαλύτερο από 70%)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το επίπεδο υγρασίας βρίσκεται ανάμεσα σε 40-70% και η θερμοκρασία δεν κυμαίνεται στους 20°C -28°C, το εικονίδιο του επιπέδου άνεσης δεν θα εμφανίζεται.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΟΥΧΛΑΣ

Η ένδειξη μούχλας καθορίζεται βάσει των τιμών της εσωτερικής υγρασίας και αντικατοπτρίζεται στην

οθόνη όπως παρακάτω:

- ΗΙ: υψηλή πιθανότητα, όταν η υγρασία είναι πάνω από 70%
- ΜΕ: μεσαία πιθανότητα, όταν η υγρασία είναι από 60% έως 70%
- ΛΟ: χαμηλή πιθανότητα, όταν η υγρασία είναι κάτω από 60%

ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ΥΓΡΑΣΙΑΣ / ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ΥΓΡΑΣΙΑΣ / ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

1. Η τρέχουσα εσωτερική θερμοκρασία / υγρασία / βαρομετρική πίεση και η τάση εσωτερικής θερμοκρασίας / εσωτερική υγρασίας / βαρομετρική πίεσης εμφανίζονται στην οθόνη.
2. Μετά την επιτυχή σύνδεση με τον εξωτερικό αισθητήρα, ο μετεωρολογικός σταθμός μπορεί να εμφανίσει και την εξωτερική θερμοκρασία / υγρασία και την τάση εξωτερικής θερμοκρασίας / υγρασίας.
3. Στην οθόνη ενδέχεται να εμφανιστούν οι ακόλουθες ενδείξεις:
 - : Η θερμοκρασία / η υγρασία έχει την τάση να αυξηθεί.
 - : Η θερμοκρασία / η υγρασία έχει την τάση να μειωθεί.
 - : Η βαρομετρική πίεση έχει την τάση να αυξηθεί.
 - : Η βαρομετρική πίεση έχει την τάση να μειωθεί.
- Εάν δεν υπάρχει κάποια ένδειξη με την κατεύθυνση του βέλους, η βαρομετρική πίεση, η θερμοκρασία και η υγρασία παραμένουν σταθερές.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Ο μετεωρολογικός σταθμός εμφανίζει τα παρακάτω εικονίδια:

Sunny		- - - -
Slightly cloudy		- - - -
Cloudy		- - - -
Rainy		
Heavy Rainy		
Snowy		

- Sunny: Ηλιόλουστος καιρός
- Slightly cloudy: Ελαφρώς συννεφιασμένος καιρός
- Cloudy: Συννεφιασμένος καιρός
- Rainy: Βροχερός καιρός
- Heavy Rainy: Καταιγίδες
- Snowy: Χιόνι (εμφανίζεται όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από -4°C και η πρόβλεψη του καιρού είναι βροχερός καιρός ή καταιγίδα).

Τα εικονίδια απεικονίζουν την πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών για τις επόμενες 8 ώρες και όχι τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες.

i ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Λάβετε υπόψη τις καιρικές προβλέψεις από την τοπική υπηρεσία πρόγνωσης καιρού και τις προβλέψεις από τη συσκευή. Εάν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των πληροφοριών της συσκευής και της προαναφερθείσας υπηρεσίας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την τελευταία ως πιο έγκυρη.
- Η πρόγνωση του καιρού βασίζεται στην εκτίμηση των διακυμάνσεων της βαρομετρικής πίεσης και μπορεί να αποκλίνει από τις πραγματικές καιρικές συνθήκες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΕΤΟΥ

Η ένδειξη παγετού  εμφανίζεται, όταν η εξωτερική θερμοκρασία κυμαίνεται από -1 °C έως +2.9 °C.

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ

Πιέστε το πλήκτρο "", για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στο επιθυμητό επίπεδο. Η συσκευή διαθέτει 4 επίπεδα οπίσθιου φωτισμού (3 επίπεδα φωτισμός/ 1 OFF).

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο "" για 2 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε από τη χειροκίνητη στην αυτόματη ρύθμιση του φωτισμού.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η φωτεινότητα της συσκευής θα ρυθμίζεται ανάλογα με τη φωτεινότητα του χώρου. Το σύμβολο "" θα εμφανίζεται στην οθόνη.

1. Όταν η φωτεινότητα του χώρου είναι υψηλή, θα είναι αντίστοιχα υψηλή και η φωτεινότητα της συσκευής και ο προβολέας θα απενεργοποιείται αυτόματα.
2. Όταν η φωτεινότητα του χώρου είναι χαμηλή, θα είναι αντίστοιχα χαμηλή και η φωτεινότητα της συσκευής και ο προβολέας θα ενεργοποιείται αυτόματα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

Πιέστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο "" για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο "", για να ρυθμίσετε την φορά της προβολής των δεδομένων (θερμοκρασία και ώρα) από τον προβολέα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πιέστε ξανά παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο "".

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
2. Σκουπίστε το περίβλημα και την οθόνη της συσκευής με ένα μαλακό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.
2. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία πριν την αποθήκευση της για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού της μπαταρίας.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Keep the device away from sources of heat, direct sunlight, moisture (never immerse it in liquids), and sharp edges.
2. Do not immerse the device in water or any other liquid.
3. This device is intended solely for private use and for its designated purpose.
4. This device is not suitable for professional use.
5. To ensure your children's safety, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, polystyrene, etc.) out of reach.

 **WARNING:** Do not allow young children to play with packaging materials, as there is a risk of suffocation!



6. If you do not intend to use the device for an extended period, remove the batteries before storing it to prevent possible battery leakage.

DEVICE OVERVIEW

MAIN UNIT


• FRONT VIEW

- 1. Weather forecast icon
- 2. Barometric pressure trend
- 3. Barometric pressure
- 4. Comfort level icon (of the room where the wireless sensor is placed)
- 5. Outdoor temperature display
- 6. Outdoor humidity display
- 7. Outdoor temperature trend indication
- 8. Outdoor humidity trend indication
- 9. Mini projector
- 10. Date
- 11. Time
- 12. Automatic brightness adjustment indicator
- 13. Day of the week
- 14. 1st alarm indication
- 15. 2nd alarm indication
- 16. Comfort level icon (indoor)
- 17. Indoor temperature display
- 18. Indoor humidity display
- 19. Mold indication
- 20. Light Sensor
- 21. "SNOOZE" button

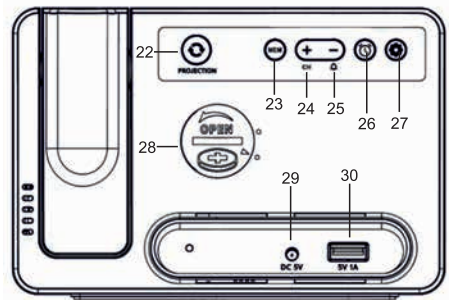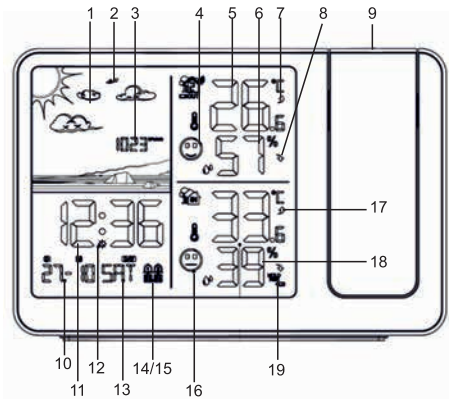

• REAR VIEW

- 22. Button for Activating the inversion of the mini projector display
- 23. Button for displaying the maximum and minimum temperature and humidity "MEM"
- 24. Channel button "CH" / "+" Button
- 25. Alarm activation key/ "-" Button
- 26. Alarm adjustment key "⏰"
- 27. Time setting button / Brightness adjustment button
- 28. Battery compartment
- 29. Power connector
- 30. USB socket for device charging

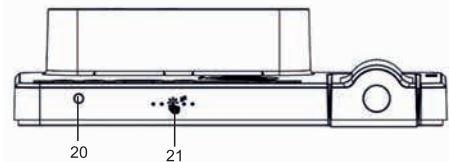

•): Wireless transmission icon

MAX: Display maximum temperature / humidity

MIN: Display minimum temperature / humidity

↗ : Indication of an upward trend in temperature and humidity

↘ : Indication of a downward trend in temperature and humidity

HH.H: High temperature alert icon

LL.L: Low temperature alert icon

❄ : Frost alert icon

😊 : Comfort level (dry)

😊 : Comfort level (normal)

😓 : Comfort level (humidity)

1 2 : Alarm icons

⌂ : Touch key icon for snooze mode


M-F: Snooze icon (Monday – Friday)

S-S: Snooze icon (Saturday - Sunday)

M-F
S-S: Snooze icon (Monday- Sunday)

WIRELESS OUTDOOR SENSOR

1. Display of room temperature and humidity where the sensor is placed
2. Signal transmission LED
3. Battery compartment
4. Temperature unit change button "°C/°F"
5. "TX" manual coupling selection key
6. Channel change switch (1/2/3)

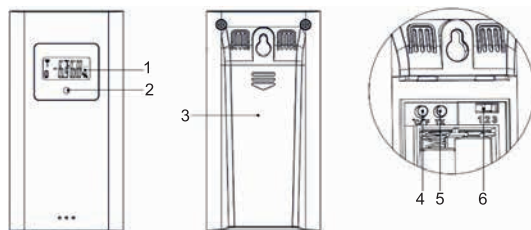

INITIAL OPERATION

1. Open the battery compartment of the indoor unit.
 2. Insert the battery with the correct polarity ["+" and "-"] and connect the power adapter to the indoor unit.
- NOTE:** When using the power supply, the backlight will be permanently on.
3. Once you plug in the power adapter, all the icons on the LCD screen will light up for 3 seconds, a beep will sound, and the indoor temperature and humidity will be displayed on the screen.
 4. The weather station will then start the pairing process with the wireless sensor. The process will take about 3 minutes. During connection, the "•)" icon on the upper right side of the indoor unit in the section where the wireless sensor readings are displayed will start flashing.
 5. Open the battery compartment of the wireless outdoor sensor and insert the batteries with the correct polarity ["+" and "-"].
 6. Select the channel you want to use by moving the corresponding switch on the back of the wireless sensor, then select the desired temperature measurement unit by pressing the "°C/°F" button. Finally, close the battery compartment of the wireless external sensor.

7. After the indoor unit has been paired with the wireless outdoor sensor, the corresponding readings will be displayed on the indoor unit's screen.

NOTES:

- In case you connect more than one wireless outdoor sensor on different channels to the indoor unit, you can see the readings of each sensor by pressing the channel selection button.
- The wireless sensor cannot be connected to more than one channel at the same time.

OPERATION OF THE DEVICE

MANUAL TIME SETTING

1. Long press the " " key and the time display (12/24h) will start flashing. Press "+" and "-" keys to set the format to 12h or 24h. Press the " " key to confirm the setting.

 NOTE: If you choose the 12-hour format, the display will show either AM or PM to indicate whether it is before or after midday, respectively.

2. The hour display will start flashing. Press "+" and "-" keys to set the correct time. Press the " " key to confirm the setting.

3. The minutes indicator will start flashing. Press the "+" and "-" keys to set the correct minutes. Press the " " key to confirm the setting.

4. The month and date display will start flashing. Press the "+" and "-" keys to set the date display format as either Month/Date or Date/Month. Press the " " key to confirm the setting.

5. The year indicator will start flashing. Press "+" and "-" keys to set the correct year. Press the " " key to confirm the setting.

6. The month indicator will start flashing. Press "+" and "-" keys to set the correct month. Press the " " key to confirm the setting.

7. The date display will start flashing. Press "+" and "-" keys to set the correct date. Press the " " key to confirm the setting.

8. The language of the day indicator will start flashing. Press the "+" and "-" keys to set the language you want (consult the table below). Press the " " key to confirm the setting.

9. The temperature measurement display will start to flash. Press the "+" and "-" keys to set the temperature to either °C or °F. Press the " " key to confirm the setting.

10. The barometric pressure measurement unit indicator will start flashing. Press the "+" and "-" keys to set the pressure measurement unit to hPa or inHg. Press the " " key to confirm the setting.

11. Press the "+" and "-" keys to set the barometric pressure and press the " " key to confirm the setting.

12. The weather indicator will start flashing. Press the "+" and "-" keys to set the current weather display. Press the " " key to confirm the setting.

13. The time and date setting process is complete and the normal date display will appear on the screen.

NOTES:

- For quick setting, long press "+" and "-" keys.
- If you do not press any key, after 20 seconds the watch automatically switches from setting mode to normal time and date display mode.

The 7 languages that display week abbreviations are listed in the table below:

LANGUAGE	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	SPANISH	ITALIAN	DUTCH	DANISH
DAY	ENG	GER	FRE	SPA	ITA	DUT	DAN
MONDAY	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	MAN
TUESDAY	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	TIR
WEDNESDAY	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	ONS
THURSDAY	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	TOR
FRIDAY	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	FRE
SATURDAY	SAT	SAM	SAM	SAB	SAB	ZAT	LOR
SUNDAY	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	SON

RF TRANSMISSION PROCEDURE

1. The weather station automatically starts receiving the signals from the wireless sensor giving information about the temperature and humidity of the place it is installed, as soon as the batteries are installed in the wireless sensor and the power supply is connected to the outlet.
2. The main unit receives remote signals of up to 3 channels. Press "CH" key to switch and display data of different channels.
3. If the transmission from the wireless sensor to the main unit is not automatically completed successfully (the LCD will show "-.-" and "--", long press the "CH" key for 2 seconds to perform the transmission manually. The RF icon "  " will flash on the weather station display.

SET ALARM FUNCTION

1. Press the " " key to start the alarm setting process (1). The " " symbol will appear on the display.
2. Press once the " " button and the wake-up time of the 1st alarm will appear on the display for 5 seconds. Press again the " " button, so that the wake-up time of the 2nd alarm appears on the display for 5 seconds.
3. When the wake-up time of the first alarm appears on the display, press the " " button for 2 seconds and the hour indicator will start to flash. Press the "+" and "-" keys to set the hour. Press the " " button to confirm your selection.
4. The minutes indicator of the alarm time will start flashing. Press the "+" and "-" keys to set the minutes to the desired alarm time. Press the " " button to confirm your selection.
5. The snooze indicator will start flashing. Press the "+" and "-" keys to make the setting as follows:
 - M-F: Monday to Friday
 - S-S: Saturday to Sunday
 - ~~M-F~~
~~S-S~~: Monday to SundayPress the " " button to confirm your selection.
6. The Snooze minutes duration indicator of wake-up time (1) will start flashing. Press "+" and "-" keys to make the setting. Press the " " button to confirm your selection.
7. The process of setting the first wake-up time is complete.

** NOTES:**

- The second alarm time is set using the same procedure as described above.
- If you do not press any key, after 20 seconds the clock automatically switches from setting mode

to normal time and date display mode.

- For quick setting, long press "+" and "-" buttons.
- The alarm will sound continuously for 2 minutes if you do not turn it off by pressing any button. If you don't turn it off, the alarm will automatically go off again after 24 hours.

DISABLING THE ALARM

Press any button except "SNOOZE" to stop the alarm clock.

Press the "SNOOZE" button for 2 seconds continuously to stop the alarm clock.

SNOOZE FUNCTION

Press the "SNOOZE" button during the alarm to activate the snooze function. Activating snooze will delay the alarm for the number of minutes (1 to 30 minutes/OFF) you have set, at which time the alarm will repeat.

INDICATION OF MINIMUM / MAXIMUM TEMPERATURE AND HUMIDITY

To view indoor/outdoor maximum temperature and humidity data, press the " MEM " button:

1. Once, to display the maximum temperature and humidity values
2. Twice, to display minimum temperature and humidity values
3. Three times, to return to current temperature and humidity levels

To clear the maximum and minimum temperature history, as the maximum / minimum temperature values are displayed on the screen, press and hold the " MEM " key for about 2 seconds. This will delete all recorded minimum and maximum data. Otherwise, the data is automatically deleted every day at 00:00.

i NOTE:

- If the temperature is below ranges, "LL.L" will be displayed. If the temperature is above ranges, "HH.H" will be displayed.

INDICATIONS OF COMFORT LEVELS

The indoor comfort level is calculated according to the indoor humidity and temperature and is reflected on the screen as below:

- ☺ : Good atmosphere level (When the temperature is between 20°C-28°C and the humidity level is between 40-70%)
- 😊 : Dry atmosphere (when the humidity level is less than 40%)
- ☹ : Wet atmosphere when the humidity level is greater than 70%)

i NOTE: When the humidity level is between 40-70% and the temperature is not between 20°C - 28°C, the comfort level icon will not be displayed.

MOLD INDICATOR

The mold indicator is determined based on the indoor humidity values and is reflected on the screen as below:

- HI: high probability, when humidity is over 70%
- ME: medium probability, when humidity is between 60-70%
- LO: low probability, when humidity is lower than 60%

TEMPERATURE / HUMIDITY / BAROMETRIC PRESSURE AND TEMPERATURE / HUMIDITY /
BAROMETRIC PRESSURE INDICATION

- 1. The current indoor temperature / humidity / barometric pressure and indoor temperature / indoor humidity / barometric pressure trend are displayed on the screen.
- 2. After successfully connecting with the outdoor sensor, the weather station can display both the outdoor temperature/humidity and the outdoor temperature/humidity trend.
- 3. The following indications may appear on the screen:
 - ↗ : The temperature / humidity tends to rise.
 - ↘ : The temperature / humidity tends to decrease.
 - ↶ : The barometric pressure tends to rise.
 - ↷ : The barometric pressure tends to decrease.
 - If there is no indication with the direction of the arrow, the barometric pressure, temperature, and humidity remain stable.

WEATHER FORECAST

The weather station displays the following icons:

Sunny		----
Slightly cloudy		----
Cloudy		----
Rainy		
Heavy Rainy		
Snowy		

- Sunny: Sunny weather
- Slightly cloudy: Slightly cloudy weather
- Cloudy: Cloudy weather
- Rainy: Rainy weather
- Heavy Rainy: Storms
- Snowy: Snow (appears when the outside temperature is below -4°C and the weather forecast is rainy or stormy).

The icons depict the weather forecast for the next 8 hours and not the current weather conditions.

i NOTES:

- Consider weather forecasts from your local weather service and device forecasts. If there are discrepancies between the device information and the aforementioned service, please consult the latter as more valid.
- Weather forecast is based on estimation of barometric pressure fluctuations and may deviate from actual weather conditions.

FROST ALERT

The " " icon appears when the outdoor temperature ranges from 1 °C to +2.9 °C.

BACKLIGHTING

MANUAL BRIGHTNESS ADJUSTMENT

Press the " " button to set the screen brightness to the desired level. The device has 4 backlight levels (3 brightness levels / 1 OFF).

Press and hold the " " button for 2 seconds to switch from manual to automatic brightness adjustment.

AUTOMATIC BRIGHTNESS ADJUSTMENT

The brightness of the device will adjust according to the ambient light. The symbol " " will appear on the screen.

1. When the ambient light is high, the device brightness will also be high, and the projector will automatically turn off.
2. When the ambient light is low, the device brightness will also be low, and the projector will automatically turn on.

ADJUSTING THE DIRECTION OF DATA PROJECTION FROM THE PROJECTOR

Press and hold the " " button for 2 seconds to turn on the projector. Then press the " " button to adjust the projection direction of the data (temperature and time) from the projector.

i NOTE: To turn off the projector, press and hold the " " button again for 2 seconds.

CLEANING

1. Never immerse the device in water or other liquids.
2. Wipe the housing and screen of the device with a soft cloth.

STORAGE

1. Always store the device in a safe and clean place. To best protect the device, store it in its original packaging.
2. If you do not intend to use the device for a long time, please remove the battery before storage to avoid battery fluid leakage.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρα, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr