

LiFE



Premiere Black

Βραστήρας 1.0L, 1100W

Electric kettle 1.0L, 1100W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
4. Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά

ηλικίας κάτω από 8 ετών.

5.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.

6.  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε χώρους όπου υπάρχουν παιδιά, ανάπηροι ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες.

7. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως: χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας, αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών, περιβάλλοντα Bed & breakfast.

8. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.

9. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για βράσιμο νερού.

10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

11. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη και σωστά εγκατεστημένη πρίζα. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

12. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

13. Μην γεμίζετε την κανάτα, ενώ βρίσκεται πάνω στη βάση της. Στεγνώστε τυχόν υπολείμματα νερού στο εξωτερικό της συσκευής με ένα πανί και πριν τη σύνδεση της συσκευής με την τροφοδοσία.

14. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.

15. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά

ΤΟΥΣ.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

16. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία, όταν ολοκληρώσετε τη χρήση.

17. Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν η συσκευή πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία. Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

18.  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς!**

- Μην αποσυναρμολογείτε τη βάση ή άλλο μέρος της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα ή άλλα εξαρτήματα που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή.

19. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.

20. Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.

21. Τοποθετήστε το βραστήρα σε μια επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικό καυστήρα, σε θερμαινόμενο φούρνο ή σε εστία γκαζιού.

22. Κρατήστε μία απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών από το εξωτερικό μέρος της συσκευής κατά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα κοντά σε κουρτίνες, εύφλεκτα υλικά και μην τον τοποθετείτε μέσα σε ντουλάπια.

23. Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε βενζίνη, χρώματα ή άλλα εύφλεκτα υγρά.

24.  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής μπορεί να αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία. Μην αγγίζετε

την εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα κατά τη χρήση.
Χρησιμοποιήστε την κανάτα πιάνοντάς την μόνο από τη χειρολαβή.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθήκευση.

25. Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου παραμένει ζεστή για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση και μπορεί να διατηρεί υπολειπόμενη θερμότητα. Αποφύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια θέρμανσης μέχρι να κρυώσει πλήρως.

26.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αγγίζετε και μην αφαιρείτε το καπάκι όσο βράζει το νερό.

27.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τοποθετήστε το καπάκι, έτσι ώστε ο ατμός να κατευθύνεται μακριά από τη λαβή.

28.  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση, μπορεί να βγει ατμός από το στόμιο ή το καπάκι. Αποφύγετε την επαφή του προσώπου σας ή οποιαδήποτε άλλο μέρος του σώματος σας με τον ατμό.

29. Μην μετακινείτε τη συσκευή, όταν είναι σε χρήση.

30.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην γεμίζετε το βραστήρα με νερό πάνω από την ένδειξη MAX. Σε αντίθετη περίπτωση το νερό μπορεί να υπερχειλίζει και να προκαλέσει εγκαυμάτων! **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

31. Το επίπεδο του νερού πρέπει πάντα να βρίσκεται μεταξύ των σημείων MIN και MAX.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Γεμίστε το βραστήρα μόνο με καθαρό νερό.
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς καθόλου νερό στο εσωτερικό του βραστήρα και μην την παραγεμίζετε.

32. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

33. Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν έχει νερό, όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε να κρυώσει, πριν την αποθηκεύσετε ή πριν τον καθαρισμό.

34. Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει σε νερό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία αφαιρώντας το βύσμα.


35. Μην τοποθετείτε μυτερά ή άλλα αντικείμενα στις εσοχές της συσκευής.

36. Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη βάση που συμπεριλαμβάνεται.

37. Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας σφιχτά γύρω από το σώμα του βραστήρα, διότι μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Καπάκι ασφαλείας
2. Πλήκτρο ανοίγματος καπακιού
3. Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
4. Λαβή βραστήρα
5. Στόμιο εξαγωγής νερού
6. Ένδειξη στάθμης νερού
7. Βάση βραστήρα
8. Καλώδιο τροφοδοσίας

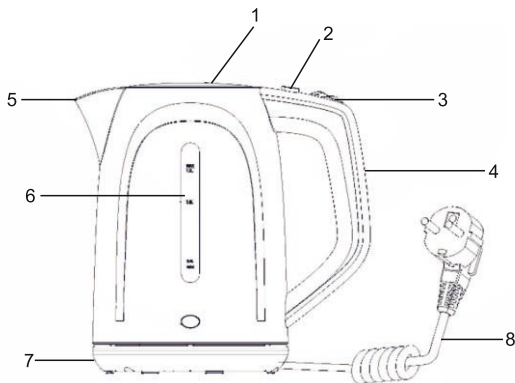

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
3. Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με την τάση λειτουργίας που αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία.
4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα συνδεθεί μόνο σε γειωμένη και σωστά εγκατεστημένη πρίζα.
5. Γεμίστε τον βραστήρα με φρέσκο νερό βρύσης μέχρι το MAX επίπεδο.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέγιστη χωρητικότητα του βραστήρα είναι 1 λίτρο.

6. Αφήστε να βράσει και αδειάστε την κανάτα.
7. Επαναλάβετε τουλάχιστον 2 φορές, για να καθαρίσετε την κανάτα από οποιαδήποτε υπολείμματα.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πίνετε αυτό το νερό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με την τάση λειτουργίας που αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα συνδεθεί μόνο σε γειωμένη και σωστά εγκατεστημένη πρίζα.
4. Ανοίξτε το καπάκι του βραστήρα πιέζοντας το πλήκτρο ανοίγματος.
5. Βγάλτε την κανάτα από τη βάση της προτού τη γεμίσετε.
6. Στη συνέχεια, συμπληρώστε με νερό (max. 1 λίτρο). Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ της ένδειξης MIN και της ένδειξης MAX.
7. Κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε την κανάτα πάλι στη βάση της. Συνδέστε τη συσκευή σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα.

8. Ενεργοποιήστε τον βραστήρα πιέζοντας το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης προς τη θέση "I". Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει. Ο βρασμός έχει ξεκινήσει.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε ή ανοίγετε το καπάκι του βραστήρα και τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.

9. Ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, μόλις βράσει το νερό, με τον διακόπτη να πηγαίνει προς τη θέση "0" και την ενδεικτική λυχνία να σβήνει.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία του βρασμού και χειροκίνητα πιέζοντας τον διακόπτη προς τη θέση "0", τη στιγμή που επιθυμείτε.

• Η λειτουργία της συσκευής διακόπεται αυτόματα στην περίπτωση που σηκώσετε τη συσκευή από τη βάση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση, όταν σηκώσετε τον βραστήρα από τη βάση, στη συνέχεια πιέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης στη θέση "0". Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "0" προτού τον τοποθετήσετε στη βάση.

10. Σηκώστε ο βραστήρα από τη βάση του και σερβίρετε. Κατά το σερβίρισμα του νερού, το καπάκι του βραστήρα πρέπει να παραμένει κλειστό.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα χωρίς νερό στο εσωτερικό του.

• Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του βραστήρα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμποδία γύρω από τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ότι το καπάκι του βραστήρα είναι κλειστό. Αν το καπάκι παραμένει ανοιχτό, δεν σταματάει η λειτουργία του βραστήρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για την επέκταση της ζωής της συσκευής, να καθαρίζετε και να αφαλατώνετε την κανάτα συχνά. Η συχνότητα αφαλάτωσης εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού και από τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιείται η συσκευή.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό και αφαιρείτε το φινι από την πρίζα. Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή.

2. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή τη βάση της σε νερό ή άλλα υγρά.

3. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.

4. Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.

5. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού με καθαρό νερό. Στη συνέχεια στεγνώστε το με ένα πανί.

6. Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα μετά τη χρήση με ένα ελαφρώς υγρό πανί και στεγνώστε με ένα στεγνό πανί.

7. Χρησιμοποιήστε ξύδι ή προϊόν αφαλάτωσης του εμπορίου με βάση το κιτρικό οξύ, για να αφαλατώσετε την κανάτα.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε διάλυμα κιτρικού οξέος, το οποίο αφρίζει κατά τη δράση του, μην γεμίζετε την κανάτα μέχρι το σημείο MAX, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερχειλίσης του βραστήρα.

8. Μετά την αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή βράστε φρέσκο νερό αρκετές φορές (περίπου 3-4 φορές), προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα. Μην καταναλώνετε αυτό το νερό.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που η συσκευή διακόπτει τη λειτουργία του βρασμού νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ο βραστήρας χρειάζεται αφαλάτωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πριν την αποθήκευση της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο από την τροφοδοσία.

2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.

3. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.

4. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση..

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance may be used by children from the age of 8 years and over and by persons with limited physical, sensory or mental abilities or by persons without experience and knowledge, provided that they use it under supervision or have been instructed concerning use of the appliance in a safe way and understand the risks involved.
2. Do not let children play with the appliance.
3. Cleaning and maintenance of the appliance by the user should not be done by children unless they are older than 8 years or under supervision.

-
4. Keep the appliance and its cord out of the reach of children under 8 years old.
 5.  **WARNING:** This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by persons without experience and knowledge, provided that they use it under supervision or have been instructed in its safe use and understand the hazards involved.
 6.  **CAUTION:** Take special care when the appliance is used in areas where there are children, the disabled or people with reduced physical, sensory or mental abilities.
 7. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments, bed and breakfast environments.
 8. Ensure that the voltage indicated on the appliance rating label corresponds to the voltage in the mains.
 9. The appliance is intended exclusively for boiling water.
 10. Do not use the appliance outdoors.
 11. Always plug the appliance into an outlet that is earthed. **Risk of electric shock!**
 12. Appliance is not intended to operate with an external timer or a separate remote-control system.
 13. Do not fill the kettle while on its base. Dry any water residue on the bottom of the housing before connecting the appliance to the power supply.
 14. Do not operate the appliance without supervision. If you should leave the workplace, always unplug the appliance.
 15. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their

reach.

 **WARNING:** Do not allow children to play with the foil. **Danger of suffocation!**

16. Unplug when not in use and before cleaning.

17. Periodically check the cable for damage.

 **WARNING:** Do not operate the appliance with a damaged cord. To avoid the risk of an electric shock, never try to repair the appliance by yourself. Bring it to the authorized service station for repair. Use only the original spare parts.

18.  **CAUTION: Risk of electric shock or fire!**

- Do not disassemble the base unit or any other part by yourself.
- Do not replace or use other parts than the ones provided.

19. Do not let the power cord hanging off the edge of a table or bench, or come into contact with hot surfaces.

20. If the surface is cracked, disconnect the appliance from the power supply to avoid electric shock.

21. The appliance must be operated on a flat surface. Do not place it on or near an electric burner or a heated oven or a hot gas stove.

22. Keep a distance of at least 20 cm from the outside of the appliance during use. Never use the kettle near curtains, flammable materials and do not place it in cabinets.

23. Do not operate the appliance near petrol, paint or other flammable liquids.


24.  **CAUTION:** During operation, the housing becomes hot. Do not touch it while operating. Use the handle. Allow the appliance to cool down before storing.

25. The surface of the heating element remains hot for some time after use and may retain residual heat. Avoid touching the heating surface until it has completely cooled down.

-
26.  **WARNING:** Do not touch and do not remove the lid while the water is boiling.
27.  **WARNING:** Position the lid so that steam is directed away from the handle.
28.  **CAUTION:** During or after use, steam may escape from the nozzle or lid. Avoid contact of your face or any other part of your body with the steam.
29. Do not move the appliance when in use.
30.  **WARNING:** Do not fill the kettle with water above the MAX point. Otherwise the water may overflow and cause burns! **Risk of burns!**
31. The water level must always be between the MIN and MAX points.
-  **CAUTION:**
- Fill the kettle only with clean water.
 - Do not operate the appliance without any water inside the kettle and do not overfill it.
32. To protect against risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or unit in water or any other liquid.
33. Unplug the appliance when no water, not in use, while storage and before cleaning. Allow to cool before filling and before cleaning the appliance.
34. In the event of appliance falling into water, disconnect the appliance from the power supply by removing the plug.
35. Do not insert any pointy objects or other objects into the slots or holes of the appliance.
36. The kettle is intended to be used only with the base provided.
37. Do not wrap the power cord tightly around the kettle body as this may damage the appliance.

DEVICE OVERVIEW

1. Safety lid
2. Lock release button
3. ON/OFF switch
4. Kettle handle
5. Water outlet
6. Water level indicator
7. Kettle base
8. Power cable

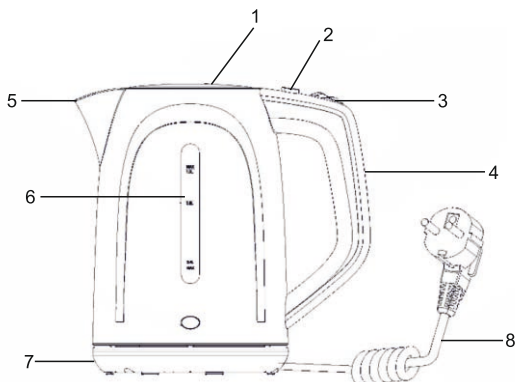

BEFORE FIRST USE

1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.
2. Remove all packaging. Keep away from children.
3. Before using the appliance for the first time, check that the voltage shown on the appliance rating label corresponds to the voltage in the mains.
4. Make sure that the appliance only plugs into a properly grounded and properly installed socket.
5. Fill the kettle with fresh tap water to the MAX level.

NOTE: The maximum capacity of the kettle is 1 liter.

6. Let the water boil and empty the container.
7. Re-apply at least 2 times to clear kettle from any particles.

WARNING: Do not drink this water.

HOW TO USE

1. Place the appliance on a stable and flat surface.
2. Make sure that the voltage shown on the appliance rating label corresponds to the voltage in the mains.
3. Make sure that the appliance only plugs into a properly grounded and properly installed socket.
4. Open the lid of the kettle by pressing the release button.
5. Remove the kettle from the base before filling.
6. Then fill in the water (max. 1 Liter). The water level must be between the MIN and MAX marks.
7. Close the lid and place the kettle back on the base unit. Plug the appliance to a properly installed safety socket.
8. Turn on the kettle by turning the on/off switch on "I" position. The indicator light will illuminate. The boiling has begun.

CAUTION: Do not touch or open the lid of the kettle while the appliance is in operation.

9. The kettle will switch off automatically once the water boils, with the switch moving to the "0" position and the indicator light turning off.

NOTES:

- You can interrupt the boiling process manually by pushing the switch to the "0" position at any moment you wish.
- The operation of the appliance is automatically interrupted if you lift the appliance off the base during use. In this case, when you lift the kettle from the base, then press the on/off switch to the "0" position. Make sure the switch is in the "0" position before placing it back on the base. Lift the kettle from the base and pour out the water. When pouring the water out, lid must be closed.

10. Lift the kettle from its base and pour. While pouring the water, the lid of the kettle must remain closed.

i NOTES:

- Never use the kettle without water inside.
- When operating the kettle, ensure that there are no obstructions around the on/off switch and that the lid of the kettle is closed. If the lid is left open, the kettle will not stop working.

CLEANING

To prolong product's life, clean and decalcify the kettle regularly. The frequency of the decalcifying operation depends on the hardness of the water and on how often the appliance is used.

△ CAUTION:

1. Always turn the appliance off before cleaning it and remove the mains plug. Wait until the appliance has cooled down.
2. Never immerse the appliance or the base in water or other liquids.
3. Do not use any wire brush or other abrasive objects that can scratch or damage the housing.
4. Do not use any acidic or abrasive detergents to clean the appliance.
5. Rinse the water container out with clean water. Then dry it off with a cloth.
6. Clean the housing after use with a slightly damp cloth and polish with a dry soft cloth.
7. Use white vinegar or a commercially available decalcification agent on the basis of citric acid to decalcify the kettle.

△ CAUTION: In case you decide to choose a decalcification agent on the basis of citric acid, that foams during action, don't overfill the kettle tin MAX point, so that the danger of overflowing is prevented.

8. After descaling the device boil fresh water in it several times (approximately 3-4 times) in order to remove any residues. Do not consume that water.

i NOTE: If the appliance stops the boiling process before the water is boiled, the kettle needs decalcification.

STORAGE

1. Always unplug the appliance before storing it.
2. Always make sure that the appliance is cold, dry and clean before storing.
3. Always store the appliance out of the reach of children.
4. Always store the appliance in a safe and clean place. For the better protection of the appliance, store it in its original packaging.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρα, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr