

//SONORA

KL-02



Αδιάβροχη κλειδοθήκη - λουκέτο με συνδυασμό 4 ψηφίων
Hanging waterproof key safe with 4-digit combination

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρά.

2. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

3. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.).

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Μεταλλικό λουκέτο

2. Ψηφία συνδυασμού

3. Καπάκι



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Επιλέξτε μια ασφαλή τοποθεσία για την κλειδοθήκη σας.
2. Τοποθετήστε την κλειδοθήκη κρεμώντας την από τον γάντζο.


ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗΣ

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗΣ

1. Ανοίξτε το προστατευτικό καπάκι της κλειδοθήκης.
2. Περιστρέψτε τα ψηφία σχηματίζοντας τον κωδικό 0-0-0-0 (εργοστασιακή ρύθμιση).

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

1. Ξεκλειδώστε την κλειδοθήκη και ανοίξτε το πορτάκι.
2. Σύρετε τον διακόπτη RESET από τη θέση A στη θέση B όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
3. Ορίστε τον κωδικό 4 ψηφίων που επιθυμείτε περιστρέφοντας τα ψηφία στον συνδυασμό που θέλετε.
4. Σύρετε τον διακόπτη RESET από τη θέση B στη θέση A όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
5. Κλείστε την πόρτα της κλειδοθήκης και περιστρέψτε τα ψηφία στην αρχική τους θέση. Η αποθήκευση του νέου κωδικού χρήστη θα έχει ολοκληρωθεί.

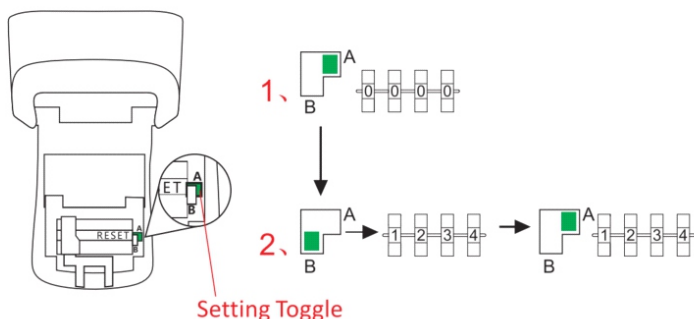

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Βεβαιωθείτε ότι τα ψηφία είναι σωστά ευθυγραμμισμένα κατά τον ορισμό του συνδυασμού σας.
- Μην ορίζετε εύκολους κωδικούς π.χ. 0-0-0-0

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Ανοίξτε το προστατευτικό καπάκι της κλειδοθήκης.
2. Περιστρέψτε τα ψηφία στην κλειδοθήκη για να σχηματίσετε τον συνδυασμό που έχετε ορίσει και ανοίξτε την κλειδοθήκη.
3. Τοποθετήστε στο εσωτερικό της κλειδοθήκης τα αντικείμενα που θέλετε να φυλάξετε.
4. Κλείστε το πορτάκι της κλειδοθήκης και περιστρέψτε τα ψηφία ώστε να αποκρύψετε τον κωδικό σας και να κλειδώσει η κλειδοθήκη.
5. Κλείστε το προστατευτικό καπάκι της κλειδοθήκης.


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΑΝΤΖΟΥ

Αφού ανοίξετε την κλειδοθήκη, θα εντοπίσετε στο επάνω εσωτερικό μέρος έναν μικρό μεταλλικό διακόπτη με ελατήριο.

Πιέστε τον διακόπτη προς τα δεξιά, σύμφωνα με την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος στην παρακάτω εικόνα, για να απασφαλίσετε τον γάντζο.

Στη συνέχεια, αφαιρέστε τον γάντζο τραβώντας τον απαλά.

Περάστε τον γάντζο στο σημείο που θέλετε, π.χ. λαβή πόρτας, κάγκελο κτλ και κουμπώστε τον στις υποδοχές στο επάνω μέρος της κλειδοθήκης για να ασφαλίσετε την κλειδοθήκη σας στο σημείο που επιθυμείτε

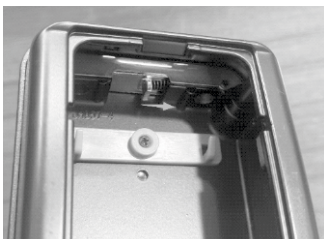

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
2. Σκουπίστε το περίβλημα και τα κουμπιά της συσκευής με ένα μαλακό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε την κλειδοθήκη στην αρχική της συσκευασία σε ένα στεγνό και ξηρό μέρος.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

⚠ WARNING: This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

⚠ CAUTION: This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

i NOTE: This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Keep the device away from heat sources and never immerse it in liquids.
2. Do not immerse the device in water or any other liquid.
3. To ensure the safety of your children, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, polystyrene, etc.) out of their reach.

⚠ WARNING: Do not allow small children to play with packaging materials, as there is a risk of suffocation!

DEVICE OVERVIEW

1. Metal lock
2. Combination dial
3. Lid



INSTALLATION

1. Choose a safe location for your key safe.
2. Hang the key safe by placing it on the hook.


USING THE KEY SAFE

UNLOCKING THE KEY SAFE

1. Open the protective cover of the key safe.
2. Turn the dials to form the code 0-0-0-0 (factory default setting).

SETTING THE USER CODE

1. Unlock the key safe and open the door.
2. Slide the RESET switch from position A to position B, as shown in the image below.
3. Set the desired 4-digit code by turning the dials to your chosen combination.
4. Slide the RESET switch back from position B to position A, as shown in the image below.
5. Close the key safe door and turn the dials back to the original position. The new user code will be saved.

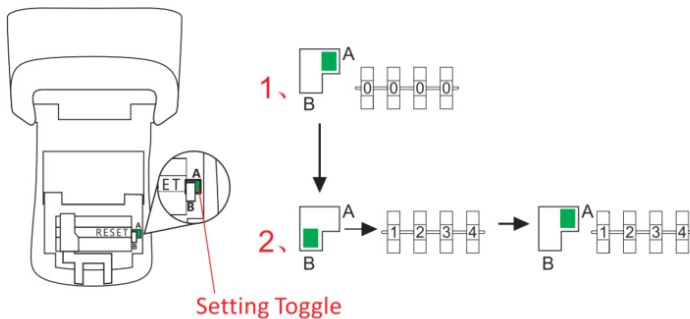

i NOTES:

- Make sure the digits are properly aligned when setting your combination.
- Do not set easy codes, e.g., 0-0-0-0.

OPENING THE KEY SAFE WITH THE USER CODE AND USING THE DEVICE

1. Open the protective cover of the key safe.
2. Turn the dials on the key safe to enter your set combination and open the

key safe.

3. Place the items you want to store inside the key safe.
4. Close the key safe door and turn the dials to hide your code and lock the safe.
5. Close the protective cover of the key safe.


REMOVING THE HOOK

After opening the key safe, you will find a small metal spring-loaded switch on the upper inside part.

Press the switch to the right, following the direction indicated by the arrow in the image below, to unlock the hook.

Then, gently pull the hook to remove it.

Place the hook where you want, e.g., door handle, railing, etc., and snap it into the slots on the top of the key safe to secure it at your desired location.

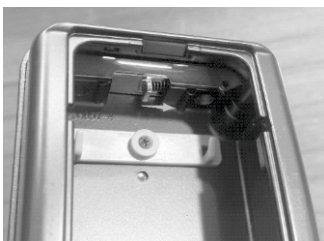

CLEANING

1. Never immerse the device in water or other liquids.
2. Wipe the casing and buttons of the device with a soft cloth.

STORAGE

Store the key safe in its original packaging in a dry and well-ventilated place.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.sonora.com.gr