


Electric grill plate

FCTE110EBK50 / FCTE110EBK90


Electric grill plate

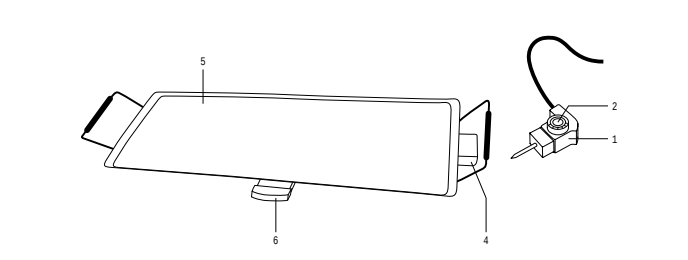

Description	English
1. Thermostat	
2. Thermostat dial	
3. Temperature indicator	
4. Thermostat socket	
5. Grill plate	
6. Handgrip	

Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The appliance will not be liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motorial disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on how to use the device in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the device and the mains cable out of the reach of children younger than 8 years.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device before further use.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Keep the device away from bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not expose the device to water or moisture.
- Make sure that the device does not come into contact with flammable material.
- Keep the device away from heat sources. Do not place the device on hot surfaces or near open flames.
- Do not cover the device.
- Make sure that there is sufficient space around the device to allow heat to escape and provide sufficient ventilation.
- Do not use the device while it is switched on or is still hot. Remove the mains cable from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Place the device on a heat resistant and splash-proof surface.
- Do not place the device on a hob.
- Do not use charcoal or similar non-combustible fuels.
- Do not let metal cutlery touch the grill plate to prevent damage to the non-stick coating.
- Beware of hot parts. The surfaces marked with a caution symbol and hot surfaces are liable to become hot during use. The accessible surfaces can become hot when the device is operating.
- Be careful when touching the device. Use oven gloves if you need to touch the device for shortly after use.
- Make sure that your hands are dry before touching the device. Beware of steam and splashes when putting food on the hot grill plate.
- Caution: Hot grease can splash from the grill plate.
- Do not pour cold water onto the hot grill plate. The water will splash and damage the grill plate.
- The grill plate becomes very hot during use. Do not touch the hot grill plate. Only touch the handgrips when the grill plate is hot.
- Do not leave the device unattended at any time with during or directly after use.
- Do not move the device while it is switched on or is still hot. Remove the mains cable from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not use the device near birds. The grill plate is finished with a non-stick coating based on PTFE. Upon heating, the coating may release small amounts of gases which are fully harmless for people. However, the nervous systems of gases are extremely sensitive to these gases.

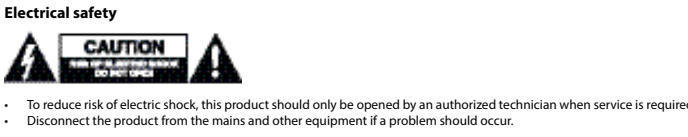

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.

- Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Use the device always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Connect the device to an earthed wall socket. If necessary, use an earthed extension cable of a suitable diameter.
- Always fully unwind the mains cable and the extension cable.
- Do not use the device without the thermostat to operate the device.
- The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled. Make sure that the mains cable does not hang over the edge of a working and cannot be caught accidentally or tripped over.
- Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.

- ### Initial use
- Clean the device. Refer to the section "Cleaning and maintenance".
 - Apply a little butter or vegetable oil to the grill grates.
 - Insert the thermostat into the thermostat socket.
 - Insert the mains plug into the wall socket.
 - Wait for a few minutes until the temperature indicator goes off. The grill plate has reached the required temperature.
 - Set the thermostat dial to the minimum temperature.
 - Remove the mains plug from the wall socket.
 - Allow the device to cool down completely.
 - Note: If you switch on the device for the first time, the device may emit a little smoke and a characteristic smell for a short period. This is normal operation.

- ### Use
- Prepare the food.
 - Apply a little butter or vegetable oil to the grill plate.
 - Insert the thermostat into the thermostat socket.
 - Insert the mains plug into the wall socket.
 - Set the thermostat dial to the required temperature. The temperature indicator comes on.
 - Wait for a few minutes until the temperature indicator goes off. The grill plate has reached the required temperature.
 - Note: While the device is switched on, the temperature indicator will come on and go off as the thermostat switches on and off to maintain the required temperature.
 - Apply a little butter or vegetable oil to the grill plate.
 - Put the food onto the grill plate.
 - Grill the food until it is ready for consumption. Experiment with the required time and the required temperature to achieve the best results.
 - Note: Small pieces will grill or fry better and more quickly than large pieces.
 - Turn the food using the spatula. Turn meat and fish only once in order to prevent them from drying out.
 - After use, set the thermostat dial to the minimum temperature.
 - Remove the mains plug from the wall socket.
 - Allow the device to cool down completely.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Before cleaning or maintenance, switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not use sharp objects.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Do not clean the accessories in the dishwasher.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

- Clean the device after each use:
- Remove any residues with a paper towel.
- Clean the grill plate with a soft, damp cloth. Thoroughly dry the grill plate with a clean, dry cloth.
- Clean the thermostat with a soft, damp cloth. Thoroughly dry the thermostat with a clean, dry cloth.
- Clean the spatula in soapy water. Rinse the spatula under running water. Thoroughly dry the spatula with a clean, dry cloth.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

Beschrijving

- Thermostaat
- Draaischijf thermostaat
- Temperatuurondwijzer
- Thermostaatsokkelt
- Grillplaat
- Handgreep

Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.

Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of motorische handicap of zonder de benodigde ervaring en kennis indien een overzicht bestand of instructies krijgen van het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alvorens de gevaren begrijpen die met het gebruik van onderhoudsmoogen niet worden uitgeveerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik van kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect onderdeel onmiddellijk. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenhuisgebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

Bedek het apparaat niet.

Zorg ervoor dat de voldoende ruimte rondom het apparaat is voor het ontsnappen van warmte en voor voldoende ventilatie.

Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. Het apparaat moet niet worden gebruikt op een onstabiele ondergrond.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkamers, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

</

