



Εγχειρίδιο Χρήσης

Deco mini 04 / 07 / 07W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί τα ακόλουθα σύμβολα για να διασφαλίσει ότι η συσκευή XP-PEN χρησιμοποιείται σωστά και με ασφάλεια. Φροντίστε να διαβάσετε και να τηρήσετε τις προφυλάξεις ασφαλείας.

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιοχή ελέγχου που απαιτεί υψηλό βαθμό ασφάλειας και αξιοπιστίας

Σε αυτή την περίπτωση, αυτό το προϊόν θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και θα μπορούσε να δυσλειτουργεί λόγω της επίδρασης αυτών των συσκευών.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.

Απενεργοποιήστε την ταμπλέτα σας όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, διαφορετικά ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά άλλες ηλεκτρονικές συσκευές στην περιοχή.

Αποσυνδέστε το βύσμα USB από αυτό το προϊόν και απενεργοποιήστε το.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά

Τα αξεσουάρ σε αυτό το gadget ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού σε μικρά παιδιά. Κρατήστε όλα τα αξεσουάρ μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθείς επιφάνειες

Αποφύγετε την τοποθέτηση αυτού του προϊόντος σε ασταθείς, κεκλιμένες επιφάνειες ή σε θέσεις που εκτίθενται σε υπερβολικές δονήσεις. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πτώση της ταμπλέτας ή να επηρεάσει επιφάνειες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή / και δυσλειτουργία στην ταμπλέτα.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω από αυτό το προϊόν.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν. Μην πατάτε και μην τοποθετείτε το σωματικό σας βάρος σε αυτό το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση του προϊόντος σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία.

Μην αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε περιοχές που πέφτουν κάτω από 5 °C ή πάνω από 40 °C. Αποφύγετε τοποθεσίες με υπερβολικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και στα εξαρτήματά του.

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.

Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Κάτι τέτοιο μπορεί να σας εκθέσει σε θερμότητα, φωτιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό. Η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος θα ακυρώσει την εγγύησή σας.

Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού με αλκοόλη.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αλκοόλ, διαλυτικό, βενζόλιο ή άλλους διαλύτες ορυκτών που ενδέχεται να αποχρωματίσουν και να προκαλέσουν φθορά στο προϊόν.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό.

Να είστε προσεκτικοί με το νερό και όλα τα υγρά που μπορεί να βρίσκονται κοντά στη συσκευή. Η έκθεση σε νερό ή υγρό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποφύγετε την τοποθέτηση μεταλλικών αντικειμένων και ιδιαίτερα μαγνητικών αντικειμένων στη συσκευή.

Η τοποθέτηση μεταλλικών ή / και μαγνητικών αντικειμένων σε αυτό το προϊόν κατά τη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή μόνιμη βλάβη.

Μη χτυπάτε την πένα πάνω σε σκληρά αντικείμενα.

Το χτύπημα της πέννας σε σκληρά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πένα.

Αποφύγετε να πιάνετε την πένα πολύ σφιχτά και ΜΗΝ

χρησιμοποιείτε υπερβολικό βάρος / πίεση στην πένα και στο πλήκτρο Express.

Η γραφίδα είναι ένα όργανο υψηλής ακρίβειας. Αποφύγετε να πιέζετε πολύ σφιχτά το κουμπί Express Key και αποφύγετε την κάλυψη της πέννας από αντικείμενα για να αποφύγετε πιθανές ζημιές. Κρατήστε τη συσκευή τύπου πέννας μακριά από περιοχές με πολύ σκόνη, μολυσματικές ουσίες ή τυχόν σωματίδια που μπορούν να επηρεάσουν ή να καταστρέψουν τη συσκευή τύπου πέννας.

Περιορισμοί ευθύνης

1. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προέρχονται από πυρκαγιές ή σεισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από τρίτα μέρη και εκείνων που προκύπτουν από κακή χρήση, κατάχρηση ή παραμέληση του χρήστη.


2. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές - συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας επιχειρηματικού εισοδήματος, της διακοπής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της διαφθοράς ή της απώλειας δεδομένων - που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη σωστή χρήση αυτού του προϊόντος.

3. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από χρήσεις που δεν τεκμηριώνονται στο παρόν εγχειρίδιο.

4. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν ευθύνεται για ζημιές ή δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τη σύνδεση με άλλες συσκευές ή τη χρήση λογισμικού τρίτων.

I. Επισκόπηση προϊόντος

Επισκόπηση

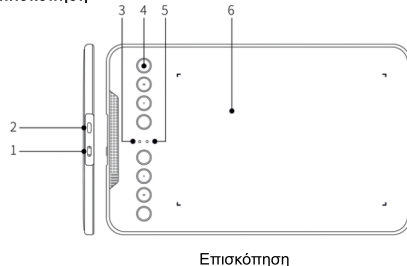

1. Πλήκτρο λειτουργίας (Μόνο κατά την ασύρματη λειτουργία)
2. Θύρα USB
3. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
 - a. Αναβοσβήνει λευκό χρώμα: Το Stylus βρίσκεται μέσα στην εμβέλεια, αλλά δεν αγγίζει την περιοχή εργασίας
 - b. Σταθερά λευκό χρώμα: Το Stylus αγγίζει την περιοχή εργασίας
 - c. Λυχνία σβησμένη: Το Stylus είναι εκτός εμβέλειας ανίχνευσης
4. Πλήκτρο Express
5. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ασύρματης σύνδεσης
 - a. Σταθερά μπλε χρώμα: Η ταμπλέτα είναι ασύρματα συνδεδεμένη
 - b. Αναβοσβήνει μπλε χρώμα: Η ταμπλέτα βρίσκεται σε διαδικασία σύζευξηςΕνδεικτική λυχνία επιπέδου μπαταρίας
 - a. Αναβοσβήνει κόκκινο χρώμα: Χαμηλή μπαταρία (10%)
 - b. Σταθερά κόκκινο χρώμα: Η ταμπλέτα είναι συνδεδεμένη και φορτίζει
 - c. Λυχνία σβησμένη: Μπαταρία τελείως φορτισμένη
6. Επιφάνεια εργασίας

Συνδεσιμότητα Ταμπλέτας

Ασύρματη σύνδεση

1. Με τη συσκευή απενεργοποιημένη, εισάγετε τον παρεχόμενο ασύρματο δέκτη USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή μέσα στην εμβέλεια του δέκτη.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Θα συνδεθεί αυτόματα με τον υπολογιστή σας και έπειτα θα μπορείτε να ελέγξετε τον κέρσορα με την πένα.
4. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για

να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ενσύρματο σύνδεση

1. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας μέσω του καλωδίου USB που συμπεριλαμβάνεται.
2. Ενεργοποιήστε τη γραφίδα.

II. Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης


Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:

Windows 10, 8 or 7

Mac OS X 10.10 ή παραπάνω

Κάντε λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης στην ταμπλέτα για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν λειτουργεί σωστά.

1. Συνδεθείτε στην επίσημη σελίδα της XP-Pen (<https://www.xp-pen.com/>) για λήψη της τελευταίας έκδοσης του προγράμματος οδήγησης.
2. Μετά τη λήψη του προγράμματος οδήγησης, απενεργοποιήστε προσωρινά το λογισμικό προστασίας από ιούς, αποσυμπίστε το αρχείο του προγράμματος οδήγησης και έπειτα ανοίξτε το φάκελο. Για χρήστες Windows, παρακαλώ εκτελέστε το αρχείο ".exe". Για χρήστες MAC, παρακαλώ εκτελέστε το αρχείο ".dmg". Μετά σύρετε το φάκελο "PenTablet" στο φάκελο "Applications" με το ποντίκι (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω), για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

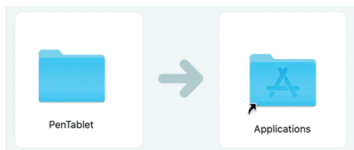

Μεταφορά φακέλου

Αν το σύστημα σας είναι Mojave (10.14), κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να ρυθμίσετε την ταμπλέτα και να επανεκκινήσετε.

Mojave Authorization :
Mojave Setup Navigation

Mojave Setup Navigation

3. Αφού εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης, συνδέστε την ταμπλέτα στον υπολογιστή, και ελέγξτε αν μπορείτε να ελέγξετε σωστά τον κέρσορα χρησιμοποιώντας την πένα.
4. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης της ταμπλέτας. Ρυθμίστε και ελέγξτε αν η πίεση της γραφίδας είναι η κατάλληλη.

Σημειώσεις:


Απενεργοποιήστε οποιοδήποτε υπάρχουν λογισμικό tablet πριν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του Deco mini4&mini7&mini7W. Αλλα προγράμματα οδήγησης ενδέχεται να έρχονται σε διένεξη με το πρόγραμμα οδήγησης του Deco mini4&mini7&mini7W ή να αποτρέψουν την εγκατάστασή του.

III. UI ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης

Windows

Οι ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης του Deco mini4&mini7&mini7W μπορούν να ανοίξουν με δύο τρόπους: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης () στο δίσκο συστήματος ή στην επιφάνεια εργασίας σας.


Driver UI

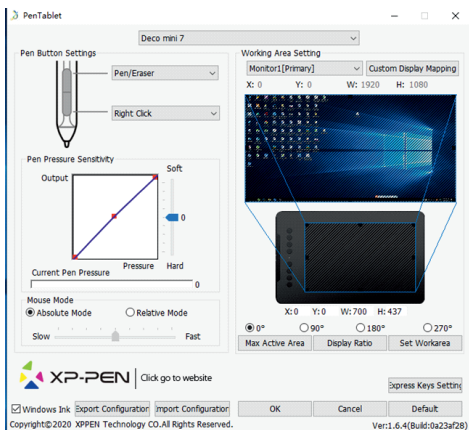

UI

1.1. Ρυθμίσεις λειτουργίας πένας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων της πένας της γραφίδας σας εδώ. Χρησιμοποιήστε τη "Λειτουργία πλήκτρου" για τον προγραμματισμό.

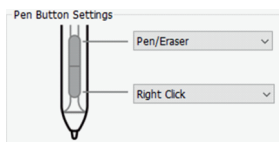


Ρύθμιση λειτουργιών πένας

1.2. Ρύθμιση πίεσης / ευαισθησίας της πένας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την πίεση της πένας στο ελάχιστο (Output) ή στο μέγιστο (Press) από το παρακάτω μενού.

Η τρέχουσα πίεση πένας δείχνει την τρέχουσα πίεση που ασκείται στην ταμπλέτα σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο πίεσης της πένας.

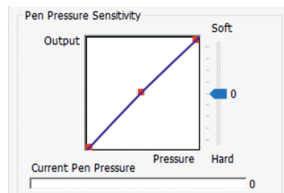

Ευαισθησία πατήματος & Τρέχουσα πίεση πένας


1.3. Mouse Mode

Absolute (Pen) Mode: Τυπική λειτουργία γραφίδας- Κάθε σημείο της επιφάνειας εργασίας της γραφίδας αντιστοιχεί σε ένα απόλυτο σημείο στη οθόνη του υπολογιστή σας.

Relative (Mouse) Mode: Λειτουργία ποντικίου- Η επιφάνεια εργασίας της γραφίδας δεν αντιστοιχεί σε απόλυτα σημεία στη οθόνη του υπολογιστή σας και η πένα λειτουργεί ως τυπικό ποντίκι.

Σημείωση:

Μόνο όταν βρίσκεστε στο Relative Mode μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του κέρσορα.



Λειτουργία ποντικίου

1.4. Τρέχουσα Οθόνη

Το Deco 04/07 μπορεί να διαμορφωθεί για χρήση με μία ή δύο οθόνες. Αν επιλεγεί μόνο μια οθόνη, η γραφίδα σας θα περιοριστεί στη συγκεκριμένη οθόνη.

Αλλαγή διάστασης της επιφάνειας εργασίας:

Οι διαστάσεις της επιφάνειας εργασίας στη οθόνη της γραφίδας σας μπορούν να αλλάξουν από αυτό το μενού. Κάντε κλικ πάνω-αριστερά και κάτω-δεξιά για προσαρμογή.

Γωνίες 0, 90, 180 & 270 μοιρών:

Η ταμπλέτα είναι ρυθμισμένη για γωνίες 0, 90, 180 και 270 μοιρών και όταν επιλέξετε την επιθυμητή γωνία πρέπει επίσης να περιστρέψετε την ταμπλέτα.

Το αριστερό χέρι είναι 180 μοίρες.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιφάνεια εργασίας της γραφίδας σε αυτή την καρτέλα.

Επιλογή Επιφάνειας Εργασίας:


Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Ser Work Area", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πένα σας για να διαμορφώσετε την επιφάνεια εργασίας της ταμπλέτας. Κάντε κλικ πάνω-αριστερά και κάτω-δεξιά για διαμόρφωση.

Αναλογία οθόνης:

Προσαρμόζει την περιοχή εργασίας της γραφίδας στη οθόνη ώστε να ταιριάζει με την ανάλυση της οθόνης σας.

Max Active Area:

Το Max Active Area επιλέγει αυτόματα τη μεγαλύτερη δυνατή περιοχή εργασίας.

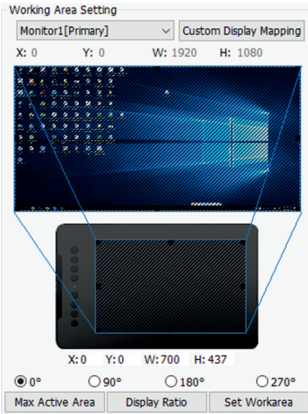


Τρέχουσα Οθόνη

1.5. Εισαγωγή & Εξαγωγή Προφίλ


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εισαγωγή & Εξαγωγή Προφίλ για αποθήκευση/φόρτωση των ρυθμίσεων των πλήκτρων συντομέυσης της συσκευής.

Σημείωση:

Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο OK για να σώσετε και να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων της γραφίδας.

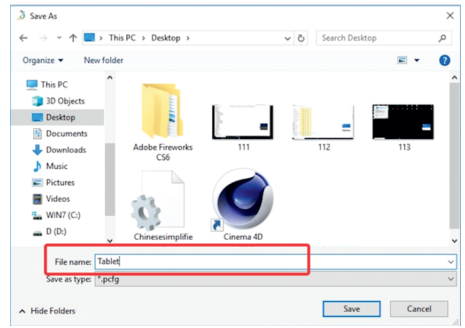

Εξαγωγή προφίλ

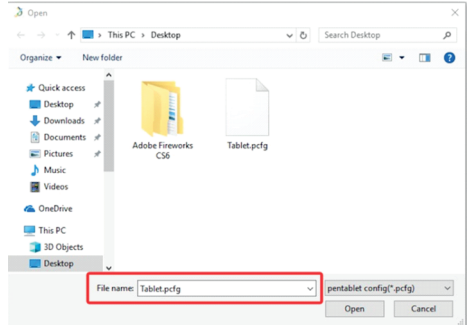

Εισαγωγή προφίλ

1.6. Windows Ink

Αυτή η δυνατότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από το συγκεκριμένο μενού. Ενεργοποιώντας το, θα επιτρέψει την υποστήριξη στο Windows Ink και σε άλλες εφαρμογές που εκτελούνται χρησιμοποιώντας Windows Ink.

Windows Ink

Windows Ink

1.7. Ρύθμιση Πλήκτρων Express

Σημειώσεις:

- Τα πλήκτρα συντομέυσης της ταμπλέτας έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με US Αγγλικά πληκτρολόγια. Τα πλήκτρα ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά με άλλες γλώσσες πληκτρολόγιου.
- Από προεπιλογή, τα πλήκτρα express της ταμπλέτας, χαρτογραφούνται σε τυπικές συντομέυσεις πληκτρολόγιου Photoshop. Τα πλήκτρα μπορούν να προσαρμοστούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε άλλο λογισμικό.

ENG English (United States) US keyboard


πληκτρολόγιο

Απενεργοποίηση πλήκτρων express:

Όταν επιλέξετε την επιλογή "Disable express keys", θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία των πλήκτρων express.


Απόκρυψη συμβουλών:

Όταν επιλέξετε την επιλογή "Hide Help" και πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο express, το μήνυμα βοήθειας δεν θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης σας.

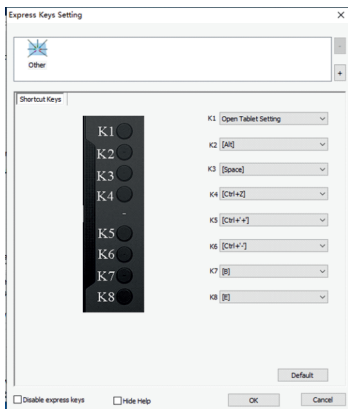

Πλήκτρα

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων συντόμευσης της ταμπλέτας. Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Definition" για να προγραμματίσετε προσαρμοσμένες πληκτρολογησίες.

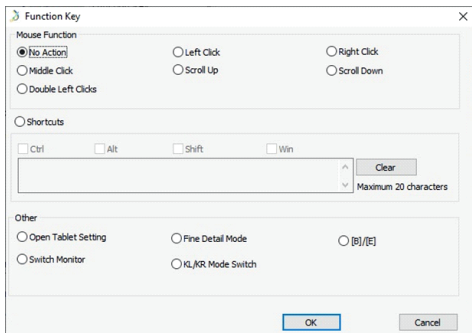


Πλήκτρο Function

Σημείωση:


Μπορείτε να ορίσετε κάθε πλήκτρο συντόμευσης για διαφορετικό λογισμικό.

α. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "+" για να μεταβείτε στην καρτέλα Select Program.

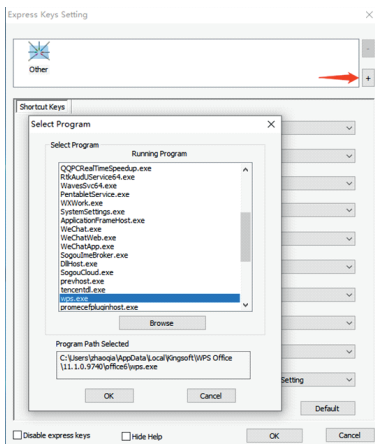

Select Program

β. Μπορείτε να επιλέξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα ή να αναζητήσετε μέσα στη λίστα για να διαλέξετε το λογισμικό της επιλογής σας.

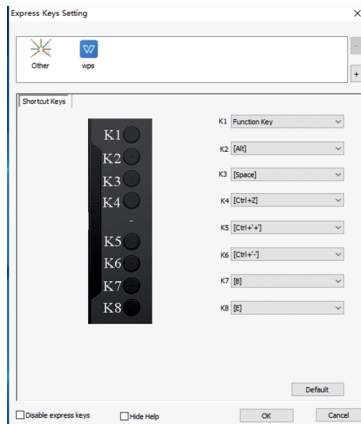

Επιλογή προγράμματος

γ. Επιστρέψτε στην καρτέλα ρυθμίσεων πλήκτρων συντόμευσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο του tablet, και μετά προσαρμόστε τα πλήκτρα συντόμευσης. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στο "OK" και βγείτε από το μενού ρυθμίσεων γραφίδας.

1.8. Default

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλήκτρο Default για επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.

1.9. Λογότυπο XP-Pen

Κάντε κλικ στο λογότυπο για να επισκερθείτε την ιστοσελίδα μας.


Mac

Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης της συσκευής, ανοίξτε το Finder > Applications > PenTabletSetting.

UI Προγράμματος οδήγησης




Πένα

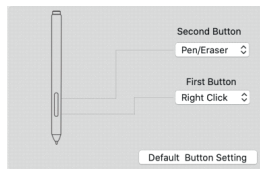

Πένα

1.1. Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων, να ρυθμίσετε την ευαισθησία πίεσης και να ελέγξετε την πίεση της πέννας σας. Κάντε κλικ στο "Default Button Setting" για να επιστρέψετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του κατασκευαστή.

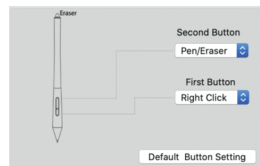


Πένα

1.2. Ρύθμιση Διαμόρφωσης:

Disable pen pressure: Όταν η λειτουργία "Disable pen pressure" είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πίεσης πέννας.

Disable Key Function: Όταν η λειτουργία "Disable Key Function" είναι ενεργοποιημένη, όλες οι λειτουργίες των πλήκτρων express θα απενεργοποιηθούν.

Disable Display Message: Όταν η λειτουργία "Disable Display Message" είναι ενεργοποιημένη και πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο express, το μήνυμα δεν θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης σας.




Ρύθμιση Διαμόρφωσης

1.3. Προσανατολισμός Περιοχής Εργασίας:

Γωνίες 0, 90, 180 & 270 μοιρών: Η ταμπλέτα είναι ρυθμισμένη για γωνίες 0, 90, 180 και 270 μοιρών και όταν επιλέξετε την επιθυμητή γωνία πρέπει επίσης να περιστρέψετε την ταμπλέτα.

Το αριστερό χέρι είναι 180 μοίρες.




Work Area Orientation

1.4. Εξαγωγή:

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία πίεσης της πέννας σε "Output", "Press" ή "Soft", "Hard".

Δείχνει την τρέχουσα πίεση που ασκείται στην ταμπλέτα σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο πίεσης της πέννας.

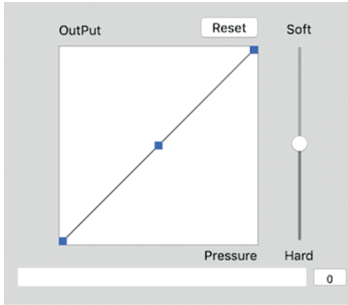

Output

1.5 Λειτουργία Συντεταγμένων:

Absolute (Pen) Mode:

Τυπική λειτουργία γραφίδας. Κάθε σημείο της επιφάνεια εργασίας της γραφίδας αντιστοιχεί σε απόλυτο σημείο στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Relative (Mouse) Mode:

Λειτουργία ποντικιού. Η επιφάνεια εργασίας της γραφίδας δεν αντιστοιχεί σε απόλυτα σημεία στην οθόνη του υπολογιστή σας και λειτουργεί ως τυπικό ποντίκι.

Σημείωση:


Μόνο όταν βρίσκεστε στο Relative Mode μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του κέρσρα.




Coordinate Mode

1.6 Εισαγωγή & Εξαγωγή Προφίλ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Import & Export Profile για να αποθηκεύσετε/φορτώσετε τη ρύθμιση των πλήκτρων συντόμευσης.

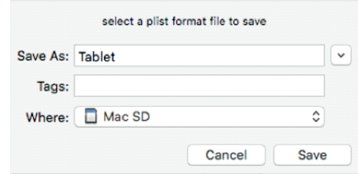


Εξαγωγή Αρχείου Διαμόρφωσης

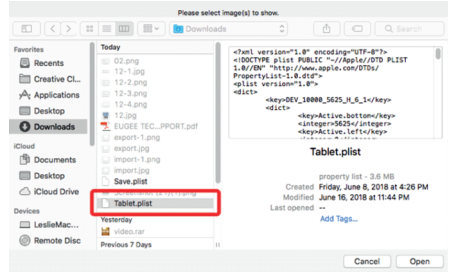

Εισαγωγή Αρχείου Διαμόρφωσης

2. Monitor

Η καρτέλα "Monitor" σας επιτρέπει να διαμορφώσετε την ταμπλέτα για χρήση με μία ή δυο οθόνες. Η γραφίδα μπορεί επίσης να ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα μέρος της οθόνης σας.

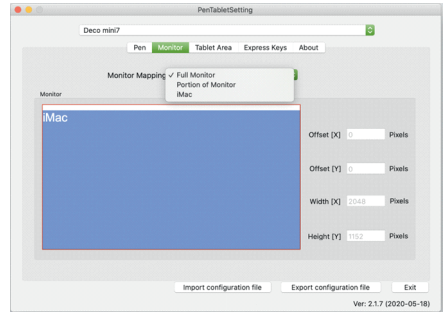


Monitor

3. Περιοχή Γραφίδας

Το Full Area επιλέγει αυτόματα τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια εργασίας.

Το Screen Ratio προσαρμόζει την περιοχή εργασίας της γραφίδας στη οθόνη ώστε να ταιριάζει με την ανάλυση της οθόνης σας.

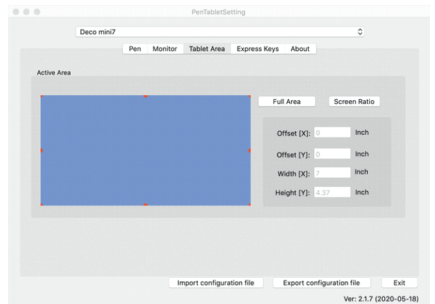


Full Area

Πλήκτρα Express


Τα πλήκτρα συντόμευσης της ταμπλέτας έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με US Αγγλικά πληκτρολόγια. Τα πλήκτρα ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά με άλλες γλώσσες πληκτρολογίου. Από προεπιλογή, τα πλήκτρα express της ταμπλέτας, χαρτογραφούνται σε τυπικές συντομεύσεις πληκτρολογίου Photoshop. Τα πλήκτρα μπορούν να προσαρμοστούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε άλλο λογισμικό.

4.1. Στην καρτέλα Express Keys, κάθε πλήκτρο express έχει προεπιλογή.

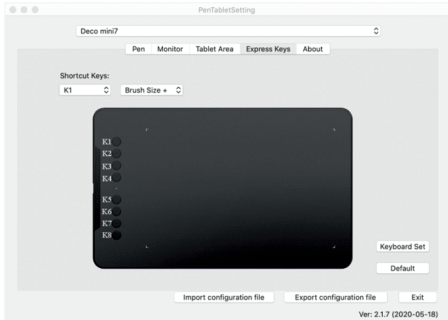

Πλήκτρα Express


Μπορείτε να επιλέξετε τις προτιμώμενες λειτουργίες σας για τα πλήκτρα συντόμευσης. Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Reset Customer Defined" για να προγραμματίσετε προσαρμοσμένες πληκτρολογήσεις.

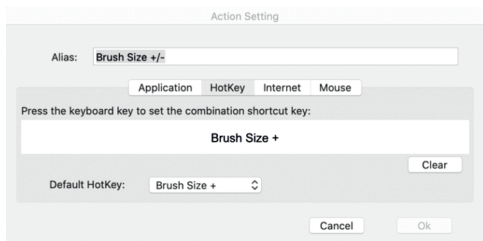

Action Setting


Μπορείτε να ορίσετε κάθε πλήκτρο συντόμευσης για διαφορετικό λογισμικό.

α. Κάντε κλικ στο κουμπί "+" για να μεταβείτε στην καρτέλα Select Program.

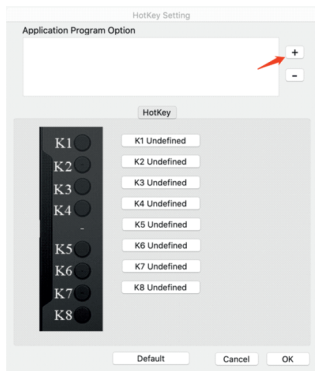


Select Program

β. Επιλέξτε το λογισμικό σας.

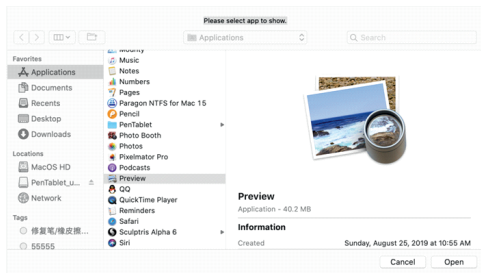


Select Program

γ. Επιστρέψτε στην καρτέλα ρυθμίσεων πλήκτρων συντόμευσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο tablet και στη συνέχεια προσαρμόστε τα εικονίδια συντόμευσης. Όταν τελειώσετε κάντε κλικ στο πλήκτρο OK και βγείτε από το μενού ρυθμίσεων γραφίδας.

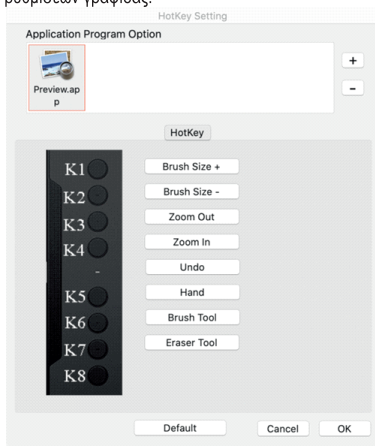


Hot Key

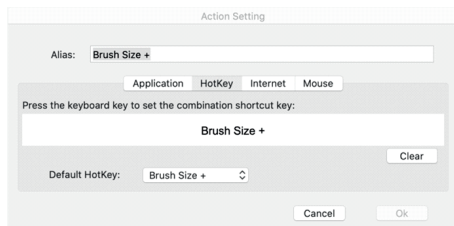

Action Setting

5. About

Αυτή η καρτέλα εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού προγράμματος οδήγησης.

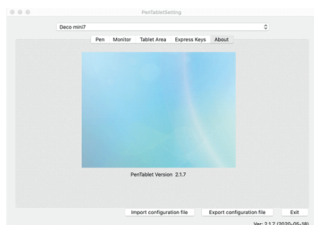

About


IV. Απεγκατάσταση Προγράμματος

Windows

Στο μενού Start, ανοίξτε τις ρυθμίσεις [Settings] → [Apps & features]. Βρείτε το "PenTablet" και κάντε κλικ στο "Uninstall." Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Mac

Ανοίξτε [Finder] → [Application] → [Pen Tablet], στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Uninstall Pen Tablet" και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

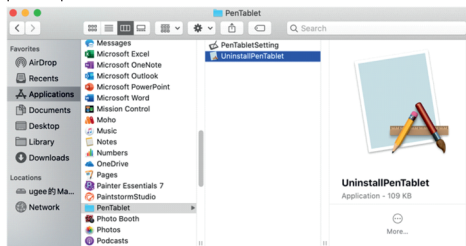

Απεγκατάσταση σε Mac

Σημείωση:

Κατά την προσπάθεια απεγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης, φροντίστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της απεγκατάστασης

V. FAQ

Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το Stylus για το έλεγχο του δρομέα.

Απεγκαταστήστε τον οδηγό της συσκευής. Αν το πρόγραμμα απεγκατάστασης δεν εκτελεστεί, εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης, και συνέχεια κάνετε απεγκατάσταση. Κάνετε επανεκκίνηση, στη συνέχεια συνδέστε τη γραφίδα στον υπολογιστή σας και δοκιμάστε το Stylus σας. Εάν ο δρομέας ανταποκρίνεται στην είσοδο της πέννας σας, το hardware της γραφίδας σας είναι λειτουργικό. Κάντε επανεγκατάσταση τον οδηγό της συσκευής σύμφωνα με αυτά τα βήματα (Windows):

Κατεβάστε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης από το www.xp-pen.com, έπειτα κάντε εξαγωγή τα περιεχόμενα του αρχείου ".zip" στην επιφάνεια εργασίας και εγκαταστήστε.

Πώς μπορώ να ξέρω ότι το πρόγραμμα οδήγησης της ταμπλέτας εγκαταστάθηκε με επιτυχία?

Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, το εικονίδιο προγράμματος οδήγησης θα πρέπει να είναι ορατό κάτω δεξιά στην οθόνη σας (Windows OS). Η είσοδος της πέννας θα ελέγχει τον κέρσορα και η ευαισθησία πίεσης θα είναι λειτουργική στην καρτέλα "Δοκιμή πίεσης" του περιβάλλοντος χρήστη του προγράμματος οδήγησης.

Πώς μπορώ να προσδιορίσω αν ένα πρόβλημα σχετίζεται με λογισμικό ή υλικό?

Συνδέστε και εγκαταστήστε το Deco mini4&mini7&mini7W σε διαφορετικό υπολογιστή. Εάν η γραφίδα λειτουργεί σωστά στο νέο υπολογιστή, αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το λογισμικό—επιβεβαιώστε ότι όλα τα προγράμματα οδήγησης της γραφίδας (συμπεριλαμβανομένου του Deco mini4&mini7&mini7W) έχουν απεγκατασταθεί και καταργηθεί από τον υπολογιστή σας και στη συνέχεια εγκαταστήστε ξανά το Deco mini4&mini7&mini7W.

Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα:

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com

