



Εγχειρίδιο Χρήσης

Deco L - LW

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί τα ακόλουθα σύμβολα για να διασφαλίσει ότι η συσκευή XP-PEN χρησιμοποιείται σωστά και με ασφάλεια. Φροντίστε να διαβάσετε και να τηρήσετε τις προφυλάξεις ασφαλείας.


 **Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιοχή ελέγχου που απαιτεί υψηλό βαθμό ασφάλειας και αξιοπιστίας**
Σε αυτή την περίπτωση, αυτό το προϊόν θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και θα μπορούσε να δυσλειτουργήσει λόγω της επίδρασης αυτών των συσκευών.


 **Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.**
Απενεργοποιήστε την ταμπλέτα σας όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, διαφορετικά ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά άλλες ηλεκτρονικές συσκευές στην περιοχή.
Αποσυνδέστε το βύσμα USB από αυτό το προϊόν και απενεργοποιήστε το.


 **Κρατήστε το προϊόν μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά**
Τα αξεσουάρ σε αυτό το gadget ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού σε μικρά παιδιά. Κρατήστε όλα τα αξεσουάρ μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά.


ΠΡΟΣΟΧΗ


 **Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθείς επιφάνειες**
Αποφύγετε την τοποθέτηση αυτού του προϊόντος σε ασταθείς, κεκλιμένες επιφάνειες ή σε θέσεις που εκτίθενται σε υπερβολικές δονήσεις. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πτώση της ταμπλέτας ή να επηρεάσει επιφάνειες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή / και δυσλειτουργία στην ταμπλέτα.

 **Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω από αυτό το προϊόν.**
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν. Μην πατάτε και μην τοποθετείτε το σωματικό σας βάρος σε αυτό το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.


 **Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση του προϊόντος σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία.**
Μην αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε περιοχές που πέφτουν κάτω από 5 °C ή πάνω από 40 °C. Αποφύγετε τοποθεσίες με υπερβολικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και στα εξαρτήματά του.

 **Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.**
Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Κάτι τέτοιο μπορεί να σας εκθέσει σε θερμότητα, φωτιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό. Η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος θα ακυρώσει την εγγύησή σας.


 **Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού με αλκοόλη.**
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αλκοόλ, διαλυτικό, βενζόλιο ή άλλους διαλύτες ορυκτών που ενδέχεται να αποχρωματίσουν και να προκαλέσουν φθορά στο προϊόν.

 **Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό.**
Να είστε προσεκτικοί με το νερό και όλα τα υγρά που μπορεί να βρίσκονται κοντά στη συσκευή. Η έκθεση σε νερό ή υγρό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 **Αποφύγετε την τοποθέτηση μεταλλικών αντικειμένων και ιδιαίτερα μαγνητικών αντικειμένων στη συσκευή.**
Η τοποθέτηση μεταλλικών ή / και μαγνητικών αντικειμένων σε αυτό το προϊόν κατά τη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή μόνιμη βλάβη.

 **Μη χτυπάτε την πένα πάνω σε σκληρά αντικείμενα.**
Το χτύπημα της πέννας σε σκληρά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πένα.

 **Αποφύγετε να πιάνετε την πένα πολύ σφιχτά και ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υπερβολικό βάρος / πίεση στην πένα και στο πλήκτρο Express.**
Η γραφίδα είναι ένα όργανο υψηλής ακρίβειας. Αποφύγετε να πιέζετε πολύ σφιχτά το κουμπί Express Key και αποφύγετε την κάλυψη της πέννας από αντικείμενα για να αποφύγετε πιθανές ζημιές. Κρατήστε τη συσκευή τύπου πέννας μακριά από περιοχές με πολύ σκόνη, μολυσματικές ουσίες ή τυχόν σωματίδια που μπορούν να επηρεάσουν ή να καταστρέψουν τη συσκευή τύπου πέννας.

Περιορισμοί ευθύνης

1. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προέρχονται από πυρκαγιάς ή σεισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από τρίτα μέρη και εκείνων που προκύπτουν από κακή χρήση, κατάχρηση ή παραμέληση του χρήστη.
2. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές - συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας επιχειρηματικού εισοδήματος, της διακοπής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της διαφθοράς ή της απώλειας δεδομένων - που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη σωστή χρήση αυτού του προϊόντος.
3. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από χρήσεις που δεν τεκμηριώνονται στο παρόν εγχειρίδιο.
4. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν ευθύνεται για ζημιές ή δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τη σύνδεση με άλλες συσκευές ή τη χρήση λογισμικού τρίτων.

Περιεχόμενα

I. Επισκόπηση προϊόντος

II. Αξεσουάρ

III. Συνδεσιμότητα

IV. Συμβατότητα συστήματος

V. Λήψη οδηγού οδήγησης

VI. Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

VII. Οι ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης

i. Επιφάνεια εργασίας

ii. Οθόνη

iii. Στυλό ταμπλέτας

iv. Εφαρμογή


v. Ρυθμίσεις στυλό

vi. Πλήκτρα συντόμευσης

vii. Ρυθμίσεις

VIII. Απεγκατάσταση προγράμματος οδήγησης


I. Επισκόπηση προϊόντος

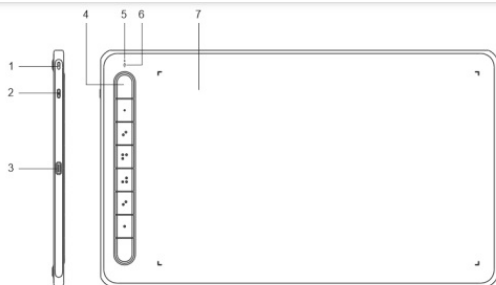

1. Οπή κορδονιού
2. Πλήκτρο λειτουργίας: Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταμπλέτα
3. Θύρα USB-C
4. Πλήκτρα συντόμευσης
5. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (1)
 - a. Αναβοσβήνει: Το Stylus βρίσκεται μέσα στην εμβέλεια, αλλά δεν αγγίζει την περιοχή εργασίας
 - b. Σταθερά αναμμένη: Το Stylus αγγίζει την περιοχή εργασίας
 - c. Λυχνία σβησμένη: Το Stylus είναι εκτός εμβέλειας ανίχνευσης
6. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ασύρματης σύνδεσης (2)
 - a. Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα: Η σύνδεση Bluetooth είναι απενεργοποιημένη
 - b. Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Η ταμπλέτα αναμένει να συνδεθεί μέσω Bluetooth (Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο συντόμευσης που βρίσκεται επάνω αριστερά για 3 δευτερόλεπτα)
 - c. Σταθερά μπλε χρώμα: Η σύζευξη έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώςΕνδεικτική λυχνία επιπέδου μπαταρίας
 - a. Αναβοσβήνει κόκκινο χρώμα: Χαμηλή μπαταρία (απομένει 10%)
 - b. Σταθερά κόκκινο χρώμα: Η ταμπλέτα είναι συνδεδεμένη και φορτίζει
 - c. Λυχνία σβησμένη: Μπαταρία τελείως φορτισμένηΕνδεικτική λυχνία (μωβ χρώμα) : Η κόκκινη και η μπλε ένδειξη ανάβουν ταυτόχρονα
7. Επιφάνεια εργασίας

* Όλες οι περιγραφές και οι εικόνες που εμφανίζονται είναι μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα.


II. Αξεσουάρ

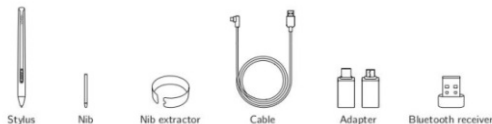

* Όλες οι περιγραφές και οι εικόνες που εμφανίζονται είναι μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα.


III. Συνδεσιμότητα

Ενσύρματο σύνδεση

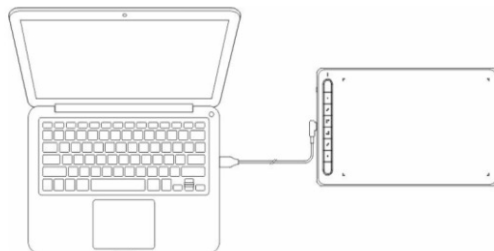

Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας μέσω του καλωδίου USB που συμπεριλαμβάνεται και ενεργοποιήστε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα.

Ασύρματη σύνδεση (για τα μοντέλα που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη λειτουργία)

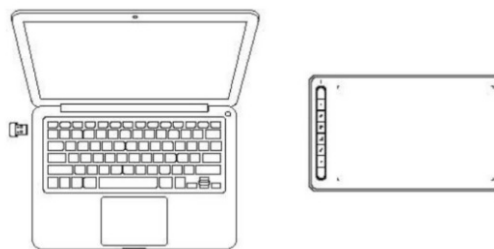

A. Σύνδεση μέσω του δέκτη Bluetooth

Εισάγετε το δέκτη Bluetooth στη θύρα USB του υπολογιστή σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

B. Απευθείας σύνδεση μέσω Bluetooth (Windows 10 ή μεταγενέστερα /Mac OS X 10.10 ή μεταγενέστερα)

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Στη

- συνέχεια πίεστε παρατεταμένα το πλήκτρο συντόμευσης που βρίσκεται επάνω αριστερά για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διαδικασία σύζευξης μέσω Bluetooth. (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα).
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε προσθήκη συσκευής Bluetooth. Στη συνέχεια αναζητήστε το όνομα της συσκευής και μόλις το εντοπίσετε επιλέξτε το για να ξεκινήσει η διαδικασία σύζευξης (η ενδεικτική λυχνία θα έχει σταθερά μπλε χρώμα).
 - Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

IV. Συμβατότητα συστήματος

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:

Windows 7 ή μεταγενέστερα
Mac OS X 10.10 ή μεταγενέστερα
Android 6.0 ή μεταγενέστερα
Chrome OS 88 ή μεταγενέστερα
Linux

V. Λήψη οδηγού οδήγησης

Πραγματοποιήστε λήψη του αντίστοιχου προγράμματος οδήγησης ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος σας από τον επίσημο ιστότοπο XP-PEN (<https://www.xp-pen.com>).

VI. Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

Κάνετε λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης στην ταμπλέτα για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν λειτουργεί σωστά. Συνδεθείτε στην επίσημη σελίδα της XP-Pen (<https://www.xp-pen.com/>) για λήψη της τελευταίας έκδοσης του προγράμματος οδήγησης.

Windows:

Μεταβείτε στο αρχείο προγράμματος οδήγησης που κατεβάσατε, αποσυμπίστε του προγράμματος οδήγησης, εκτελέστε το αρχείο "exe" με δικαιώματα διαχειριστή και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Mac:

Μεταβείτε στο αρχείο προγράμματος οδήγησης που κατεβάσατε, αποσυμπίστε του προγράμματος οδήγησης, εκτελέστε το αρχείο "dmg" και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Κατά την εγκατάσταση, θα σας ζητηθεί να προσθέσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις ασφαλείας (Για τα standard μοντέλα: Προτιμήσεις συστήματος (System preferences) -> Ασφάλεια και απόρρητο (Security & Privacy) -> Προσβασιμότητα (Accessibility)). Για τα μοντέλα Bluetooth: Προτιμήσεις συστήματος (System preferences) -> Ασφάλεια και απόρρητο (Security & Privacy) -> Προσβασιμότητα (Accessibility), Bluetooth). Βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί όλες οι επιλογές XP-PEN. Διαφορετικά, η συσκευή και το πρόγραμμα οδήγησης δεν θα λειτουργήσουν σωστά.

Linux:

DEB: Ανοίξτε το windows terminal, πληκτρολογήστε "sudo dpkg -i" και εκτελέστε την εντολή αφού σύρετε το αρχείο εγκατάστασης σε αυτό.
RPM: Ανοίξτε το windows terminal, πληκτρολογήστε "sudo rpm -i" και εκτελέστε την εντολή αφού σύρετε το αρχείο εγκατάστασης σε αυτό.
Tar.gz: Αποσυμπίστε το αρχείο πρώτα, μετά πληκτρολογήστε "sudo" στο windows terminal, σύρετε το "install.sh" σε αυτό και στη συνέχεια εκτελέστε την εντολή.

Σημειώσεις:

- Μετά τη λήψη του προγράμματος οδήγησης, απενεργοποιήστε προσωρινά το λογισμικό προστασίας από ιούς.
- Απεγκαταστήστε οποιοδήποτε υπάρχουν λογισμικό tablet πριν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.
- Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
- Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής σας, σας συνιστούμε να ελέγχετε και να ενημερώνετε τακτικά το πρόγραμμα οδήγησης από τον επίσημο ιστότοπο XP-PEN.

VII. UI ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης

Εάν η συσκευή συνδεθεί με επιτυχία στον υπολογιστή, η εικόνα της συσκευής θα εμφανιστεί στη διεπαφή του προγράμματος οδήγησης. Εάν η σύνδεση αποτύχει, επανεκκινήστε τον υπολογιστή ή το πρόγραμμα οδήγησης. Μπορούν να συνδεθούν πολλές συσκευές ταυτόχρονα και υποστηρίζονται έως και τρεις συσκευές παράλληλα. Μετά την επιλογή μιας από τις συσκευές, μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις από το χρήστη για την τρέχουσα συσκευή και αυτές οι ρυθμίσεις να ισχύουν μόνο για την τρέχουσα επιλεγμένη συσκευή.

Ρυθμίσεις αποθήκευσης:

Κάντε κλικ στο κουμπί "OK" στην αριστερή πλευρά της διεπαφής του προγράμματος οδήγησης για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις μετά τη διαμόρφωση που έχει γίνει. Διαφορετικά, οι τροποποιημένες ρυθμίσεις θα λειτουργούν μόνο για την τρέχουσα χρήση.

Επιφάνεια εργασίας

Θθόνη



Η συσκευή μπορεί να μπορεί να διαμορφωθεί για χρήση με μία ή δύο οθόνες. Αν επιλεγούν δύο οθόνες, η επιφάνεια εργασίας της συσκευής θα αντιστοιχιστεί σε όλες τις οθόνες. Όταν η γραφίδα μετακινείται στην επιφάνεια εργασίας της συσκευής, ο κέρσορας σε όλες τις οθόνες θα μετακινείται ταυτόχρονα. Εάν χρησιμοποιούνται πολλές οθόνες σε εκτεταμένη λειτουργία, στο UI του προγράμματος οδήγησης, επιλέξτε σε ποια οθόνη θέλετε να αντιστοιχίζεται η επιφάνεια εργασίας της συσκευής.

Η επιφάνεια εμφάνισης της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί με τους εξής τρεις τρόπους:

1. Ρύθμιση πλήρους οθόνης (Set full screen) : Ρυθμίστε την επιφάνεια εμφάνισης της επιλεγμένης οθόνης στο μέγιστο.
2. Ορισμός περιοχής οθόνης (Set screen area): Ρυθμίστε χειροκίνητα την επιφάνεια εμφάνισης της οθόνης με το ποντίκι.
3. Προσαρμογή (Customize): Εισαγάγετε χειροκίνητα τις συντεταγμένες στα αντίστοιχα πλαίσια εισαγωγής κάτω από τα X, Y, W και H για να προσαρμόσετε το μέγεθος της επιφάνειας ή χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σύρετε το εικονίδιο της οθόνης της διεπαφής του προγράμματος οδήγησης για να προσαρμόσετε την επιφάνεια.

Όλες οι συνδεδεμένες οθόνες και τα αριθμητικά αναγνωριστικά θα εμφανίζονται στην κάτω αριστερή γωνία της κάθε οθόνης.

Pen tablet/Pen display



Ορίστε οποιοδήποτε μέρος της επιφάνειας εργασίας της συσκευής που θα αντιστοιχιστεί ως περιοχή εμφάνισης της οθόνης. Το πρόγραμμα οδήγησης διαθέτει τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες:

1. Full tablet area: Μεγιστοποιεί την επιφάνεια εργασίας της συσκευής.
2. Tablet proportion: Ρυθμίζει την επιφάνεια εργασίας της συσκευής και της οθόνης σας σε ίσες αναλογίες.
3. Set tablet area: Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα σας για να κάνετε κλικ στο "upper left corner" και στο "lower right corner" και να επιλέξετε την επιθυμητή εργασία της συσκευής.
4. Customize: Εισαγάγετε χειροκίνητα συντεταγμένες στα αντίστοιχα πλαίσια εισαγωγής κάτω από τα X, Y, W και H για να προσδιορίσετε το μέγεθος της επιφάνειας εργασίας της συσκευής ή χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για να σύρετε το εικονίδιο της συσκευής και να ορίσετε το επιθυμητό μέγεθος της επιφάνειας εργασίας.


Ρύθμιση περιστροφής:

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σε 0°, 90°, 180° & 270°. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πρέπει επίσης να περιστρέψετε τη συσκευή προς την αντίστοιχη κατεύθυνση.

Λειτουργία για αριστερόχειρες: Περιστροφή 180°.

Εφαρμογή

Προσαρμόστε όλες τις λειτουργίες των πλήκτρων και ρυθμίστε την πίεση για διαφορετικές εφαρμογές στην τρέχουσα συσκευή. Κατά την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών, το πρόγραμμα οδήγησης θα αναγνωρίζεται αυτόματα. Κάντε κλικ σε μια μεμονωμένη εφαρμογή και η λειτουργία θα λειτουργεί μόνο για την τρέχουσα επιλεγμένη εφαρμογή.




1. Κάντε κλικ στο «+» στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εφαρμογών για να ανοίξετε τη διεπαφή επιλογής εφαρμογής.

2. Επιλέξτε την εφαρμογή που θα προστεθεί από τις εφαρμογές που εκτελούνται ή κάντε κλικ στο κουμπί «browse» για προσθήκη από τις εγκατεστημένες εφαρμογές.

3. Κάνετε κλικ στο κουμπί "OK" στο κάτω μέρος της διεπαφής και η εφαρμογή που μόλις επιλέξατε θα προστεθεί στη γραμμή εφαρμογών.

Ρυθμίσεις λειτουργίας πέννας


Όταν η γραφίδα βρίσκεται εντός της περιοχής ανίχνευσης, θα αναγνωρίσει αυτόματα διαφορετικούς τύπους γραφίδων και θα τους προσθέσει στο πρόγραμμα οδήγησης. Κάθε διαφορετικός τύπος γραφίδας μπορεί να διαμορφωθεί διαφορετικά.

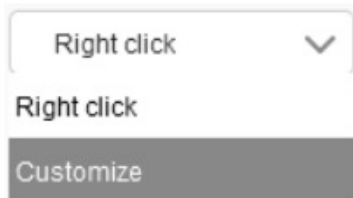

Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε "Customize" και προχωρήστε στη ρύθμιση. Οι επιλογές «Use mouse control» και «Input from keyboard» στη λειτουργία «Customize» σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις λειτουργίες των συνδυαστικών πλήκτρων.

Mouse control:

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα στοιχεία ελέγχου του ποντικιού και τα πλήκτρα του πληκτρολογίου από το συγκεκριμένο μενού. Με επιλεγμένα τα «Shift» και «Αριστερό κλικ», ενεργοποιούνται οι ενέργειες συντόμευσης σε λογισμικό που υποστηρίζει τέτοιο συνδυασμό πλήκτρων.



Keyboard:

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου από το συγκεκριμένο μενού, για παράδειγμα, να ορίσετε ως "Alt+A" στο λογισμικό 3D MAX που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ευθυγράμμισης.




Μπορείτε να ορίσετε πολλαπλά σεντ συντομεύσεων πληκτρολογίου από το συγκεκριμένο μενού. Όταν πατήσετε το κουμπί στο στυλό, όλες οι λειτουργίες συντόμευσης που έχετε ορίσει θα εκτελεστούν ξανά.

Precision mode:

Η λειτουργία ακριβείας είναι ο περιορισμός της επιφάνειας εργασίας της συσκευής σε μια μικρή περιοχή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να σας επιτρέψει να κάνετε πιο λεπτομερή σχέδια για ορισμένες περιοχές.

Ρύθμιση πίεσης:

Μπορείτε να ρυθμίσετε την πίεση της πένα στο ελάχιστο (Output) ή στο μέγιστο (Pressure) από το παρακάτω μενού. Η τρέχουσα πίεση πένas δείχνει την τρέχουσα πίεση που ασκείται στην ταμπλέτα σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο πίεσης της πένas.

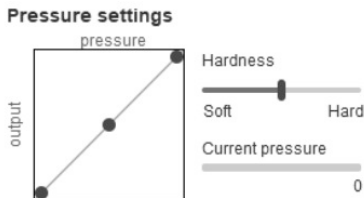

Λειτουργία ποντικιού

Το ποντίκι χρησιμοποιεί την λειτουργία Absolute από προεπιλογή. Αν επιλέξετε τη λειτουργία Relative μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του δρομέα.

Absolute (Pen) Mode: Τυπική λειτουργία γραφίδας- Κάθε σημείο της επιφάνειας εργασίας της γραφίδας αντιστοιχεί σε ένα απόλυτο σημείο στη οθόνη του υπολογιστή σας.

Relative (Mouse) Mode: Λειτουργία ποντικιού- Η επιφάνεια εργασίας της γραφίδας δεν αντιστοιχεί σε απόλυτα σημεία στη οθόνη του υπολογιστή σας και η πένα λειτουργεί ως τυπικό ποντίκι.



Windows ink:

Αυτή η δυνατότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από το συγκεκριμένο μενού. Ενεργοποιώντας το, θα επιτρέψει την υποστήριξη στο Windows Ink και σε άλλες εφαρμογές που εκτελούνται χρησιμοποιώντας Windows Ink.

Πλήκτρα συντομεύσης

Επιλέξτε "Customize" από το αναπτυσσόμενο μενού για να προσαρμόσετε τη λειτουργία κάθε πλήκτρου συντόμευσης. Τα βήματα ρύθμισης είναι τα ίδια με αυτά στις ρυθμίσεις λειτουργίας πένas.



Ρυθμίσεις:

Απενεργοποίηση πλήκτρων συντόμευσης (Disable shortcut keys): Απενεργοποιεί τις λειτουργίες όλων των πλήκτρων συντόμευσης στη συσκευή.

Απενεργοποίηση μηνύματος (Disable message): Όταν χρησιμοποιείτε πλήκτρα συντόμευσης, δεν θα εμφανίζεται κανένα μήνυμα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Απενεργοποίηση πίεσης (Disable pressure): Δεν θα νιώσετε την πίεση όταν χρησιμοποιείτε τη γραφίδα.

Απενεργοποίηση κλίσης (Disable tilt): Απενεργοποιεί τη λειτουργία κλίσης της γραφίδας.

Διαγνωστικό εργαλείο (Diagnostic tool): Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση του προγράμματος οδήγησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαγνωστικό εργαλείο.

Import & Export configuration: Διαβάστε ή αποθηκεύστε την καθορισμένη τιμή των συναρτήσεων μέσω της διαμόρφωσης.

Σημείωση: Όταν πρέπει να εισαγάγετε και να εξαγάγετε τις αλλαγές που έχουν αλλάξει, κάντε κλικ στο κουμπί "OK" στο στην αριστερή πλευρά της διεπαφής προγράμματος οδήγησης για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση.

VIII. Απεγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

Windows

Στο μενού Start, ανοίξτε τις ρυθμίσεις [Settings] → [Apps] → [Apps & features]. Βρείτε το "Pentablet" και κάντε κλικ στο "Uninstall." Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Mac

Ανοίξτε [Applications, βρείτε το "XP-PenPentabletpro" και στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Uninstall Pen Tablet" και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Linux:

DEB: Ανοίξτε το windows terminal, πληκτρολογήστε "sudo dpkg -r xp-pen-pentablet" για να εκτελέσετε την εντολή.
RPM: Ανοίξτε το windows terminal, πληκτρολογήστε "sudo rpm -e xp-pen-pentablet" για να εκτελέσετε την εντολή.
Tar.gz: Αποσυμπιέστε το αρχείο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε "sudo" στο windows terminal, σύρετε το "uninstall.sh" σε αυτό και εκτελέστε την εντολή.

Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα:

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr