





Εγχειρίδιο Χρήσης

Deco Pro SW - MW

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί τα ακόλουθα σύμβολα για να διασφαλίσει ότι η συσκευή XP-PEN χρησιμοποιείται σωστά και με ασφάλεια. Φροντίστε να διαβάσετε και να τηρήσετε τις προφυλάξεις ασφαλείας.


 **Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιοχή ελέγχου που απαιτεί υψηλό βαθμό ασφάλειας και αξιοπιστίας**
Σε αυτή την περίπτωση, αυτό το προϊόν θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και θα μπορούσε να δυσλειτουργήσει λόγω της επίδρασης αυτών των συσκευών.


 **Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.**
Απενεργοποιήστε την ταμπλέτα σας όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, διαφορετικά ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά άλλες ηλεκτρονικές συσκευές στην περιοχή.
Αποσυνδέστε το βύσμα USB από αυτό το προϊόν και απενεργοποιήστε το.


 **Κρατήστε το προϊόν μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά**
Τα αξεσουάρ σε αυτό το gadget ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού σε μικρά παιδιά. Κρατήστε όλα τα αξεσουάρ μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά.


ΠΡΟΣΟΧΗ


 **Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθείς επιφάνειες**
Αποφύγετε την τοποθέτηση αυτού του προϊόντος σε ασταθείς, κεκλιμένες επιφάνειες ή σε θέσεις που εκτίθενται σε υπερβολικές δονήσεις. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πτώση της ταμπλέτας ή να επηρεάσει επιφάνειες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή / και δυσλειτουργία στην ταμπλέτα.

 **Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω από αυτό το προϊόν.**
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν. Μην πατάτε και μην τοποθετείτε το σωματικό σας βάρος σε αυτό το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.


 **Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση του προϊόντος σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία.**
Μην αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε περιοχές που πέφτουν κάτω από 5 °C ή πάνω από 40 °C. Αποφύγετε τοποθεσίες με υπερβολικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και στα εξαρτήματά του.

 **Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.**
Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Κάτι τέτοιο μπορεί να σας εκθέσει σε θερμότητα, φωτιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό. Η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος θα ακυρώσει την εγγύησή σας.


 **Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού με αλκοόλη.**
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αλκοόλ, διαλυτικό, βενζόλιο ή άλλους διαλύτες ορυκτών που ενδέχεται να αποχρωματίσουν και να προκαλέσουν φθορά στο προϊόν.

 **Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό.**
Να είστε προσεκτικοί με το νερό και όλα τα υγρά που μπορεί να βρίσκονται κοντά στη συσκευή. Η έκθεση σε νερό ή υγρό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 **Αποφύγετε την τοποθέτηση μεταλλικών αντικειμένων και ιδιαίτερα μαγνητικών αντικειμένων στη συσκευή.**
Η τοποθέτηση μεταλλικών ή / και μαγνητικών αντικειμένων σε αυτό το προϊόν κατά τη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή μόνιμη βλάβη.

 **Μη χτυπάτε την πένα πάνω σε σκληρά αντικείμενα.**
Το χτύπημα της πέννας σε σκληρά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πένα.

 **Αποφύγετε να πιάνετε την πένα πολύ σφιχτά και ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υπερβολικό βάρος / πίεση στην πένα και στο πλήκτρο Express.**
Η γραφίδα είναι ένα όργανο υψηλής ακρίβειας. Αποφύγετε να πιέζετε πολύ σφιχτά το κουμπί Express Key και αποφύγετε την κάλυψη της πέννας από αντικείμενα για να αποφύγετε πιθανές ζημιές. Κρατήστε τη συσκευή τύπου πέννας μακριά από περιοχές με πολύ σκόνη, μολυσματικές ουσίες ή τυχόν σωματίδια που μπορούν να επηρεάσουν ή να καταστρέψουν τη συσκευή τύπου πέννας.

Περιορισμοί ευθύνης

1. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προέρχονται από πυρκαγιά ή σεισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από τρίτα μέρη και εκείνων που προκύπτουν από κακή χρήση, κατάχρηση ή παραμέληση του χρήστη.
2. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές - συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας επιχειρηματικού εισοδήματος, της διακοπής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της διαφθοράς ή της απώλειας δεδομένων - που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη σωστή χρήση αυτού του προϊόντος.
3. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από χρήσεις που δεν τεκμηριώνονται στο παρόν εγχειρίδιο.
4. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν ευθύνεται για ζημιές ή δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τη σύνδεση με άλλες συσκευές ή τη χρήση λογισμικού τρίτων.

I. Σύνδεση

II. Σύστημα υποστήριξης

Windows 7/8/10, Mac OS X 10.10 ή νεότερη έκδοση
Ορισμένα προϊόντα υποστηρίζουν Android 6.0 ή νεότερη έκδοση, ανατρέξτε στον Πίνακα 1 για λεπτομέρειες (<https://www.xppen.com/topic/onAndroid.html>)
Ορισμένα προϊόντα υποστηρίζουν Chrome OS 88 ή μεταγενέστερο, ανατρέξτε στον Πίνακα 2 για λεπτομέρειες <https://www.xppen.com/topic/onChromeOS.html>)

III. Λήψη προγράμματος οδήγησης

Κάντε λήψη του αντίστοιχου προγράμματος οδήγησης ανάλογα με το μοντέλο από τον επίσημο ιστότοπο του XP-PEN (<https://www.xp-pen.com>).

IV. Εγκατάσταση

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, αποσυμπίεστε το φάκελο, χρησιμοποιήστε το αρχείο ".exe" (Windows) ή το αρχείο ".dmg" (Mac) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις υποδείξεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Σημειώσεις:

1. Πριν από την εγκατάσταση, κλείστε προσωρινά το λογισμικό προστασίας από ιούς και το τείχος προστασίας και όλο το υπόλοιπο ανοιχτά προγράμματα.
2. Εάν έχουν εγκατασταθεί άλλα προγράμματα οδήγησης στον υπολογιστή, απεγκαταστήστε τα πρώτα και στη συνέχεια εγκαταστήστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης.
3. Συνιστάται η επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

V. Εισαγωγή στο πρόγραμμα οδήγησης

Αφού εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης, συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης για να ξεκινήσετε την προσαρμογή της συσκευής σας.

Σημειώσεις:

Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει όλες τις λειτουργίες του προγράμματος οδήγησης, αλλά οι λειτουργίες στη διαδικασία πραγματικής χρήσης θα διαφέρουν λόγω διαφορετικών συνδεδεμένων συσκευών. Ανατρέξτε στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για συγκεκριμένες λειτουργίες.

Αποθήκευση ρυθμίσεων:

Εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση που έχετε κάνει ώστε να εξακολουθεί να ισχύει όταν χρησιμοποιήσετε το προϊόν την επόμενη φορά μετά την έξοδο από το πρόγραμμα οδήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί "OK" στην αριστερή πλευρά της διεπαφής του προγράμματος οδήγησης για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις μετά τη ρύθμιση της. Εάν οι ρυθμίσεις αποθηκευτούν με επιτυχία, εμφανίζεται το μήνυμα "Η διαμόρφωση αποθηκεύτηκε με επιτυχία". Διαφορετικά, η τροποποιημένη διαμόρφωση θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

1. Επιφάνεια εργασίας

1.1 Οθόνη



Εάν χρησιμοποιούνται πολλαπλές οθόνες σε λειτουργία διπλής λειτουργίας (π.χ. όλες οι οθόνες εμφανίζουν την ίδια εικόνα), η περιοχή εργασίας της συσκευής θα αντιστοιχιστεί σε όλες τις οθόνες. Όταν το στυλό μετακινείται στην περιοχή εργασίας, ο κέρσορας σε όλες τις οθόνες θα κινείται ταυτόχρονα. Εάν χρησιμοποιούνται πολλές οθόνες σε εκτεταμένη λειτουργία, είναι απαραίτητο να επιλέξετε την περιοχή εργασίας της συσκευής από το μενού του προγράμματος οδήγησης για να αντιστοιχιστεί στην αντίστοιχη οθόνη. Το πρόγραμμα οδήγησης διαθέτει τρεις διαφορετικές λειτουργίες για να ορίσετε την περιοχή εμφάνισης της οθόνης: Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιφάνεια εργασίας από τη συγκεκριμένη καρτέλα:

(1) Set full screen: Ρυθμίστε την περιοχή οθόνης της επιλεγμένης οθόνης στο μέγιστο

(2) Set screen area: Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την επιφάνεια εργασίας της οθόνης. Κάντε κλικ στην πρώτη θέση (πάνω αριστερά) της περιοχής εμφάνισης της οθόνης με το ποντίκι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη δεύτερη θέση (κάτω δεξιά).

(3) Customize: Εισαγάγετε μη αυτόματα συντεταγμένες στα αντίστοιχα πλαίσια εισαγωγής κάτω από τα X, Y, W και H για να προσαρμόσετε το μέγεθος της περιοχής εμφάνισης της οθόνης ή χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σύρετε το εικονίδιο της οθόνης του μενού του προγράμματος οδήγησης για να προσαρμόσετε την περιοχή εμφάνισης της οθόνης.

Όλες οι συνδεδεμένες οθόνες και τα αριθμητικά αναγνωριστικά θα εμφανίζονται στην κάτω αριστερή γωνία κάθε οθόνης.

1.2 Pen tablet/Pen display



Ορίστε οποιοδήποτε μέρος της επιφάνειας εργασίας της συσκευής που θα αντιστοιχιστεί ως περιοχή εμφάνισης της οθόνης. Το πρόγραμμα οδήγησης διαθέτει τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες:

(1) Full tablet area: Μεγιστοποιεί την επιφάνεια εργασίας της συσκευής.

(2) Tablet proportion: Ρυθμίζει την επιφάνεια εργασίας της συσκευής και της οθόνης σας σε ίσες αναλογίες.

(3) Set tablet area: Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα σας για να κάνετε κλικ στο "upper left corner" και στο "lower right corner" και να επιλέξετε την επιθυμητή εργασία της συσκευής.

(4) Customize: Εισαγάγετε χειροκίνητα συντεταγμένες στα αντίστοιχα πλαίσια εισαγωγής κάτω από τα X, Y, W και H για να προσδιορίσετε το μέγεθος της επιφάνειας εργασίας της συσκευής ή χρησιμοποιήστε τη γραμίδα για να σύρετε το εικονίδιο της συσκευής και να ορίσετε το επιθυμητό μέγεθος της επιφάνειας εργασίας.


Ρύθμιση περιστροφής:

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σε 0°, 90°, 180° & 270°. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πρέπει επίσης να περιστρέψετε τη συσκευή προς την αντίστοιχη κατεύθυνση.

Λειτουργία για αριστερόχειρες: Περιστροφή 180°.


2. Εφαρμογή

Αφού επιλέξετε την εφαρμογή, ορίστε τη λειτουργία που θέλετε για αυτήν την εφαρμογή.



A) Κάντε κλικ στο «+» στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εφαρμογών για να ανοίξετε τη διεπαφή επιλογής εφαρμογής.

B) Επιλέξτε εφαρμογή που θα προστεθεί από το πρόγραμμα που εκτελείται ή κάντε κλικ στο κουμπί «browse» για προσθήκη από την εγκατεστημένη εφαρμογή. Μετά την επιλογή της εφαρμογής, η διαδρομή της επιλεγμένης εφαρμογής θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος.

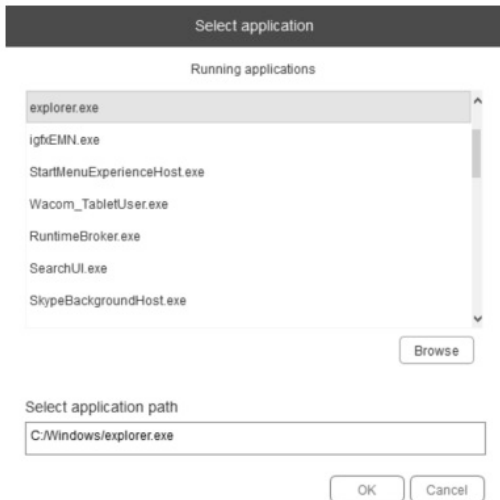

Γ) Κάνετε κλικ στο κουμπί "OK" στο κάτω μέρος της διεπαφής και η εφαρμογή που μόλις επιλέξατε θα προστεθεί στη γραμμή εφαρμογών.

3. Ρυθμίσεις λειτουργίας πέννας



Πλήκτρα πέννας:

Ορίστε τις λειτουργίες των πλήκτρων της πέννας εδώ. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε "Customize" και προχωρήστε στη ρύθμιση.

Σημειώσεις:

Όταν η πένα βρίσκεται εντός του εύρους εργασίας της συσκευής, κάντε κλικ μόνο στο πλήκτρο για να αλλάξετε τη λειτουργία πέννας ή γόμας. Αφού αλλάξετε τη λειτουργία, η τρέχουσα λειτουργία θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης σας.

Η επιλογή «Use mouse control» και «Input from keyboard» στη λειτουργία «Customize» σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις λειτουργίες των συνδυαστικών πλήκτρων.

Use mouse control:

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα στοιχεία ελέγχου του ποντικιού και τα πλήκτρα του πληκτρολογίου από το συγκεκριμένο μενού. Με επιλεγμένα τα «Shift» και «Αριστερό κλικ», ενεργοποιούνται οι ενέργειες συντόμευσης σε λογισμικό που υποστηρίζει τέτοιο συνδυασμό πλήκτρων.

Shortcut keys



Input from keyboard:

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου από το συγκεκριμένο μενού, για παράδειγμα, να ορίσετε ως "Alt+A" στο λογισμικό 3D MAX που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ευθυγράμμισης.

Shortcut keys



Μπορείτε να ορίσετε πολλαπλά σετ συντομεύσεων πληκτρολογίου από το συγκεκριμένο μενού. Όταν πατήσετε το πλήκτρο της πέννας, όλες οι λειτουργίες συντόμευσης που έχετε ορίσει θα εκτελεστούν ξανά.

Οι λειτουργίες που εμφανίζονται στο κόκκινο πλαίσιο θα είναι διαφορετικές σε διαφορετικές συσκευές.

Other

<input type="radio"/> Disable	<input checked="" type="radio"/> Pen/Eraser
<input type="radio"/> Show control panel	<input type="radio"/> Switch roller function
<input type="radio"/> Switch monitor	<input type="radio"/> Switch touch function
<input type="radio"/> Precision mode	<input type="radio"/> Switch trackPad mode


Precision mode:

Η λειτουργία ακριβείας είναι ο περιορισμός της επιφάνειας εργασίας της συσκευής σε μια μικρή περιοχή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να σας επιτρέψει να κάνετε πιο λεπτομερή σχέδια για ορισμένες περιοχές.

Ρύθμιση πίεσης:

Μπορείτε να ρυθμίσετε την πίεση της πέννας στο ελάχιστο (Output) ή στο μέγιστο (Press) από το παρακάτω μενού. Η τρέχουσα πίεση πέννας δείχνει την τρέχουσα πίεση που ασκείται στην ταμπλέτα σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο πίεσης της πέννας.

Pressure Sensitivity adjustment

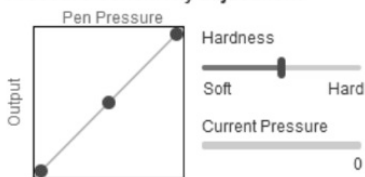

Λειτουργία ποντικίου (Mouse mode):

Το ποντίκι χρησιμοποιεί την λειτουργία Absolute από προεπιλογή. Αν επιλέξετε τη λειτουργία Relative μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του δρομέα.

Absolute (Pen) Mode: Τυπική λειτουργία γραφίδας- Κάθε σημείο της επιφάνειας εργασίας της γραφίδας αντιστοιχεί σε ένα απόλυτο σημείο στη οθόνη του υπολογιστή σας.

Relative (Mouse) Mode: Λειτουργία ποντικίου- Η επιφάνεια εργασίας της γραφίδας δεν αντιστοιχεί σε απόλυτα σημεία στη οθόνη του υπολογιστή σας και η πένα λειτουργεί ως τυπικό ποντίκι.

Mouse Mode



Windows ink:

Αυτή η δυνατότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από το συγκεκριμένο μενού. Ενεργοποιώντας το, θα επιτραπεί η υποστήριξη στο Windows Ink και σε άλλες εφαρμογές που εκτελούνται χρησιμοποιώντας Windows Ink.

4. Πλήκτρα συντομεύσης

Για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο συντόμευσης της συσκευής, ορίστε τη μέθοδο εισαγωγής στη λειτουργία Αγγλικών. Η ρύθμιση σε άλλη λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.

Το πλήκτρο συντόμευσης της συσκευής είναι το πλήκτρο εντολών του Photoshop ως προεπιλεγμένη τιμή. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα πλήκτρα συντόμευσης σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Διαφορετικές συσκευές έχουν διαφορετικό αριθμό πλήκτρων συντόμευσης.

Εάν η συσκευή διαθέτει κύλινδρο ή άγγιγμα, συνιστάται να ρυθμίσετε ένα από τα πλήκτρα συντόμευσης σε "Λειτουργία εναλλαγής δακτυλίου (Switch Ring function)" (εάν υπάρχει), ώστε να αλλάξετε τη λειτουργία ελέγχου κυλίνδρου ή αφής.

Ρύθμιση πλήκτρου συντόμευσης:

Επιλέξτε "Customize" από το αναπτυσσόμενο μενού για να προσαρμόσετε τη λειτουργία κάθε πλήκτρου συντόμευσης. Τα βήματα ρύθμισης είναι τα ίδια με αυτά των πλήκτρων στυλό.

The screenshot shows the 'Shortcuts key settings' menu. It contains a grid of dropdown menus for assigning keyboard shortcuts to various functions. The visible shortcuts include: K1: B Keyboard key B, K3: AE Eyedropper, K5: Ctrl+S Save, K7: Show control panel, K2: E Eraser, K4: Space Hand tool, K6: Ctrl+Z Undo, and K8: Switch roller function.

5. Roller / Touch

5.1 Roller

The screenshot shows the 'Roller / Touch' settings menu. It has two tabs: 'Roller' and 'Touch'. Under the 'Roller' tab, there is a 'Functional group' section with dropdown menus for 'Zoom' and 'Brush size'. Under the 'Touch' tab, there are dropdown menus for 'Scroll' and 'Rotate'.

Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τις προεπιλεγμένες τέσσερις λειτουργίες. Μπορείτε να προσαρμόσετε ή να ορίσετε αυτήν τη λειτουργία ως μη έγκυρη.

Προσαρμογή (Customize):

Στις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, μπορείτε να ορίσετε τα KL και KR σε αντίστοιχους συνδυασμούς πλήκτρων και να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένη ονομασία

The dialog box is titled "Roller shortcut key settings" and has a close button (X) in the top right corner. It contains the following elements:

- Instruction: "First select KL or KR with mouse click. Then input the shortcut key with keyboard"
- KL field: A text input field containing "Ctrl+=".
- KR field: A text input field containing "Ctrl+-".
- Buttons: "Clear" and "Delete" buttons.
- Checkbox: "Customised name" is checked.
- Customised name field: A text input field containing "Ctrl+=,Ctrl+-".
- Buttons: "OK" and "Cancel" buttons.

5.2 Touch

Μπορείτε να ρυθμίσετε το άγγιγμα σε "Λειτουργία ποντικιού" ή "Λειτουργία Roller".

Λειτουργία Roller: βλέπε παράγραφο 5.1 Roller.

Λειτουργία ποντικιού: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αφή ως ποντίκι.

The dialog box is titled "Touch" and has a close button (X) in the top right corner. It contains the following elements:

- Radio buttons: "Roller mode" (selected), "Mouse mode", and "Lighting brightness".
- Dropdown menus: "Roller mode" (set to "Roller"), "Mouse mode" (set to "Mouse"), "Rolling axis" (set to "Rolling axis"), and "Zoom" (set to "Zoom").

6. Ρυθμίσεις

The settings menu is a small window with a close button (X) in the top right corner. It contains the following elements:

- Checkboxes: "Disable shortcut key", "Disable message", "Disable pressure", and "Disable tilt".
- Buttons: "Import config", "Export config", and "Diagnostic tool".

Απενεργοποίηση κλειδιού συντόμευσης (Disable shortcut key):

Επιλέξτε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να κλείσετε τις λειτουργίες όλων των πλήκτρων συντόμευσης.

Απενεργοποίηση μηνύματος (Disable message):

Όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα συντόμευσης, δεν θα εμφανίζεται κανένα μήνυμα προτροπής στο κάτω μέρος της οθόνης.

Απενεργοποιήστε την πίεση (Disable pressure):

Αφού επιλέξετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, δεν θα νιώθετε την πίεση της γραφίδας κατά τη διάρκεια χρήσης της.

Απενεργοποίηση κλίσης (Disable tilt):

Επιλέξτε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε το εφέ κλίσης της γραφίδας.

Διαγνωστικό εργαλείο (Diagnostic tool):

Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση του προγράμματος οδήγησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαγνωστικό εργαλείο.

Διαμόρφωση Εισαγωγής & Εξαγωγής:

Μπορείτε να εισάγετε και να εξαγάγετε τα διαμορφωμένα πλήκτρα συντόμευσης και άλλες λειτουργίες για αποθήκευση και ανάγνωση των ρυθμίσεων τους.

Σημειώσεις:

Όταν πρέπει να εισαγάγετε και να εξαγάγετε τις αλλαγές που έχουν αλλάξει, κάντε κλικ στο κουμπί "OK" στο στην αριστερή πλευρά της διεπαφής προγράμματος οδήγησης για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση.

Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα:

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr