

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



BW600

Θερμαντήρας μπιμπερό.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Μην την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς ή μην επιτρέπετε να λειτουργεί σε οχήματα ενώ κινούνται. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές οδηγίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στη συσκευή, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Κρατήστε τα παιδιά κάτω των 3 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Η τάση δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να ταιριάζει με την τάση που αναφέρεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το θερμαντήρα μπιμπερό χωρίς νερό μέσα.
- Μην μετακινείτε συσκευή όταν περιέχει ζεστό νερό.
- Να αφαιρείτε τακτικά το μπουκάλι/δοχείο βρεφικής τροφής από το θερμαντήρα του μπιμπερό και να ανακινείτε το γάλα ή να ανακατεύετε το φαγητό, για να κατανεμηθεί ομοιόμορφα η θερμοκρασία.
- Απορρίψτε το νερό από το θερμαντήρα μπιμπερό κάθε φορά μετά τη θέρμανση ενός

μπιμπερό ή δοχείου βρεφικής τροφής και χρησιμοποιήστε φρέσκο νερό στην επόμενη προετοιμασία φαγητού.

- Μην θερμαίνετε τις παιδικές τροφές για πολύ ώρα. Για λόγους υγιεινής, μην ξεπερνάτε τη μία ώρα.
- Τα μπιμπερό ή τα δοχεία βρεφικής τροφής δεν πρέπει να είναι σφραγισμένα πολύ σφιχτά κατά τη θέρμανση στο θερμαντήρα, διαφορετικά μπορεί να αναπτυχθεί υπερβολική πίεση (κίνδυνος έκρηξης/ζημιάς υλικών).
- Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλα υγρά.
- Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειριστήριου, όπως για παράδειγμα μια πρίζα με τηλεχειριστήριο. Επίσης, μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη, έτσι ώστε να μπορείτε να παρέμβετε εγκαίρως αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη θέρμανση βρεφικού φαγητού σε οικιακό περιβάλλον. Η λανθασμένη χρήση ενέχει πιθανούς κινδύνους για το χρήστη.
- Τοποθετήστε το θερμαντήρα μπιμπερό σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε το παιδί σας να μην μπορεί να τον ανατρέπει ή να τον τραβήξει από το τραπέζι ή τον πάγκο της κουζίνας από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά σε ζεστές επιφάνειες, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε συσκευές αερίου ή ηλεκτρικές συσκευές, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Για αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό ή με καυτές εστίες μαγειρέματος.
- Μετά τη θέρμανση, ανακατέψτε το περιεχόμενο του δοχείου φαγητού. Πριν ταΐσετε το μωρό σας, ελέγξτε με το εσωτερικό του καρπού σας αν η θερμοκρασία του φαγητού είναι ασφαλής για το μωρό. Μια κατάλληλη θερμοκρασία είναι γύρω στους 37°C, η οποία είναι η ίδια με τη θερμοκρασία του σώματός σας.
- Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίησή της.


ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Βάση στήριξης δοχείου φαγητού

Περίβλημα θερμαντήρα μπιμπερό

Διακόπτης λειτουργίας

Διακόπτης επαναφοράς

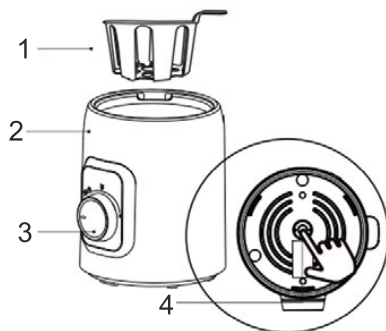

Ο διακόπτης επαναφοράς χρησιμοποιείται για να απενεργοποιηθεί η παροχή ρεύματος και να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, όταν το νερό εξαντληθεί.

Περιμένετε 10 λεπτά ή ρίξτε κρύο νερό στο θερμαντήρα μπιμπερό για να τον ψύξετε και στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη επαναφοράς (μέχρι να ακούσετε έναν ήχο "κλικ") για να ενεργοποιήσετε ξανά την τροφοδοσία. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία που χρειάζεστε για τη θέρμανση του βρεφικού φαγητού.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Θυμηθείτε να περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως ο θερμαντήρας μπιμπερό πριν πατήσετε το διακόπτη επαναφοράς, αλλιώς η παροχή ρεύματος δεν θα ενεργοποιηθεί.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν γεμίζετε το θερμαντήρα μπιμπερό με νερό, τη στάθμη του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά το επίπεδο **MAX** που αναφέρεται στην εσωτερική πλευρά!



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ

OFF



Ο θερμαντήρας μπιμπερό είναι απενεργοποιημένος και η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή. Σε όλες τις άλλες ρυθμίσεις, η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη.

Απόψυξη/Θέρμανση γάλακτος (λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας):



Γεμίστε το θερμαντήρα μπιμπερό με νερό μέχρι το επίπεδο του γάλακτος στο μπουκάλι. Ανεξαρτήτως της ποσότητας γάλακτος/φαγητού, το νερό δεν πρέπει να ξεπερνά το επίπεδο MAX, που αναφέρεται στην εσωτερική πλευρά. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να αποψύξει το γάλα/φαγητό ή/και για να διατηρεί το γάλα ζεστό.



Θέρμανση φαγητού:



Γεμίστε το θερμαντήρα μπιμπερό με νερό μέχρι το επίπεδο του φαγητού στο δοχείο φαγητού. Ανεξαρτήτως της ποσότητας φαγητού, το νερό δεν πρέπει να ξεπερνά το επίπεδο MAX, που αναφέρεται στην εσωτερική πλευρά. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να ζεστάνετε το φαγητό.

Λειτουργία γρήγορης θέρμανσης:



Γεμίστε το θερμαντήρα μπιμπερό με νερό μέχρι το επίπεδο του γάλακτος στο μπουκάλι. Ανεξαρτήτως της ποσότητας γάλακτος, το νερό δεν πρέπει να ξεπερνά το επίπεδο MAX, που αναφέρεται στην εσωτερική πλευρά. Η λειτουργία γρήγορης θέρμανσης θα ζεστάνει το γάλα σε περίπου 3 λεπτά.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η τελική θερμοκρασία του γάλακτος ή του φαγητού καθορίζεται από την ποσότητα νερού στο θερμαντήρα μπιμπερό.

Αν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, συνιστάται να χρησιμοποιείτε λιγότερο νερό στο θερμαντήρα μπιμπερό. Αν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, χρησιμοποιήστε περισσότερο νερό. Συνιστάται να αφαιρείτε τακτικά το μπιμπερό ή το δοχείο φαγητού και να το ανακινείτε ή ανακατεύετε καλά, για ομοιόμορφη θέρμανση του περιεχομένου.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γρήγορης θέρμανσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης στο θερμαντήρα μπιμπερό. Παρακαλούμε σημειώστε να υπολογίζετε το χρόνο μόνοι σας και να αφαιρείτε το μπιμπερό/ δοχείο φαγητού εγκαίρως ώστε να αποτρέψετε την υπερθέρμανση.

ΑΠΟΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1. Πάντα τοποθετείτε το καλάθι στο θερμαντήρα μπιμπερό, πριν προσθέσετε το μπουκάλι/δοχείο φαγητού. Ποτέ μην τοποθετείτε το μπουκάλι/ δοχείο φαγητού απευθείας πάνω στο θερμαντικό στοιχείο.
2. Γεμίστε το θερμαντήρα μπιμπερό με νερό μέχρι το επίπεδο του γάλακτος στο μπουκάλι ή του περιεχομένου στο δοχείο φαγητού. Ανεξαρτήτως της ποσότητας γάλακτος/φαγητού, το νερό δεν πρέπει να ξεπερνά το επίπεδο MAX, που αναφέρεται στην εσωτερική πλευρά. Συνιστάται η χρήση αποιονισμένου νερού, λόγω της πιθανής δημιουργίας αλάτων.
3. Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ❄️ 🌡️ για να επιλέξετε τη λειτουργία. Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας θα αναβοσβήνει εναλλάξ. Το κατεψυγμένο γάλα ή φαγητό είναι έτοιμο μετά από περίπου μισή ώρα/μία ώρα, ανάλογα με τον τύπο του φαγητού, την ποσότητα και το υλικό στο οποίο θερμαίνεται. Η τελική θερμοκρασία μπορεί επίσης να διαφέρει ελαφρώς λόγω της διαφορετικής ποσότητας γάλακτος ή φαγητού και του υλικού του μπουκαλιού ή του δοχείου φαγητού.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι φυσιολογικό η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει εναλλάξ. Ο θερμαντήρας μπιμπερό θα προσαρμόσει αυτόματα τη θερμοκρασία για να εξασφαλίσει ομοιόμορφη θέρμανση του γάλακτος/φαγητού.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πλήρη απόψυξη, ανακινήστε το μπουκάλι ή ανακατέψτε το φαγητό ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το γάλα/φαγητό μετά την απόψυξη δεν πρέπει να χορηγείται αμέσως.

4. Σημειώστε ότι ο θερμαντήρας μπιμπερό BW600 δεν διαθέτει χρονοδιακόπτη. Οπότε, υπολογίστε το χρόνο μόνοι σας και αφαιρέστε το μπουκάλι/δοχείο φαγητού από τη συσκευή αφού παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος.

5. Ανακινήστε απαλά το μπουκάλι ή τη βάση στήριξης και ελέγξτε τη θερμοκρασία πριν ταΐσετε το μωρό. Ελέγξτε τη θερμοκρασία, ρίχνοντας μερικές σταγόνες στο εσωτερικό του καρπού σας ή δοκιμάστε το φαγητό, όταν δεν είναι πολύ ζεστό.

i ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν διαπιστώσετε ότι το γάλα/φαγητό δεν είναι αρκετά ζεστό, τοποθετήστε το μπουκάλι/δοχείο φαγητού ξανά στη βάση στήριξης για 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό για επιπλέον θέρμανση. (Προσθέστε μια μικρή ποσότητα νερού στο θερμαντήρα όταν το νερό έχει εξατμιστεί και στη συνέχεια, επανεκκινήστε). Αυτό θα δώσει ένα ελαφρώς θερμότερο αποτέλεσμα χωρίς υπερθέρμανση.

⚠️ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν αφήσετε το μπουκάλι/δοχείο φαγητού στο θερμαντήρα μπιμπερό για περισσότερο από μία ώρα, καθώς το γάλα/φαγητό μπορεί να υπερθερμανθεί. Αφήστε το να κρυώσει πριν το ταΐσετε στο μωρό.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε υπερθερμασμένο μητρικό γάλα ή φόρμουλα γάλακτος, ενδέχεται να χαθούν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες.

6. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση **OFF**.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το νερό στο θερμαντήρα μπιμπερό μπορεί να είναι ζεστό μετά την ολοκλήρωση της απόψυξης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το νερό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Αν δεν γυρίσετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση **OFF**, το νερό συνεχίζει να θερμαίνεται και θα φτάσει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία.

7. Αν το νερό έχει εξατμιστεί, ο διακόπτης επαναφοράς θα ενεργοποιηθεί για να απενεργοποιήσει την παροχή ρεύματος. Περιμένετε 10 λεπτά μέχρι να κρυώσει και στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη επαναφοράς (μέχρι να ακούσετε έναν ήχο "κλικ") για να επανεκκινήσετε τη θέρμανση.

8. Πριν από την απόψυξη ενός δευτέρου μπουκαλιού ή δοχείου φαγητού, είναι καλύτερο να περιμένετε 10 λεπτά για να κρυώσει ο θερμαντήρας μπιμπερό για να αποφύγετε την υπερθέρμανση ή μπορείτε να ρίξετε κρύο νερό στον θερμαντήρα μπιμπερό.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ

1. Πάντα τοποθετείτε το καλάθι στο θερμαντήρα μπιμπερό, πριν προσθέσετε το δοχείο φαγητού. Ποτέ μην τοποθετείτε το δοχείο φαγητού απευθείας πάνω στο θερμαντικό στοιχείο.

2. Γεμίστε το θερμαντήρα μπιμπερό με νερό μέχρι το επίπεδο του φαγητού στο δοχείο. Ανεξαρτήτως της ποσότητας φαγητού, το νερό δεν πρέπει να ξεπερνά το επίπεδο MAX, που αναφέρεται στην εσωτερική πλευρά. Συνιστάται η χρήση αποιονισμένου νερού, λόγω της πιθανής δημιουργίας αλάτων.

3. Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση . Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας αναβοσβήνει εναλλάξ. Το φαγητό είναι έτοιμο μετά από περίπου μισή ώρα. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερος ή λιγότερος χρόνος, ανάλογα με τον τύπο του φαγητού, την ποσότητα και το υλικό του δοχείου στο οποίο θερμαίνεται. Η τελική θερμοκρασία μπορεί επίσης να διαφέρει ελαφρώς λόγω του διαφορετικού τύπου φαγητού, της ποσότητας και του υλικού του δοχείου φαγητού.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι φυσιολογικό η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει εναλλάξ. Ο θερμαντήρας μπιμπερό θα προσαρμόσει αυτόματα τη θερμοκρασία για να εξασφαλίσει ομοιόμορφη θέρμανση του φαγητού.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πλήρη θέρμανση, σας συνιστούμε να ανακατεύετε το φαγητό ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φαγητό μετά τη θέρμανση δεν πρέπει να χορηγείται αμέσως.

4. Σημειώστε ότι ο θερμαντήρας μπιμπερό BW600 δεν διαθέτει χρονοδιακόπτη. Οπότε, υπολογίστε το χρόνο μόνοι σας και αφαιρέστε το δοχείο φαγητού από τη συσκευή αφού παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος.

5. Ανακατέψτε απαλά το φαγητό και ελέγξτε τη θερμοκρασία πριν ταΐσετε το μωρό. Ελέγξτε τη θερμοκρασία νιώθοντας ή δοκιμάζοντας το φαγητό.

Ι ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν διαπιστώσετε ότι το φαγητό δεν είναι αρκετά ζεστό, τοποθετήστε το ξανά στη βάση στήριξης για 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό για επιπλέον θέρμανση. (Προσθέστε μια μικρή ποσότητα νερού στο θερμαντήρα όταν το νερό έχει εξατμιστεί και στη συνέχεια, επανεκκινήστε). Αυτό θα δώσει ένα ελαφρώς θερμότερο αποτέλεσμα χωρίς υπερθέρμανση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αφήσετε το δοχείο φαγητού στο θερμαντήρα μπιμπερό για περισσότερο από μία ώρα, το φαγητό μπορεί να υπερθερμανθεί. Αφήστε το να κρυώσει πριν το ταΐσετε στο μωρό.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε υπερθερμασμένο φαγητό, ενδέχεται να χαθούν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες.

6. Όταν ολοκληρωθεί η θέρμανση, γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση **OFF**.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το νερό στο θερμαντήρα μπιμπερό μπορεί να είναι ζεστό μετά την ολοκλήρωση της θέρμανσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το νερό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Αν δεν γυρίσετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση **OFF**, το νερό συνεχίζει να θερμαίνεται και θα φτάσει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία.

7. Αν το νερό έχει εξατμιστεί, ο διακόπτης επαναφοράς θα ενεργοποιηθεί για να απενεργοποιήσει την παροχή ρεύματος. Περιμένετε 10 λεπτά μέχρι να κρυώσει και στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη επαναφοράς (μέχρι να ακούσετε έναν ήχο "κλικ") για να επανεκκινήσετε τη θέρμανση.

8. Πριν από τη θέρμανση ενός δεύτερου δοχείου φαγητού, είναι καλύτερο να περιμένετε 10 λεπτά για να κρυώσει ο θερμαντήρας μπιμπερό για να αποφύγετε την υπερθέρμανση ή μπορείτε να ρίξετε κρύο νερό στο θερμαντήρα μπιμπερό.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

1. Πάντα τοποθετείτε στη βάση στήριξης στο θερμαντήρα μπιμπερό, πριν προσθέσετε το μπουκάλι. Ποτέ μην τοποθετείτε το μπουκάλι απευθείας πάνω στο θερμαντικό στοιχείο.

2. Γεμίστε το θερμαντήρα μπιμπερό με νερό μέχρι το επίπεδο του γάλακτος στο μπουκάλι. Ανεξαρτήτως της ποσότητας γάλακτος, το νερό δεν πρέπει να ξεπερνά το επίπεδο MAX, που αναφέρεται στην εσωτερική πλευρά. Συνιστάται η χρήση αποιονισμένου νερού, λόγω της πιθανής δημιουργίας αλάτων.

3. Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση . Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας θα ανάψει. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να ελέγξετε πόσο χρόνο χρειάζεται για να ζεσταθεί το γάλα.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταχύτητα θέρμανσης του γάλακτος εξαρτάται από την ποσότητα του γάλακτος και από τη αρχική του θερμοκρασία, όπως για παράδειγμα το εάν βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου (20°C) ή σε θερμοκρασία ψυγείου (4°C).

4. Σημειώστε ότι ο θερμαντήρας μπιμπερό BW600 δεν διαθέτει χρονοδιακόπτη. Οπότε, υπολογίστε το χρόνο μόνοι σας και αφαιρέστε το μπουκάλι από τη συσκευή αφού περάσει ο απαιτούμενος χρόνος.

5. Ανακινήστε απαλά το μπουκάλι ή το καλάθι γάλακτος και ελέγξτε τη θερμοκρασία πριν ταΐσετε το μωρό. Ελέγξτε τη θερμοκρασία ρίχνοντας μερικές σταγόνες στο εσωτερικό του καρπού σας.

Ι ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν διαπιστώσετε ότι το γάλα δεν είναι αρκετά ζεστό, τοποθετήστε το μπουκάλι ξανά στη βάση στήριξης για 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό για επιπλέον θέρμανση. (Προσθέστε μια μικρή ποσότητα νερού στο θερμαντήρα όταν το νερό έχει εξατμιστεί και στη συνέχεια, επανεκκινήστε). Αυτό θα δώσει ένα ελαφρώς θερμότερο αποτέλεσμα χωρίς υπερθέρμανση.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αφήσετε το μπουκάλι στο θερμαντήρα μπιμπερό περισσότερο από τον ενδεικνυόμενο χρόνο σύμφωνα πίνακα, το γάλα μπορεί να υπερθερμανθεί. Αφήστε το να κρυώσει πριν το ταΐσετε στο μωρό.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε υπερθερμασμένο μητρικό γάλα, ενδέχεται να χαθούν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες.

6. Όταν ολοκληρωθεί η θέρμανση, γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση **OFF**.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το νερό στο θερμαντήρα μπιμπερό μπορεί να είναι ζεστό μετά την ολοκλήρωση της γρήγορης θέρμανσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το νερό μπορεί

να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Αν δεν γυρίσετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση OFF, το νερό συνεχίζει να θερμαίνεται και θα φτάσει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία.

7. Αν το νερό έχει εξατμιστεί, ο διακόπτης επαναφοράς θα ενεργοποιηθεί για να απενεργοποιήσει την παροχή ρεύματος. Περιμένετε 10 λεπτά για να κρυώσει και στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη επαναφοράς (μέχρι να ακούσετε έναν ήχο "κλικ") για να επανεκκινήσετε τη θέρμανση.

8. Πριν από τη θέρμανση ενός δεύτερου μπουκαλιού, είναι καλύτερο να περιμένετε 10 λεπτά για να κρυώσει ο θερμαντήρας μπιμπερό για να αποφύγετε την υπερθέρμανση ή μπορείτε να ρίξετε κρύο νερό στο θερμαντήρα μπιμπερό.

Συνιστώμενος χρόνος γρήγορης θέρμανσης (λεπτά)		Ποσότητα γάλακτος			
Είδος μπουκαλιού	Θερμοκρασία	60 ml	120 ml	180 ml	240 ml
Γυάλινο	4°C	3 λεπτά	4 λεπτά	5 λεπτά	6 λεπτά
	20°C	2 λεπτά	3 λεπτά	3,5 λεπτά	4 λεπτά
Πλαστικό	4°C	4 λεπτά	5,5 λεπτά	6 λεπτά	6,5 λεπτά
	20°C	3 λεπτά	4 λεπτά	4,5 λεπτά	5 λεπτά

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι χρόνοι είναι ενδεικτικοί και εξαρτώνται από το υλικό του μπουκαλιού, την ακριβή αρχική θερμοκρασία του γάλακτος, την ποσότητα του γάλακτος και την ποσότητα του νερού. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους χρόνους μόνο ως οδηγό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Καθαρισμός

Αποσυνδέστε το θερμαντήρα μπιμπερό από την πρίζα και αφήστε τον να κρυώσει. Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του θερμαντήρα με ένα υγρό πανί. Ποτέ μην τον βυθίζετε στο νερό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή απορρυπαντικά.

Αφαλάτωση

Συνιστάται να αφαλατώνετε το θερμαντήρα μπιμπερό μία φορά το μήνα για να διασφαλίσετε τη σωστή του λειτουργία. Οι αποθέσεις από σκληρό νερό πρέπει να αφαιρούνται. Για να το πετύχετε αυτό, αναμείξτε 50ml λευκού ξυδιού με 100ml αποιονισμένου νερού και χρησιμοποιήστε το μείγμα για την αφαλάτωση του θερμαντήρα. Επιλέξτε τη λειτουργία θέρμανσης γάλακτος και περιμένετε για 10 λεπτά. Αφήστε το διάλυμα στο θερμαντήρα μπιμπερό μέχρι να διαλυθούν τα άλατα. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε καλά και σκουπίστε με ένα υγρό πανί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Alecto στη διεύθυνση www.alecto.com.

Σε καμία περίπτωση, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το θερμαντήρα μπιμπερό μόνοι σας. Μην τον αποσυναρμολογείτε. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία: 220-240V AC ~ 50-60 HZ

Κατανάλωση ισχύος: 210 Watts

Θερμοκρασία λειτουργίας: από 7°C έως 37°C

Εγγύηση: 24 μήνες



ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, μην απορρίψετε το προϊόν στον οικιακό κάδο απορριμμάτων, αλλά να το παραδώσετε σε ένα σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777

e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr