

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



MC-150

Mini Hi-Fi με CD player, FM ράδιο,
σύνδεση Bluetooth και αναπαραγωγή από USB stick.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εκτέλεση διαδικασιών ή ρυθμίσεων εκτός αυτών που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Μην καλύπτετε ή μπλοκάρτε τα άνοιγμα εξαερισμού. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε ράφι, αφήστε 5 cm (2") ελεύθερου χώρου γύρω από αυτήν.
2. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με το παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.
3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες, κεριά και άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα ή φλόγα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εύκρατα κλίματα. Αποφύγετε πολύ κρύα ή ζεστά περιβάλλοντα. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι μεταξύ 0°C και 35°C.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
5. Η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία αυτής της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επαναφέρετε και επανεκκινήστε τη συσκευή ακολουθώντας το εγχειρίδιο χρήσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μεταφορές δεδομένων με τη συσκευή και να τις πραγματοποιείτε μόνο σε αντιηλεκτροστατικό περιβάλλον.
6.  **Προειδοποίηση!** Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή μέσω των αεραγωγών ή ανοιγμάτων εξαερισμού. Υπάρχει υψηλή τάση σε αυτή τη συσκευή και η εισαγωγή οτιδήποτε αντικείμενου σε αυτήν, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και βραχυκύκλωμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Για τον ίδιο λόγο, μην ρίχνετε νερό ή υγρά στη συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, ατμόλουτρα ή κοντά σε πισίνες.
8. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στη συσκευή.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν μπορεί να συμβεί συμπίκνωση. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ζεστό και με υγρασία δωμάτιο, ενδέχεται να σχηματιστούν σταγονίδια

νερού ή συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή για 1 - 2 ώρες πριν την ενεργοποιήσετε ξανά: η συσκευή θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή όταν την ενεργοποιήσετε ξανά.

10. Παρόλο που αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε με τη μέγιστη προσοχή και έχει ελεγχθεί αρκετές φορές πριν από την παράδοση, μπορεί να προκύψουν προβλήματα, όπως και με κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή. Εάν παρατηρήσετε καπνό, υπερβολική συσσώρευση θερμότητας ή οποιοδήποτε άλλο απροσδόκητο φαινόμενο, θα πρέπει να αποσυνδέσετε αμέσως το φις από την πρίζα.

11. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με πηγή ενέργειας όπως αναγράφεται στην ετικέτα προδιαγραφών. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της παροχής ρεύματος στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

12. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κατοικίδια. Κάποια ζώα έχουν την τάση να δαγκώνουν τα καλώδια ρεύματος.

13. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά ή υγρά που περιέχουν βενζίνη. Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

14. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, κακή χρήση ή τροποποίηση της συσκευής ή από αντικατάσταση των μπαταριών.

15. Μην διακόπτετε τη σύνδεση κατά τη μορφοποίηση ή τη μεταφορά δεδομένων. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος απώλειας και καταστροφής των δεδομένων.

16. Εάν η συσκευή διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μέσω USB, τοποθετήστε το USB stick απευθείας στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB γιατί η αυξημένη ευαισθησία σε παρεμβολές μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

17. Η ετικέτα προδιαγραφών βρίσκεται στο κάτω μέρος ή στο πίσω μέρος της συσκευής.

18. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

19. Αυτή η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

20. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια. Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση αυτού του προϊόντος σε ασταθή θέση, κραδασμούς, ή μη τήρηση άλλων προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

21. Μην αφαιρείτε το περίβλημα της συσκευής.

22. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

23. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες).

24. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

25. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης/επισκευής σε εξειδικευμένο τεχνικό. Η συντήρηση/επισκευή είναι απαραίτητη εάν η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, εάν έχει πέσει υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.

26. Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.

27. Εάν το προϊόν παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος AC:

- Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και στη συνέχεια, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην πατάτε και μην πιέζετε το τροφοδοτικό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή γύρω από το βύσμα και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο τροφοδοτικό γιατί αυτό μπορεί να το καταστρέψει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ή τις προεκτάσεις καλωδίων. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 1 πρέπει να συνδέονται σε γειωμένη πρίζα.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 2 δεν απαιτούν γείωση.
- Να κρατάτε πάντα το φινιρίσμα όταν το αποσυνδέετε από την πρίζα. Μην το τραβάτε προς τα έξω τραβώντας το καλώδιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα ή χαλαρή πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

28. Αν το προϊόν περιέχει ή παραδίδεται με τηλεχειριστήριο και περιέχει μπαταρίες:

Προειδοποίηση:

- «Μην καταπίνετε την μπαταρία, καθώς υπάρχει κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων».
- Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή περιέχει μια μπαταρία κουμπί. Η κατάποση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο σε μόλις 2 ώρες.
- Κρατήστε τις καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε την μακριά από παιδιά, εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει καλά.
- Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή έχουν εισαχθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

29. Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση μπαταριών:

- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες δεν τοποθετηθούν σωστά. Αντικαταστήστε τις μόνο με μπαταρίες ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε μεγάλο υψόμετρο κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
- Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τρόπο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή η μηχανική συμπίεση ή κοπή της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Εάν αφήσετε την μπαταρία σε περιβάλλον πολύ υψηλής θερμοκρασίας, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να εκραγεί ή να διαρρεύσει εύφλεκτο υγρό ή αέριο.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αποσυνεψεύστε όλα τα εξαρτήματα και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο πριν ελέγξετε την τάση του δικτύου και προτού πραγματοποιηθούν όλες οι συνδέσεις.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:



⚠ Προειδοποίηση: Μην αγγίζετε τον φακό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την οδήγηση, η ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή από πιθανούς κινδύνους, όπως το τρακάρισμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη της ακοής, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλες χρονικές περιόδους.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

1. Θήκη CD

2. Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε ξανά για να την απενεργοποιήσετε και να την θέσετε σε λειτουργία αναμονής.

3. Οθόνη

Εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας και τις πληροφορίες της συσκευής.

4. Περιστροφικός διακόπτης αύξησης / μείωσης της έντασης του ήχου

Ρυθμίστε την κύρια ένταση του ήχου.

5. Πλήκτρο Αναπαραγωγή / Παύση / Ανίχνευση

CD/USB/BT: Πατήστε για να εναλλάσσετε μεταξύ παύσης και συνέχισης της αναπαραγωγής.

FM: Πατήστε για να σαρώσετε τον επόμενο διαθέσιμο σταθμό FM. / Πατήστε και κρατήστε για να ξεκινήσετε την αυτόματη σάρωση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων σταθμών FM.


DAB: Πατήστε για να ξεκινήσετε την αυτόματη σάρωση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων σταθμών DAB.

6. Πλήκτρο επιλογής πηγής ήχου

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε διάφορους τρόπους λειτουργίας: DAB/FM/CD/USB/BT/AUX IN

7. Υποδοχή ακουστικών

Συνδέστε τα εξωτερικά ακουστικά.

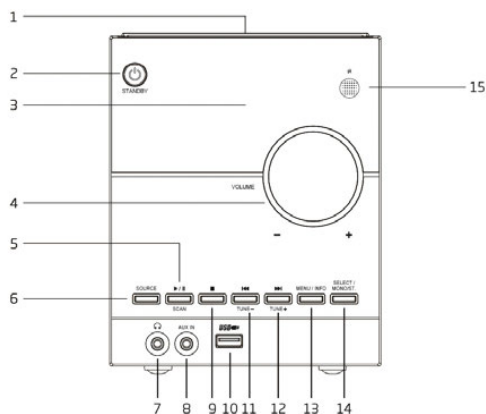

8. AUX IN

Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου.

9. Πλήκτρο STOP

Πατήστε για να σταματήσετε την αναπαραγωγή CD/USB.

10. Θύρα USB

11. **◀/TUNE-DAB**: Πατήστε για να εμφανίσετε τις πληροφορίες του επόμενου σταθμού

FM: Πατήστε για να συντονιστείτε σε διαφορετική συχνότητα

Πατήστε και κρατήστε για να σαρώσετε τον προηγούμενο διαθέσιμο σταθμό

CD/USB/BT: Πατήστε για να αναζητήσετε το προηγούμενο τραγούδι

12. **▶/TUNE+DAB**: Πατήστε για να εμφανίσετε τις πληροφορίες του επόμενου σταθμού

FM: Πατήστε για να συντονιστείτε σε διαφορετική συχνότητα

Πατήστε και κρατήστε για να σαρώσετε τον επόμενο διαθέσιμο σταθμό

CD/USB/BT: Πατήστε για να αναζητήσετε το επόμενο τραγούδι

13. Πλήκτρο MENU / INFO (εμφάνισης πληροφοριών)

DAB/FM: Πατήστε για να εμφανίσετε τις πληροφορίες του σταθμού

Πατήστε και κρατήστε για να εισέλθετε στο «Μενού» για αλλαγή ρυθμίσεων

14. Πλήκτρο Επιλογής MONO/ST

DAB/FM: Πατήστε για να επιλέξετε την αλλαγή ρύθμισης στη λειτουργία του μενού

Πατήστε και κρατήστε για να εναλλάξετε μεταξύ στερεοφωνικού ή μονοφωνικού ήχου όταν λαμβάνεται FM σταθμός

15. Αισθητήρας IR

ΟΠΙΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ


1. Είσοδος κεραίας

Εισάγετε την κεραία μονού καλωδίου σε αυτήν την υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα της κεραίας είναι σωστά τοποθετημένη. Το καλώδιο πρέπει να είναι τεντωμένο για να εξασφαλιστεί καλή λήψη.

2. Καλώδιο τροφοδοσίας AC ~

3. Έξοδος ηχείων

Τα ηχεία αριστερά και δεξιά πρέπει να τοποθετηθούν στις υποδοχές L και R, αντίστοιχα. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα των καλωδίων είναι σωστά τοποθετημένη.

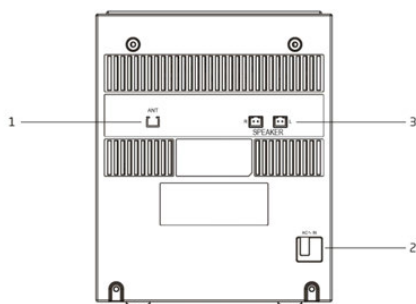

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης **⏻**

2. Αριθμητικά πλήκτρα

3. Μνήμη

4. Πλήκτρο επόμενο τραγούδι **⏮** / επιλογή προηγούμενης συχνότητας **⏮**

5. Φάκελος (προς τα πάνω) **⏮**


6. Επανάληψη **↺**

7. Φάκελος (προς τα κάτω) **⏭**

8. Πλήκτρο εμφάνισης πληροφοριών / σάρωσης / Μενού

9. Πλήκτρο BT ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ **⏮**

Πλήκτρο BT ΕΠΟΜΕΝΟ **⏭**

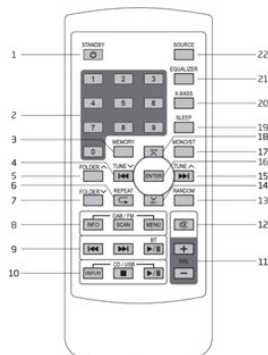

Πλήκτρο BT ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ ►/||

10. Εμφάνιση ID3

CD/USB σταμάτημα αναπαραγωγής ■

CD/USB αναπαραγωγή/συνέχιση αναπαραγωγής ►/||

11. Πλήκτρο αύξησης της έντασης του ήχου +

Πλήκτρο μείωσης της έντασης του ήχου -

12. Πλήκτρο σίγασης 

13. Πλήκτρο τυχαίας αναπαραγωγής

14. Πλήκτρο επιλογής σταθμού -

15. Πλήκτρο επόμενο τραγούδι ►► / επιλογή επόμενης συχνότητας ▲

16. Πλήκτρο ENTER

17. Πλήκτρο MONO/ST

18. Πλήκτρο επιλογής σταθμού +

19. Πλήκτρο SLEEP

20. Πλήκτρο X-BASS

21. Πλήκτρο EQUALIZER

22. Πλήκτρο επιλογής πηγής ήχου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μια μπαταρία CR2025 είναι ήδη τοποθετημένη στο τηλεχειριστήριο. Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε το μονωτικό φύλλο μπαταρίας όπως φαίνεται παρακάτω:




Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα. Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας, προσέξτε τη σωστή πολικότητα.

Θήκη μπαταριών

Αφαιρέστε τη θήκη μπαταριών / Πιέστε προς τα μέσα σύμφωνα με αυτήν την κατεύθυνση
Μπαταρία CR2025

- Εάν το τηλεχειριστήριο δέχεται παρεμβολές από άλλες συσκευές, η λειτουργία του θα επηρεαστεί.
- Μην πατάτε ταυτόχρονα τα πλήκτρα στη συσκευή και στο τηλεχειριστήριο
- Αποφύγετε τη χρήση δύο τηλεχειριστηρίων ταυτόχρονα γιατί θα προκληθεί δυσλειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες CR2025
- Εάν υπάρχει διαρροή μπαταρίας, καθαρίστε σχολαστικά το τηλεχειριστήριο πριν αντικαταστήσετε την μπαταρία
- Μην βραχυκυκλώνετε τους δύο πόλους της μπαταρίας. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε κατάλληλο μέρος.

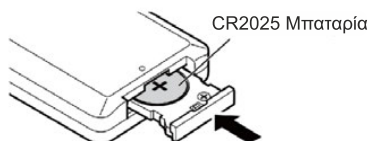

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «SCANTIME». Η συσκευή ενημερώνει τώρα την ώρα από το ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Περιμένετε λίγο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα.

Πατήστε το πλήκτρο **STANDBY**  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για απενεργοποίηση, πατήστε ξανά το πλήκτρο **STANDBY** .

DAB/FM/CD/USB/BT/AUX IN

Πατήστε το πλήκτρο **SOURCE** για να επιλέξετε έναν από τους διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας.

Έλεγχος έντασης ήχου

Περιστρέφοντας το διακόπτη **VOLUME** ή πατώντας τα πλήκτρα **VOL-** /**VOL+** στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση.

Ευθυγράμμιση της κεραίας

Η συρμάτινη κεραία στο πίσω πλαίσιο της συσκευής πρέπει να επεκταθεί και να ευθυγραμμιστεί για να διασφαλιστεί καλή λήψη **DAB/FM**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DAB

Όταν επιλεγεί η λειτουργία **DAB** για πρώτη φορά, θα αναζητήσει αυτόματα τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς **DAB**. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αναζήτηση σταθμού. Η οθόνη δείχνει την προοδο της σάρωσης. Μετά τη σάρωση, ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός θα επιλεγεί αυτόματα. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί **DAB** εμφανίζονται με αριθμητική και μετά με αλφαβητική σειρά. Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που βρέθηκαν κατά τη σάρωση αποθηκεύονται. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, δεν θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αυτή τη διαδικασία.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΑΡΩΣΗ

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε τη λειτουργία **DAB**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **SCAN** στο μπροστινό μέρος της συσκευής ή στο τηλεχειριστήριο, για να ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση για διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς **DAB**.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΑΡΩΣΗ DAB

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε τη λειτουργία **DAB**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στο μενού.
3. Πατήστε το πλήκτρο  (προηγούμενο) ή  (επόμενο) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «MANUAL» και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **ENTER**.
4. Πατήστε το πλήκτρο  (προηγούμενο) ή  (επόμενο) για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι (Παράδειγμα: 5A-13F).
5. Πατήστε το πλήκτρο **ENTER** για επιβεβαίωση.
6. Για να επιλέξετε άλλο κανάλι (Παράδειγμα: 5A-13F), πατήστε το πλήκτρο  (προηγούμενο) ή  (επόμενο) και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **ENTER** για επιβεβαίωση.
7. Για να τερματίσετε τη χειροκίνητη σάρωση καναλιών, πατήστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Πατήστε το πλήκτρο **TUNE**  ή **TUNE**  για να εμφανίσετε τις πληροφορίες του επόμενου ραδιοφωνικού σταθμού. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **ENTER** για να συντονιστείτε σε αυτόν τον σταθμό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ DAB

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.

1. Συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MEMORY για να εισέλθετε στο μενού ελέγχου. Εμφανίζεται η ένδειξη «PROG» που αναβοσβήνει.
3. Πατήστε το πλήκτρο  TUNE ή  TUNE σε έναν προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για αποθήκευση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ DAB

Πατήστε το πλήκτρο CH- ή CH+ για να μεταβείτε απευθείας στο προκαθορισμένο κανάλι.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ DAB

Παρακάτω είναι τα διάφορα είδη πληροφοριών. Για να αλλάξετε τις πληροφορίες ραδιοφωνικού σταθμού που εμφανίζονται, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο INFO.

1. Κείμενο κύλισης ραδιοφώνου

Περιλαμβάνει μουσικά κομμάτια ή λεπτομέρειες προγράμματος που παρέχονται από το ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

2. Μπάρα σήματος

Επίπεδο ισχύς λήψης του σήματος. Όσο περισσότερο εμφανίζεται το σύμβολο αστεριού, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα που λαμβάνεται. Για να βελτιώσετε τη λήψη, ευθυγραμμίστε την ενσύρματη κεραία ανάλογα.

3. Τύπος προγράμματος (PTY)

Είδος προγράμματος που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό.

4. Όνομα Multiplex

Εμφανίζει το όνομα της πολυπλεξίας στην οποία βρίσκεται ο τρέχων ραδιοφωνικός σταθμός.

5. Συχνότητα

Η τρέχουσα συχνότητα του καναλιού.

6. Ποσοστό σφάλματος σήματος

Εμφανίζει σφάλματα που ελήφθησαν. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο περισσότερα σφάλματα θα ληφθούν. Για να βελτιώσετε τη λήψη, ευθυγραμμίστε την ενσύρματη κεραία ανάλογα.

7. Ρυθμός bit ήχου

Αυτός είναι ο ρυθμός μετάδοσης bit ήχου του τρέχοντος καναλιού.

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΝΟΥ DAB

Πατήστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο για να μπειτε στο μενού ελέγχου. Πατήστε το πλήκτρο  (προηγούμενο) ή  (επόμενο) για να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών που αναφέρονται παρακάτω.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΡΟΥΣ (DRC)

Το DRC μπορεί να κάνει τους πιο ήσυχους ήχους να ακούγονται ευκολότερα όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε θορυβώδες περιβάλλον. Το επίπεδο DRC ενός προγράμματος ρυθμίζεται και μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Αλλάζοντας την τιμή του DRC της συσκευής σας, μπορείτε να προσαρμόσετε το συντελεστή συμπίεσης που σχετίζεται με αυτό το επίπεδο.

Υπάρχουν τρία επίπεδα συμπίεσης:

DRC high (υψηλή συμπίεση): Μέγιστη συμπίεση όπως μεταδίδεται με την υπηρεσία που μεταδίδεται
DRC low (χαμηλή συμπίεση): Συμπίεση κατά το ήμισυ του σήματος της υπηρεσίας που εκπέμπεται

DRC off: Χωρίς συμπίεση

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  (προηγούμενο) ή  (επόμενο) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «DRC» και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
3. Πατήστε το πλήκτρο  (προηγούμενο) ή  (επόμενο) για να επιλέξετε την τιμή DRC και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση.
4. Πατήστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Δεν μπορούν όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί DAB να χρησιμοποιούν τη λειτουργία DRC. Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν υποστηρίζει DRC, τότε η ρύθμιση DRC της συσκευής δεν έχει αποτέλεσμα.
- Αφού ορίσετε το επίπεδο DRC (συμπίεσης), η αναπαραγωγή μπορεί να γίνει πιο δυνατή.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αυτή η λειτουργία αφαιρεί τους ανενεργούς σταθμούς.

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  (προηγούμενο) ή  (επόμενο) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "PRUNE" και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER.
3. Πατήστε το πλήκτρο  (προηγούμενο) ή  (επόμενο) για να επιλέξετε «PRUNEY» και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
4. Πατήστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το μενού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM

Αυτόματη σάρωση

1. Μεταβείτε στη λειτουργία FM.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SCAN για να ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση και η αποθήκευση των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών (μπορούν να αποθηκευτούν το πολύ 20 ραδιοφωνικοί σταθμοί FM).

Χειροκίνητη σάρωση

1. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TUNE  ή TUNE  για να συντονιστείτε σε διαφορετική συχνότητα.
2. Εναλλακτικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TUNE  ή TUNE , για αυτόματη αναζήτηση στον επόμενο διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό FM.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

1. Συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MEMORY. Εμφανίζεται η ένδειξη "PROG" που αναβοσβήνει.
3. Πατήστε το πλήκτρο TUNE  ή TUNE  σε έναν προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για αποθήκευση.

Ανάκληση αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών FM

Πατήστε το πλήκτρο CH- ή CH+ για να μεταβείτε απευθείας στο προκαθορισμένο κανάλι.

Επιλογή στερεοφωνικού/μονοφωνικού ήχου

Όταν λαμβάνετε στερεοφωνική μετάδοση FM, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και αναγκαστικής μονοφωνικής λήψης πατώντας το πλήκτρο MONO/ST.

Εμφάνιση πληροφοριών ραδιοφωνικού σταθμού FM

Παρακάτω είναι τα διάφορα είδη πληροφοριών. Για να αλλάξετε τις πληροφορίες ραδιοφωνικού σταθμού που εμφανίζονται, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο INFO.

1. Ραδιοφωνικό κείμενο:

Κύλιση κειμένου με πληροφορίες σχετικά με το μουσικό κομμάτι που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή ή λεπτομέρειες προγράμματος που εμφανίζονται από τον τρέχοντα συντονισμένο σταθμό.

2. Τύπος προγράμματος (PTY)

Το είδος του προγράμματος που παρέχεται από το στούντιο εκπομπής.

3. Συχνότητα

Η τρέχουσα συχνότητα του καναλιού.

4. Τύπος ήχου

Στερεοφωνικός ή μονοφωνικός.

ΑΛΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΝΟΥ FM

Πατήστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο για πρόσβαση στον έλεγχο μενού. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **◀◀** (προηγούμενο) ή **▶▶** (επόμενο) για να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών που αναφέρονται παρακάτω.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στο μενού.

2. Πατήστε το πλήκτρο **◀◀** (προηγούμενο) ή **▶▶** (επόμενο) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "SCAN" και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

3. Πατήστε το πλήκτρο **◀◀** (προηγούμενο) ή **▶▶** (επόμενο) για εναλλαγή μεταξύ "ALL" ή "STRONG" και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Εάν επιλέξατε το "ALL", τότε θα γίνει αναζήτηση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών κατά τη σάρωση του σταθμού, ακόμα κι αν ο ραδιοφωνικός σταθμός έχει πολύ θόρυβο. Εάν επιλέξετε "STRONG", τότε θα γίνει αναζήτηση μόνο ισχυρών σταθμών. Η αναζήτηση σταθμών παρακάμπτει σταθμούς που έχουν θόρυβο.

4. Την επόμενη φορά που θα εκτελέσετε σάρωση FM, θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι επιβεβαιωμένες ρυθμίσεις.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στο μενού.

2. Πατήστε το πλήκτρο **◀◀** (προηγούμενο) ή **▶▶** (επόμενο) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "AUDIO" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.

3. Πατήστε το πλήκτρο **◀◀** (προηγούμενο) ή **▶▶** (επόμενο) για εναλλαγή μεταξύ "STEREO" ή "MONO" και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD/USB

Τοποθέτηση ενός CD και αναπαραγωγή

Ανοιξτε τη θήκη του CD. Τοποθετήστε ένα CD με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα επάνω. Κλείστε ξανά τη θήκη του CD.

Πατήστε το πλήκτρο SOURCE για να μπειτε στη λειτουργία CD. Μετά την ανάγνωση του CD, ο συνολικός αριθμός των κομματιών θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο CD/USB PLAY/PAUSE **▶/||** για αναπαραγωγή του CD.

Ανάγνωση και αναπαραγωγή συσκευής USB

Συνδέστε μια συσκευή USB στην υποδοχή εισόδου USB. Πατήστε το πλήκτρο SOURCE για να μπειτε στη λειτουργία USB. Μετά την ανάγνωση, ο συνολικός αριθμός των κομματιών θα

εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο CD/USB PLAY/PAUSE ►/|| για αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή / Παύση

Πατήστε το πλήκτρο CD/USB PLAY/PAUSE ►/|| για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Διακοπή αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο STOP ■ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Παράλειψη κομματιού

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο ◀◀ (προηγούμενο) ή ▶▶ (επόμενο) για να αναζητήσετε το προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι.

Τυχαία αναπαραγωγή

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο RANDOM για αναπαραγωγή των κομματιών με τυχαία σειρά. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "RANDOM" ("τυχαία αναπαραγωγή"). Πατήστε ξανά το πλήκτρο RANDOM για να συνεχιστεί η κανονική αναπαραγωγή.

Γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀◀ (προηγούμενο) ή ▶▶ (επόμενο) για να ξεκινήσει η γρήγορη αναζήτηση.

Όταν αφήσετε το πλήκτρο ◀◀ (προηγούμενο) ή ▶▶ (επόμενο), η αναπαραγωγή συνεχίζεται σε κανονική ταχύτητα.

Επανάληψη αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο REPEAT ↺ και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "RPT ONE".

Το τρέχον κομμάτι θα αναπαραχθεί επανειλημμένα. Πατήστε ξανά το πλήκτρο REPEAT ↺ κατά την αναπαραγωγή, η οθόνη εμφανίζεται την ένδειξη "RPT ALL". Όλα τα κομμάτια θα αναπαραχθούν επανειλημμένα. Πατήστε ξανά το πλήκτρο REPEAT ↺ για να συνεχιστεί η κανονική αναπαραγωγή.

Εάν ένα αρχείο MP3 αναπαράγεται από έναν φάκελο, αυτός ο κατάλογος μπορεί επίσης να αναπαραχθεί επανειλημμένα. Σε αυτήν την περίπτωση, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "RPT FOLD".

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή

Η συσκευή αυτή μπορεί να προγραμματιστεί για αναπαραγωγή μιας σειράς κομματιών.

1. Τοποθετήστε ένα CD ή DVD και πατήστε το πλήκτρο MEMORY, ενώ η αναπαραγωγή έχει διακοπεί. Εμφανίζεται η ένδειξη "P01" και το "PROG" αρχίζει να αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το πλήκτρο ◀◀ (προηγούμενο) ή ▶▶ (επόμενο) για να επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι.

3. Πατήστε το πλήκτρο MEMORY για να αποθηκεύσετε το επιθυμητό κομμάτι.

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 – 4 για να προγραμματίσετε έως και 20 κομμάτια.

5. Πατήστε το πλήκτρο CD/USB PLAY/PAUSE για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.

6. Πατήστε το πλήκτρο STOP δύο φορές ή μεταβείτε σε άλλη λειτουργία για να ακυρώσετε τον προγραμματισμό.

- Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης αναπαραγωγής, μπορείτε επίσης να αναπαράγετε ένα ή όλα τα κομμάτια επανειλημμένα. Η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής δεν είναι διαθέσιμη κατά την προγραμματισμένη αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να προγραμματίσετε MP3, που βρίσκονται σε CD ή συσκευή αποθήκευσης USB, τότε πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο MEMORY δύο φορές για να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό. Στη λειτουργία προγραμματισμού MP3 μπορείτε να επιλέξετε έως και 99 κομμάτια.

Επιλογή φακέλου (μόνο αρχεία MP3)

Κατά την αναπαραγωγή MP3, πατήστε το πλήκτρο FOLDER  ή FOLDER  για να αλλάξετε το φάκελο.

Στη λειτουργία διακοπής, πατήστε το πλήκτρο FOLDER  ή FOLDER  για να αλλάξετε το φάκελο. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο  (προηγούμενο) ή  (επόμενο) για να επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι προς αναπαραγωγή. Πατήστε το πλήκτρο PLAY/PAUSE  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του κομματιού.

Εμφάνιση ετικέτας ID3 (μόνο αρχείο MP3 στο οποίο περιλαμβάνονται οι πληροφορίες ετικέτας ID3)

Πατώντας το πλήκτρο DISPLAY θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η ένδειξη ετικέτας ID3. Εάν είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζονται ο τίτλος του MP3, ο καλλιτέχνης και λεπτομέρειες σχετικά με το άλμπουμ.

AUDIO BLUETOOTH

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες σύζευξης για να συνδέσετε το σύστημα με τη Bluetooth συσκευή σας.

1. Για να εισέλθετε στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο SOURCE. Στην οθόνη εμφανίζεται τώρα "BT" (BLUETOOTH). Θα ξεκινήσει την αναζήτηση και θα εμφανίσει το «PAIRING» που αναβοσβήνει.
2. Εάν το σύστημα δεν έχει συζευχθεί ποτέ με συσκευή Bluetooth ή δεν μπορεί να βρει την τελευταία συζευγμένη συσκευή, η οθόνη και η ένδειξη κατάστασης Bluetooth θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας και ενεργοποιήστε την αναζήτηση μέχρι να βρεθεί το "Lenco MC-150". Επιλέξτε το "Lenco MC-150" στη συσκευή Bluetooth για να συνδεθείτε. Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης "0000".
3. Μετά την επιτυχή αντιστοίχιση, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "BT AUDIO" ("BLUETOOTH AUDIO").
4. Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μουσικής από το smartphone σας ασύρματα μέσω των ηχείων.
5. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο BT PLAY/PAUSE  για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
6. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο BT  (προηγούμενο) ή  BT (επόμενο) για να αναζητήσετε το προηγούμενο ή το επόμενο τραγούδι.

«Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργία λήψης Bluetooth, αλλά δεν σας επιτρέπει να μεταδώσετε ήχους μέσω Bluetooth. Μπορείτε να λαμβάνετε σήματα ήχου Bluetooth ασύρματα μόνο από εξωτερικές πηγές, όπως ένα smartphone.»

Υποδοχή AUX-IN

Αυτή η είσοδος, σας επιτρέπει να αναπαράγετε τον ήχο μιας εξωτερικής συσκευής αναπαραγωγής μέσω της συσκευής σας.

1. Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου 3.5 mm (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα εξόδου της εξωτερικής σας συσκευής αναπαραγωγής και το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή AUX-IN.
2. Πατήστε το πλήκτρο SOURCE για να εισέλθετε στη λειτουργία AUX. Στην οθόνη εμφανίζεται η

ένδειξη "AUDIO IN".

3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής.

4. Η συσκευή θα παράγει τον ήχο.

Εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία AUX για περισσότερες από 4 ώρες, θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Η οθόνη θα αναβοσβήνει για 10 λεπτά πριν εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο PLAY ►/|| για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ EQ

Με αυτό το σύστημα μπορείτε να απολαύσετε διάφορα ηχητικά εφέ EQ. Πατώντας το πλήκτρο EQUALIZER, μπορείτε να μεταβείτε σε διαφορετικά ηχητικά εφέ όπως FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ.

X-BASS

Μπορείτε επίσης να ενισχύσετε το μπάσο της μουσικής. Πατώντας το πλήκτρο X-BASS ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το εφέ X-Bass.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

1. Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο SLEEP για να επιλέξετε τη διάρκεια από τις ακόλουθες επιλογές: SLEEP 00 (απενεργοποίηση), 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ή 10 λεπτά. Το σύμβολο ύπνου **zzz** εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Εάν ο χρονοδιακόπτης ύπνου έχει ρυθμιστεί στο 0, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

3. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε το πλήκτρο STANDBY για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ή πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο SLEEP για να επιλέξετε "SLEEP 00".

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εάν δεν ακούγεται μουσική για περίπου 15 λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται λόγω των απαιτήσεων του επιπέδου ErP 2 και μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής για περιβαλλοντικούς λόγους. Αυτό δεν ισχύει για τη λειτουργία AUX. Εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία AUX για περισσότερες από 4 ώρες, θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Η οθόνη αναβοσβήνει 10 λεπτά πριν εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο PLAY για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης.

Για επανενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο STANDBY για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του λογισμικού της συσκευής.

1. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε σε λειτουργία DAB ή FM.

2. Πατήστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο (ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MENU/INFO στο μπροστινό πάνελ) για πρόσβαση στα χειριστήρια του μενού.

3. Πατήστε το πλήκτρο ◀◀ (προηγούμενο) ή ▶▶ (επόμενο) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "SYSTEM" και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER.

4. Πατήστε το πλήκτρο ◀◀ (προηγούμενο) ή ▶▶ (επόμενο) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "SW VER" ("ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ") και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.

5. Πατήστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το μενού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα εμφάνισης της συσκευής.

1. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε σε λειτουργία DAB ή FM.

2. Πατήστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο (ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο

MENU/INFO στο μπροστινό πάνελ) για πρόσβαση στα χειριστήρια του μενού.

3. Πατήστε το πλήκτρο **◀◀** (προηγούμενο) ή **▶▶** (επόμενο) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "SYSTEM" και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER.

4. Πατήστε το πλήκτρο **◀◀** (προηγούμενο) ή **▶▶** (επόμενο) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "LANGUAGE" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.

5. Πατήστε το πλήκτρο **◀◀** (προηγούμενο) ή **▶▶** (επόμενο) για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών γλωσσών. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και στη συνέχεια, πατήστε ENTER για επιβεβαίωση.

6. Πατήστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το μενού ελέγχου.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αυτή η λειτουργία επαναφέρει τη συσκευή στις αρχικές εργοστασιακές της ρυθμίσεις.

1. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε σε λειτουργία DAB ή FM.

2. Πατήστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο (ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MENU/INFO στο μπροστινό πάνελ) για πρόσβαση στα χειριστήρια του μενού.

3. Πατήστε το πλήκτρο **◀◀** (προηγούμενο) ή **▶▶** (επόμενο) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "SYSTEM" και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER.

4. Πατήστε το πλήκτρο **◀◀** (προηγούμενο) ή **▶▶** (επόμενο) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "RESET" και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER.

5. Πατήστε το πλήκτρο **◀◀** (προηγούμενο) ή **▶▶** (επόμενο) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "RESET Y" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- 1x Ενσύρματη κεραία
- 1x Τηλεχειριστήριο
- 1x Εγχειρίδιο οδηγιών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ραδιοσυχνοτήτων DAB+: 174.928-239.2 MHz

Εύρος ραδιοσυχνοτήτων FM: 87,5-108 MHz

Είσοδος AC: 100-240V~, 50/60Hz

Κατανάλωση ισχύος: 22 W

Ισχύς εξόδου ηχείου: 2 x 10W RMS

Bluetooth: V5.0

USB: Θύρα USB 2.0 type A

Aux In: 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή

Έξοδος ακουστικών: 3,5mm στερεοφωνική υποδοχή

Μπαταρία τηλεχειριστηρίου: 1x CR2025

Διαστάσεις συσκευής (Μ x Β x Υ): 140 x 204 x 170 mm

Διαστάσεις ηχείου (Μ x Β x Υ): 130 x 123 x 170 mm

Συνολικό βάρος: 2.6 κιλά

- Αυτές οι πληροφορίες χρησιμεύουν μόνο ως οδηγός. Οι πληροφορίες σχετικά με το βάρος και το μέγεθος είναι κατά προσέγγιση.
- Το προϊόν μας βελτιώνεται συνεχώς και υπόκειται σε αλλαγές όσον αφορά τις προδιαγραφές και τις λειτουργίες.

Εγγύηση

Η Commaxx B.V. προσφέρει υπηρεσίες και εγγύηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση επισκευών (τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

i Σημαντική σημείωση: Δεν είναι δυνατόν να αποστείλετε προϊόντα που χρειάζονται επισκευή απευθείας στην Commaxx B.V.

i Σημαντική σημείωση: Εάν αυτή η συσκευή τροποποιηθεί ή αποκτηθεί πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό με οποιονδήποτε τρόπο, η εγγύηση λήγει.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όλες οι υποχρεώσεις εγγύησης του κατασκευαστή ακυρώνονται.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι ενημερώσεις σε λογισμικό και/ή υλικά εξαρτήματα γίνονται τακτικά. Επομένως, ορισμένες από τις οδηγίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από την συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών παρέχονται για σκοπούς παρουσίασης και ενδέχεται να μην ισχύουν για την συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν μπορεί να αποκτηθεί κανένα νομικό δικαίωμα ή δικαίωμα από την περιγραφή που γίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Απόσυρση της παλιάς συσκευής



Το αυτό σύμβολο υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρική συσκευή ή η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απόβλητα στην Ευρώπη. Για να διασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα απορρίψετε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις για την απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού ή μπαταριών. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλετε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος στη διαχείριση και απόρριψη ηλεκτρικών αποβλήτων (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Ολλανδία, δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στο techdoc@lenco.com

Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα: <http://www.lenco.com/>
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Ολλανδία.

