

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



LS-55WA

Πικάπ με ενσωματωμένα ηχεία, Bluetooth
και λειτουργία μετατροπής MP3.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εκτέλεση διαδικασιών ή ρυθμίσεων εκτός αυτών που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Μην καλύπτετε ή μπλοκάρτε τα άνοιγμα εξαερισμού. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε ράφι, αφήστε 5 cm (2") ελεύθερου χώρου γύρω από αυτήν.
2. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με το παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.
3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες, κεριά και άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα ή φλόγα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εύκρατα κλίματα. Αποφύγετε πολύ κρύα ή ζεστά περιβάλλοντα. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι μεταξύ 0°C και 35°C.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
5. Η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία αυτής της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επαναφέρετε και επανεκκινήστε τη συσκευή ακολουθώντας το εγχειρίδιο χρήσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μεταφορές δεδομένων με τη συσκευή και να τις πραγματοποιείτε μόνο σε αντιηλεκτροστατικό περιβάλλον.
6.  **Προειδοποίηση!** Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή μέσω των αεραγωγών ή ανοιγμάτων εξαερισμού. Υπάρχει υψηλή τάση σε αυτή τη συσκευή και η εισαγωγή οτιδήποτε αντικείμενου σε αυτήν, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και βραχυκύκλωμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Για τον ίδιο λόγο, μην ρίχνετε νερό ή υγρά στη συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, ατμόλουτρα ή κοντά σε πισίνες.
8. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στη συσκευή.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν μπορεί να συμβεί συμπίκνωση. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ζεστό και με υγρασία δωμάτιο, ενδέχεται να σχηματιστούν σταγονίδια

νερού ή συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή για 1 - 2 ώρες πριν την ενεργοποιήσετε ξανά: η συσκευή θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή όταν την ενεργοποιήσετε ξανά.

10. Παρόλο που αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε με τη μέγιστη προσοχή και έχει ελεγχθεί αρκετές φορές πριν από την παράδοση, μπορεί να προκύψουν προβλήματα, όπως και με κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή. Εάν παρατηρήσετε καπνό, υπερβολική συσσώρευση θερμότητας ή οποιοδήποτε άλλο απροσδόκητο φαινόμενο, θα πρέπει να αποσυνδέσετε αμέσως το φις από την πρίζα.

11. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με πηγή ενέργειας όπως αναγράφεται στην ετικέτα προδιαγραφών. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της παροχής ρεύματος στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

12. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κατοικίδια. Κάποια ζώα έχουν την τάση να δαγκώνουν τα καλώδια ρεύματος.

13. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά ή υγρά που περιέχουν βενζίνη. Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

14. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, κακή χρήση ή τροποποίηση της συσκευής ή από αντικατάσταση των μπαταριών.

15. Μην διακόπτετε τη σύνδεση κατά τη μορφοποίηση ή τη μεταφορά δεδομένων. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος απώλειας και καταστροφής των δεδομένων.

16. Εάν η συσκευή διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μέσω USB, τοποθετήστε το USB stick απευθείας στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB γιατί η αυξημένη ευαισθησία σε παρεμβολές μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

17. Η ετικέτα προδιαγραφών βρίσκεται στο κάτω μέρος ή στο πίσω μέρος της συσκευής.

18. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

19. Αυτή η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

20. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια. Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση αυτού του προϊόντος σε ασταθή θέση, κραδασμούς, ή μη τήρηση άλλων προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

21. Μην αφαιρείτε το περίβλημα της συσκευής.

22. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

23. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες).

24. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

25. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης/επισκευής σε εξειδικευμένο τεχνικό. Η συντήρηση/επισκευή είναι απαραίτητη εάν η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, εάν έχει πέσει υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.

26. Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.

27. Εάν το προϊόν παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος AC:

- Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και στη συνέχεια, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην πατάτε και μην πιέζετε το τροφοδοτικό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή γύρω από το βύσμα και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο τροφοδοτικό γιατί αυτό μπορεί να το καταστρέψει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ή τις προεκτάσεις καλωδίων. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 1 πρέπει να συνδέονται σε γειωμένη πρίζα.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 2 δεν απαιτούν γείωση.
- Να κρατάτε πάντα το φις όταν το αποσυνδέετε από την πρίζα. Μην το τραβάτε προς τα έξω τραβώντας το καλώδιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα ή χαλαρή πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

28. Αν το προϊόν περιέχει ή παραδίδεται με τηλεχειριστήριο και περιέχει μπαταρίες:

Προειδοποίηση:

- «Μην καταπίνετε την μπαταρία, καθώς υπάρχει κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων».
- Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή περιέχει μια μπαταρία κουμπί. Η κατάποση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο σε μόλις 2 ώρες.
- Κρατήστε τις καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε την μακριά από παιδιά, εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει καλά.
- Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή έχουν εισαχθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

29. Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση μπαταριών:

- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες δεν τοποθετηθούν σωστά. Αντικαταστήστε τις μόνο με μπαταρίες ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε μεγάλο υψόμετρο κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
- Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τρόπο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή η μηχανική συμπίεση ή κοπή της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Εάν αφήσετε την μπαταρία σε περιβάλλον πολύ υψηλής θερμοκρασίας, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να εκραγεί ή να διαρρεύσει εύφλεκτο υγρό ή αέριο.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αποσυνελευάστε όλα τα εξαρτήματα και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο πριν ελέγξετε την τάση του δικτύου και προτού πραγματοποιηθούν όλες οι συνδέσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Τροφοδοτικό
- Αντάπτορας 45 RPM

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ

1. Είσοδος AUX
2. Έξοδος ηχείου "R"
3. Έξοδος ηχείου "L"
4. Υποδοχή τροφοδοσίας DC 9V/ 1500 mA

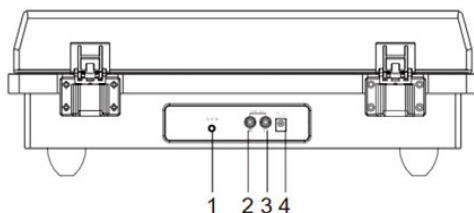


ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

5. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας πικάπ
6. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας USB
7. Θύρα USB
8. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας πικάπ / AUX
9. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Bluetooth
10. Πλήκτρο USB
11. Διακόπτης ON / OFF
12. Πλήκτρο εγγραφής
13. Πλήκτρο προηγούμενου τραγουδιού ◀◀
14. Πλήκτρο πικάπ / AUX
15. Πλήκτρο Bluetooth
16. Πλήκτρο επόμενου τραγουδιού ▶▶
17. Πλήκτρο Αναπαραγωγής / Παύσης ▶◀

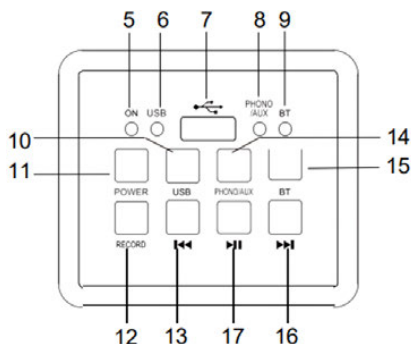

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΛΑΚΑ

1. Αντάπτορας 45RPM
2. Περιστροφική πλάκα
3. Πίνακας ελέγχου
4. Βίδα μεταφοράς
5. Μοχλός ανύψωσης
6. Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας (33/45/78 RPM)
7. Κλιπ ασφαλείας βραχίονα
8. Βραχίονας με βελόνα
9. Πλήκτρο αυτόματης διακοπής

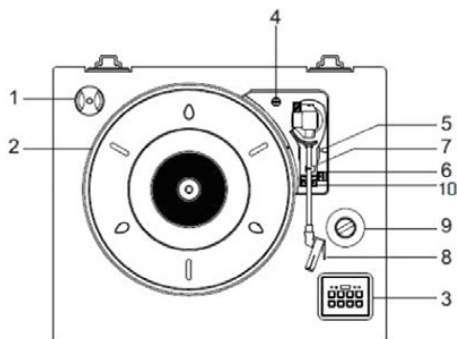


ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Αφαιρέστε προσεκτικά το πικάπ από τη συσκευασία, καθώς και όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο τροφοδοσίας AC.
3. Τοποθετήστε το πικάπ σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, κοντά σε πρίζα και μακριά από μαγνητικά πεδία.
4. Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.
5. Αφαιρέστε το αδιαφανές λευκό προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας από τη βελόνα του πικάπ, σπρώχνοντας το προς την κατεύθυνση του βέλους.
6. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφαιρείτε το κάλυμμα της βελόνας, καθώς τυχόν καταστροφή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
7. Αφαιρέστε την ταινία που προστατεύει το βραχίονα κατά την αποστολή.
8. Απελευθερώστε το κλιπ ασφαλείας του βραχίονα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΙΚΑΠ

1. Για να προστατέψετε το πικάπ από φθορές κατά τη μεταφορά, μια ασημί βίδα μεταφοράς βρίσκεται επάνω δεξιά.
2. Πριν από τη χρήση, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να γυρίσετε τη βίδα μεταφοράς προς τα δεξιά (η βίδα κατεβαίνει) για να ξεκλειδώσετε την πλάκα του πικάπ.
3. Για να ξανακλειδώσετε την πλάκα του πικάπ για μεταφορά, γυρίστε τη βίδα μεταφοράς προς τα αριστερά.

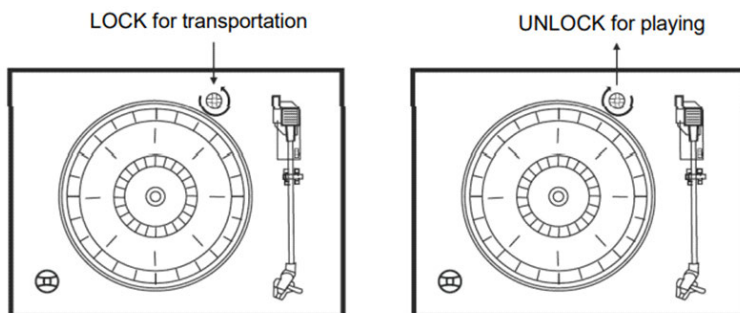

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή τροφοδοσίας AC στην πίσω πλευρά του πικάπ.
2. Πατήστε το διακόπτη ON / OFF, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας πικάπ θα ανάψουν.
3. Όταν τελειώσετε με τη χρήση του πικάπ, πατήστε ξανά το διακόπτη ON / OFF.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για συμμόρφωση με τη σήμανση CE και τα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας (ERP2), εάν δεν αναπαράγεται μουσική, το πικάπ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση εάν δεν υπάρχει ηχητικό σήμα για 15 λεπτά. (εφαρμόζεται μόνο στην ευρωπαϊκή αγορά)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX

1. Αυτό το πικάπ περιλαμβάνει μια θύρα εισόδου για βοηθητικό ηχητικό σήμα, για να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως MP3 players, CD players, ή παλαιότερα iPods που δεν είναι συμβατά με βάση σύνδεσης, ώστε να μπορείτε να ακούτε την εξωτερική πηγή μέσω των ηχείων του πικάπ.
2. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου (δεν συμπεριλαμβάνεται) με στερεοφωνική σύνδεση 3.5mm σε κάθε άκρο του καλωδίου.
3. Συνδέστε το ένα άκρο στην υποδοχή AUX του πικάπ και το άλλο στη θύρα Line Out της συσκευής ήχου.
4. Ενεργοποιήστε το πικάπ και τη συσκευή ήχου.
5. Το επίπεδο έντασης μπορεί να ελεγχθεί μέσω του πικάπ. Χρησιμοποιήστε όλες τις λειτουργίες της εξωτερικής συσκευής κανονικά.
6. Σημειώστε ότι η λειτουργία AUX έχει προτεραιότητα. Ακόμα και αν οι ενδεικτικές λυχνίες USB / Πικάπ / Bluetooth είναι αναμμένες, αυτές οι ρυθμίσεις δεν θα λειτουργούν εάν η λειτουργία AUX είναι ενεργή. Αποσυνδέστε το καλώδιο AUX πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες USB / Πικάπ / Bluetooth.

i ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Εάν η θύρα Line Out της εξωτερικής συσκευής σας είναι συνδεδεμένη, χρειάζεται μόνο να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου αυτού του συστήματος.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας του πικάπ είναι κλειδωμένος, για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
3. Πατήστε το διακόπτη ON / OFF για να απενεργοποιήσετε το πικάπ όταν ολοκληρωθεί η ακρόαση των κομματιών. Μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε και την εξωτερική συσκευή σας.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΩΝ

Αυτό το πικάπ είναι πλήρους μεγέθους, με delt drive και αναπαράγει δίσκους με ταχύτητες 33, 45 και 78 στροφές ανά λεπτό (RPM).

1. Για να ενεργοποιήσετε το πικάπ, πατήστε το διακόπτη ON / OFF και ρυθμίστε την ένταση στο χαμηλό επίπεδο.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πικάπ, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία phono. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας και ότι έχετε απελευθερώσει την ασφάλεια του βραχίονα.
3. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη ταχύτητας για να ρυθμίσετε την κατάλληλη ταχύτητα (33, 45 ή 78 RPM). Τοποθετήστε το δίσκο στο πικάπ. Εάν αναπαράγετε δίσκους 45 RPM, τοποθετήστε τον αντάπτορα 45 RPM στον κεντρικό άξονα.
4. Σύρετε το πλήκτρο αυτόματης διακοπής, για να επιλέξετε τη λειτουργία αυτόματης διακοπής.
5. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη έντασης, για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όπως επιθυμείτε.
6. Πατήστε το διακόπτη ON / OFF, για να απενεργοποιήσετε το σύστημα όταν τελειώσετε με την η ακρόαση των κομματιών.
7. Κρατήστε το προστατευτικό κάλυμμα ανοιχτό κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Τοποθετήστε ένα δίσκο βινυλίου στην πλάκα του πικάπ.
2. Συνδέστε ένα USB stick στη θύρα USB. Πατήστε το κουμπί εγγραφής. Η ενδεικτική λυχνία

LED θα αναβοσβήσει με κόκκινο χρώμα, σημαίνοντας ότι η εγγραφή έχει ξεκινήσει.

3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο εγγραφής, όταν ολοκληρώσετε ή θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή.

4. Πατήστε το πλήκτρο USB (μπλε ενδεικτική λυχνία) και στη συνέχεια, μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που έχει εγγραφεί από το USB stick.

i ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το πλήκτρο εγγραφής προορίζεται μόνο για την εγγραφή εγγραφής δίσκων βινυλίου.

2. Η εγγραφή μπορεί να εγγράψει δίσκους βινυλίου μόνο σε συσκευή USB stick (μόνο σύστημα αρχείων FAT32).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB

1. Πατήστε το πλήκτρο USB για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία USB. Η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει με κόκκινο χρώμα.

2. Εισάγετε το USB stick στη θύρα USB και τα τραγούδια που υπάρχουν σε αυτό θα αρχίσουν να αναπαράγονται.

3. Πατήστε το πλήκτρο επόμενου ►► ή προηγούμενου ◄◄ τραγουδιού για να επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι.

4. Πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής / παύσης ►|| για να αναπαράγετε/ σταματήσετε το τραγούδι.

5. Πατήστε το διακόπτη ON / OFF για να απενεργοποιήσετε το πικάπ.

i ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η λειτουργία αναπαραγωγής μέσω USB έχει λειτουργία μνήμης. Εάν επανασυνδέσετε το ίδιο USB stick, θα αναπαραχθεί το τραγούδι που ακούσατε τελευταία.

2. Αυτό το πικάπ είναι εξοπλισμένο με θύρα USB που μπορεί να αναπαράγει αρχεία

MP3/WMA που είναι αποθηκευμένα σε τυπικό USB sticks (συμβατό με την έκδοση USB 2.0).

3. Τα USB sticks με χωρητικότητα αποθήκευσης άνω των 32GB μπορεί να μην είναι συμβατά.

4. Παρόλο που αυτό το προϊόν είναι πλήρως συμβατό με το πρότυπο USB 2.0, ένα πολύ μικρό ποσοστό USB sticks ενδέχεται να μην είναι αναγνώσιμο.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ USB

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει την αναπαραγωγή και έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή πριν αφαιρέσετε το USB stick, για να αποφύγετε τυχόν φθορές ή προβλήματα στο USB και το πικάπ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

1. Πατήστε το πλήκτρο Bluetooth στον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει με μπλε.

2. Ρυθμίστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω Bluetooth, ώστε να αναζητά άλλες συσκευές Bluetooth.

3. Επιλέξτε τη συσκευή με όνομα "Lenco LS-55". Αν η σύζευξη των 2 συσκευών είναι επιτυχής, η ενδεικτική λυχνία θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη.

4. Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας μέσα από τη συνδεδεμένη συσκευή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LINE OUT

1. Συμπεριλαμβάνεται μια σειρά από υποδοχές Line Out η οποία επιτρέπει την αναπαραγωγή


- ήχου από το Bluetooth, USB και γραμμόφωνο του πικάπ σε εξωτερική συσκευή.
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα Line Out του πικάπ.
 3. Λειτουργήστε το πικάπ όπως συνήθως.
 4. Για να επιτύχετε τον καλύτερο ήχο, συνιστάται να ρυθμίσετε την ένταση του πικάπ σε χαμηλό επίπεδο.
 5. Ο ήχος του πικάπ θα αναπαράγεται στη συνέχεια μέσω της εξωτερικής συσκευής.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ

Συνιστάται η αντικατάσταση της βελόνας μετά από 400 ώρες χρήσης.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε τη βελόνα:

1. Ανασηκώστε το βραχίονα του πικάπ από τη θέση κλειδώματος.
2. Στο μπροστινό άκρο του βραχίονα, τοποθετήστε την άκρη του νυχιού σας ανάμεσα στην κόκκινη βάση της βελόνας και τη μαύρη κασέτα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Πιέστε προς τα κάτω την κόκκινη βάση της βελόνας μέχρι να αποσπαστεί από την κασέτα.
3. Αφαιρέστε πλήρως την κόκκινη βάση της βελόνας με τη φθαρμένη βελόνα και πετάξτε την.
4. Τοποθετήστε τη νέα κόκκινη βάση της βελόνας με τη βελόνα κάτω από την κασέτα. Πρώτα, πιέστε προς τα επάνω την πίσω πλευρά της βάσης της βελόνας και στη συνέχεια, πιέστε προς τα επάνω την μπροστινή άκρη της βάσης της βελόνας μέχρι να κουμπώσει στη θέση της στην κασέτα.

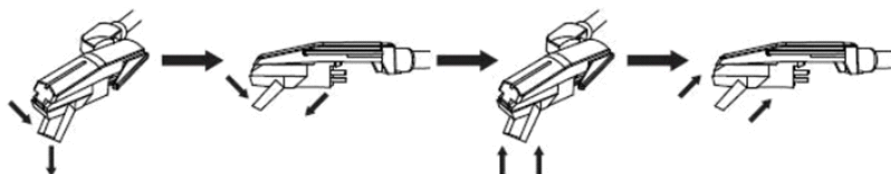

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΟΝΗΣ


1. Η φροντίδα του πικάπ είναι η ίδια με οποιοδήποτε άλλο έπιπλο.
2. Όταν το κάλυμμα σκόνης είναι σκονισμένο, μπορείτε να το σκουπίσετε χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, μη λειαντικό πανί.
3. Εάν το ξύλινο πάνελ έχει δαχτυλιές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υψηλής ποιότητας βερνίκι επίπλων.
4. Εάν χρησιμοποιείτε σπρέι βερνικιού επίπλων, σας συνιστούμε να το ψεκάσετε πρώτα στο πανί καθαρισμού και όχι απευθείας στο ξύλινο πάνελ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΣΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Ανασηκώστε το βραχίονα από τη θέση κλειδώματος.
2. Χρησιμοποιήστε το αριστερό σας χέρι για να κρατήσετε το βραχίονα και το δεξί σας χέρι για να κρατήσετε την οπίσθια πλευρά της κασέτας. Έπειτα, σπρώξτε την κασέτα προς τα πίσω και κάτω σύμφωνα με την κατεύθυνση που φαίνεται παρακάτω, για να τη διαχωρίσετε από το βραχίονα.

3. Χρησιμοποιώντας είτε μια τσιμπίδα είτε τα δάχτυλά σας, αποσυνδέστε προσεκτικά τους ακροδέκτες από την καινούρια κασέτα.
4. Συνδέστε προσεκτικά τους ακροδέκτες στην καινούρια κασέτα (δεν συμπεριλαμβάνεται).
5. Για να εγκαταστήσετε τη νέα κασέτα με το βραχίονα, πρώτα κλειδώστε το μπροστινό άκρο της καινούριας κασέτας στο γάντζο του βραχίονα.
6. Πιέστε την πίσω πλευρά της καινούριας κασέτας προς τα επάνω για να την ασφαλίσετε στο βραχίονα.

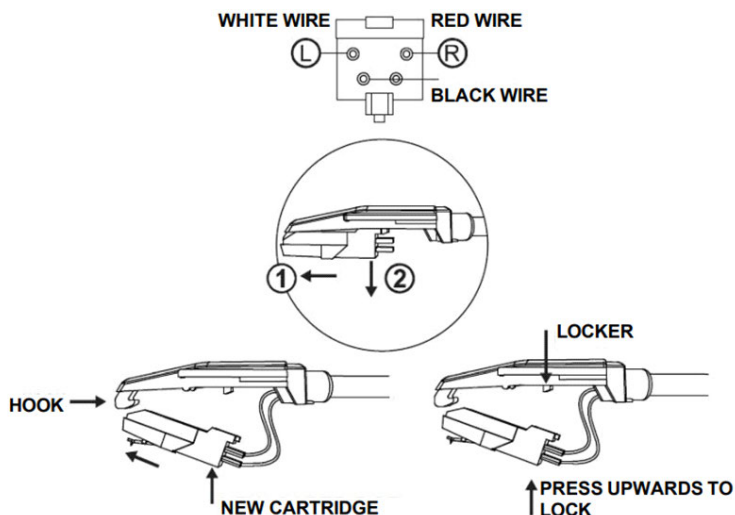

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην καταστρέψετε τη βελόνα όταν εγκαθιστάτε την καινούρια κασέτα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση λειτουργίας	9V1.5A
Bluetooth	Έκδοση 4.2
Υποστηριζόμενη αποθήκευση	USB
Ισχύς εξόδου	2 x 5W RMS
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	436 x 360 x 140mm
Βάρος συσκευής	4.38Kg

Πληροφορίες	Μετρήσεις
Τάση εισόδου	100-240V
Συχνότητα εισόδου AC	50-60HZ
Τάση εξόδου	9.0V
Ρεύμα εξόδου	1.5A
Ισχύς εξόδου	13.5W
Μέση ενεργή απόδοση	83.76%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	89.54%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο	0.07W

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι λειτουργίες που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη βελτίωση της συσκευής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Εγγύηση

Η Commaxx B.V. προσφέρει υπηρεσίες και εγγύηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση επισκευών (τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

i Σημαντική σημείωση: Δεν είναι δυνατόν να αποστείλετε προϊόντα που χρειάζονται επισκευή απευθείας στην Commaxx B.V.

i Σημαντική σημείωση: Εάν αυτή η συσκευή τροποποιηθεί ή αποκτηθεί πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό με οποιονδήποτε τρόπο, η εγγύηση λήγει.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όλες οι υποχρεώσεις εγγύησης του κατασκευαστή ακυρώνονται.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι ενημερώσεις σε λογισμικό και/ή υλικά εξαρτήματα γίνονται τακτικά. Επομένως, ορισμένες από τις οδηγίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από την συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών παρέχονται για σκοπούς παρουσίασης και ενδέχεται να μην ισχύουν για την συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν μπορεί να αποκτηθεί κανένα νομικό δικαίωμα ή δικαίωμα από την περιγραφή που γίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.



Απόσυρση της παλιάς συσκευής

Το αυτό σύμβολο υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρική συσκευή ή η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απόβλητα στην Ευρώπη. Για να διασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα απορρίψετε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις για την απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού ή μπαταριών. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλετε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος στη διαχείριση και απόρριψη ηλεκτρικών αποβλήτων (Οδηγία για τα Απόβλητα

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η Commaxx δηλώνει ότι η συσκευή Lenco LS-55 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:

https://commaxx-certificates.com/doc/ls-55_doc.pdf

Τύπος RF	Εύρος συχνότητας (MHz)	Ισχύς (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6

Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα:

<http://www.lenco.com/>

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Ολλανδία.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777

e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr