

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



LS-100WD

Πικάπ με 2 εξωτερικά ηχεία και σύνδεση Bluetooth



Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εκτέλεση διαδικασιών ή ρυθμίσεων εκτός αυτών που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Μην καλύπτετε ή μπλοκάρτε τα άνοιγμα εξαερισμού. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε ράφι, αφήστε 5 cm (2") ελεύθερου χώρου γύρω από αυτήν.
2. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με το παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.
3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες, κεριά και άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα ή φλόγα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εύκρατα κλίματα. Αποφύγετε πολύ κρύα ή ζεστά περιβάλλοντα. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι μεταξύ 0°C και 35°C.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
5. Η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία αυτής της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επαναφέρετε και επανεκκινήστε τη συσκευή ακολουθώντας το εγχειρίδιο χρήσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μεταφορές δεδομένων με τη συσκευή και να τις πραγματοποιείτε μόνο σε αντιηλεκτροστατικό περιβάλλον.
6.  **Προειδοποίηση!** Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή μέσω των αεραγωγών ή ανοιγμάτων εξαερισμού. Υπάρχει υψηλή τάση σε αυτή τη συσκευή και η εισαγωγή οτιδήποτε αντικείμενου σε αυτήν, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και βραχυκύκλωμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Για τον ίδιο λόγο, μην ρίχνετε νερό ή υγρά στη συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, ατμόλουτρα ή κοντά σε πισίνες.
8. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στη συσκευή.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν μπορεί να συμβεί συμπίκνωση. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ζεστό και με υγρασία δωμάτιο, ενδέχεται να σχηματιστούν σταγονίδια

νερού ή συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή για 1 - 2 ώρες πριν την ενεργοποιήσετε ξανά: η συσκευή θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή όταν την ενεργοποιήσετε ξανά.

10. Παρόλο που αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε με τη μέγιστη προσοχή και έχει ελεγχθεί αρκετές φορές πριν από την παράδοση, μπορεί να προκύψουν προβλήματα, όπως και με κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή. Εάν παρατηρήσετε καπνό, υπερβολική συσσώρευση θερμότητας ή οποιοδήποτε άλλο απροσδόκητο φαινόμενο, θα πρέπει να αποσυνδέσετε αμέσως το φις από την πρίζα.

11. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με πηγή ενέργειας όπως αναγράφεται στην ετικέτα προδιαγραφών. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της παροχής ρεύματος στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

12. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κατοικίδια. Κάποια ζώα έχουν την τάση να δαγκώνουν τα καλώδια ρεύματος.

13. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά ή υγρά που περιέχουν βενζίνη. Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

14. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, κακή χρήση ή τροποποίηση της συσκευής ή από αντικατάσταση των μπαταριών.

15. Μην διακόπτετε τη σύνδεση κατά τη μορφοποίηση ή τη μεταφορά δεδομένων. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος απώλειας και καταστροφής των δεδομένων.

16. Εάν η συσκευή διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μέσω USB, τοποθετήστε το USB stick απευθείας στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB γιατί η αυξημένη ευαισθησία σε παρεμβολές μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

17. Η ετικέτα προδιαγραφών βρίσκεται στο κάτω μέρος ή στο πίσω μέρος της συσκευής.

18. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

19. Αυτή η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Μην την χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

20. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια. Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση αυτού του προϊόντος σε ασταθή θέση, κραδασμούς, ή μη τήρηση άλλων προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

21. Μην αφαιρείτε το περίβλημα της συσκευής.

22. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

23. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες).

24. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

25. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης/επισκευής σε εξειδικευμένο τεχνικό. Η συντήρηση/επισκευή είναι απαραίτητη εάν η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, εάν έχει πέσει υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.

26. Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.

27. Εάν το προϊόν παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος AC:

- Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και στη συνέχεια, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην πατάτε και μην πιέζετε το τροφοδοτικό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή γύρω από το βύσμα και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο τροφοδοτικό γιατί αυτό μπορεί να το καταστρέψει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ή τις προεκτάσεις καλωδίων. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 1 πρέπει να συνδέονται σε γειωμένη πρίζα.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 2 δεν απαιτούν γείωση.
- Να κρατάτε πάντα το φις όταν το αποσυνδέετε από την πρίζα. Μην το τραβάτε προς τα έξω τραβώντας το καλώδιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα ή χαλαρή πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

28. Αν το προϊόν περιέχει ή παραδίδεται με τηλεχειριστήριο και περιέχει μπαταρίες:

Προειδοποίηση:

- «Μην καταπίνετε την μπαταρία, καθώς υπάρχει κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων».
- Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή περιέχει μια μπαταρία κουμπί. Η κατάποση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο σε μόλις 2 ώρες.
- Κρατήστε τις καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε την μακριά από παιδιά, εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει καλά.
- Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή έχουν εισαχθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

29. Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση μπαταριών:

- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες δεν τοποθετηθούν σωστά. Αντικαταστήστε τις μόνο με μπαταρίες ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε μεγάλο υψόμετρο κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
- Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τρόπο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή η μηχανική συμπίεση ή κοπή της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Εάν αφήσετε την μπαταρία σε περιβάλλον πολύ υψηλής θερμοκρασίας, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να εκραγεί ή να διαρρεύσει εύφλεκτο υγρό ή αέριο.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


- Αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο πριν ελέγξετε την τάση του δικτύου και προτού πραγματοποιηθούν όλες οι συνδέσεις.

***Αυτές οι οδηγίες αφορούν μόνο προϊόντα που χρησιμοποιούν καλώδιο τροφοδοσίας ή αντάπτορα AC.**

Περιλαμβάνονται:



Εγχειρίδιο χρήσης

Αντάπτορας τροφοδοσίας

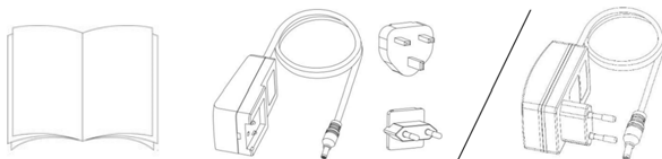

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Αντάπτορας 45 RPM
2. Μοχλός ανύψωσης
3. Πλήκτρο αυτόματης διακοπής
4. Διακόπτης επιλογής ταχύτητας
5. Βραχίονας
6. Κλιπ ασφάλειας βραχίονα
7. Κεφαλή βελόνας
8. Διακόπτης λειτουργίας / έντασης
9. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
10. Άξονας πικάπ
11. Περιστροφική πλάκα
12. Αποσπώμενο προστατευτικό καπάκι
13. Μεντεσές
14. Υποδοχή αντάπτορα τροφοδοσίας
15. Υποδοχή εξωτερικών ηχείων
16. Υποδοχή AUX
17. Εξωτερικά ηχεία
18. Καλώδιο ηχείου για εξωτερικά ηχεία

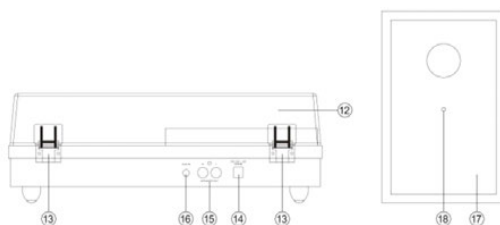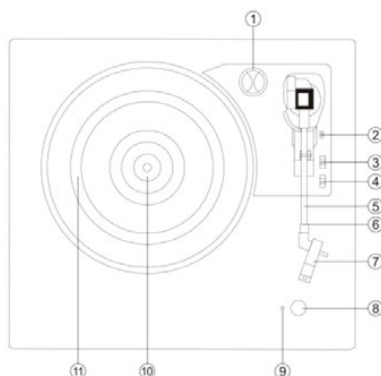

ΡΥΘΜΙΣΗ

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ένα τροφοδοτικό AC/DC με έξοδο 12V DC 2.0A. Το τροφοδοτικό απαιτείται για τη λειτουργία της συσκευής.

Συνδέστε τα καλώδια από κάθε ηχείο στο πίσω μέρος της συσκευής.

i Σημείωση: Τα καλώδια των εξωτερικών ηχείων είναι χρωματισμένα, προς διευκόλυνσή σας. Το καλώδιο με τη κόκκινη σύνδεση πρέπει να τοποθετηθεί στην κόκκινη υποδοχή και το λευκό καλώδιο στη λευκή υποδοχή.

Εισάγετε σταθερά και με ασφάλεια το βύσμα DC του αντάπτορα στην υποδοχή DC στο πίσω μέρος της συσκευής.

Συνδέστε το βύσμα AC του τροφοδοτικού σε μια πρίζα με τάση 220-240V AC ~ 50 Hz.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει.

i Σημείωση: Για να αποφύγετε το φαινόμενο Larsen ή το θόρυβο ανατροφοδότησης, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

1. Τοποθετήστε τα ηχεία σε απόσταση τουλάχιστον 60cm από το πικάπ.
2. Αφήστε ανοιχτό το καπάκι που προστατεύει το πικάπ από τη σκόνη, κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου σε υψηλότερη ένταση.

Ενεργοποίηση και Επιλογή Λειτουργίας

Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, που σημαίνει ότι βρίσκεται σε λειτουργία Bluetooth.

Μόλις τοποθετήσετε το βραχίονα πάνω στο βινύλιο, το πικάπ θα μεταβεί στη λειτουργία βινυλίου και η λειτουργία Bluetooth θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Τοποθετήστε το βραχίονα πίσω στη βάση του για να επιστρέψετε στη λειτουργία Bluetooth.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΥ

1. Ανοίξτε το καπάκι προστασίας από σκόνη.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας. Η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει με κόκκινο χρώμα.
3. Τοποθετήστε ένα δίσκο πάνω στην περιστροφική πλάκα του πικάπ και ρυθμίστε την ταχύτητα ώστε να ταιριάζει με αυτή του δίσκου.

i Σημείωση: Εάν θέλετε να αναπαράξετε έναν κομμάτι 45 rpm και/ή δίσκους με μεγάλες κεντρικές οπές, χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα 45 rpm.

4. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας.



Ξεκλειδώστε το κλιπ ασφάλειας του βραχίονα για να τον μετακινήσετε από τη θέση στήριξης. Σπρώξτε το μοχλό ανύψωσης προς τα πίσω και ο βραχίονας θα ανασηκωθεί. Μετακινήστε το βραχίονα στη θέση που επιθυμείτε πάνω στην περιστροφική πλάκα. Η περιστροφική πλάκα θα αρχίσει να περιστρέφεται, όταν ο βραχίονας μετακινηθεί προς το δίσκο, εφόσον η λειτουργία αυτόματης διακοπής είναι ενεργοποιημένη. Αφήστε το βραχίονα πάνω στο δίσκο, σπρώχνοντας το μοχλό ανύψωσης προς τα εμπρός και ο δίσκος θα αρχίσει να παίζει.

Εάν ο διακόπτης αυτόματης διακοπής είναι ενεργοποιημένος, ο δίσκος θα σταματήσει αυτόματα όταν αναπαραχθούν όλα τα κομμάτια. Ωστόσο, εάν ο διακόπτης αυτόματης διακοπής είναι απενεργοποιημένος, ο δίσκος ΔΕΝ θα σταματήσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή. Θα πρέπει να σπρώξετε το μοχλό ανύψωσης προς τα πίσω για να σηκώσετε το βραχίονα και να τον τοποθετήσετε πίσω στη βάση και στη συνέχεια, να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία για να σταματήσει να περιστρέφεται το πικάπ.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτόματης διακοπής εφαρμόζεται στους περισσότερους δίσκους βινυλίου 33RPM. Ωστόσο, για μερικούς δίσκους βινυλίου, μπορεί να σταματήσει πριν φτάσει στο τέλος ή να μην σταματήσει όταν φτάσει στο τέλος, εάν η λειτουργία αυτόματης διακοπής είναι ενεργοποιημένη.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο δίσκος σταματήσει να περιστρέφεται πριν ολοκληρωθεί το τελευταίο κομμάτι, ρυθμίστε το πλήκτρο αυτόματης διακοπής στο OFF. Ο δίσκος σας θα παίζει τώρα

μέχρι το τέλος, αλλά θα πρέπει να σταματήσετε την περιστροφή του πικάπ χειροκίνητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τη διάρκεια του δίσκου, η λειτουργία αυτόματης διακοπής μπορεί να ενεργοποιηθεί πριν το τέλος του δίσκου. Μην βασίζεστε μόνο στη λειτουργία αυτόματης διακοπής για να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ BLUETOOTH

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth, μια εξωτερική συσκευή (όπως ένα smartphone ή tablet) με δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth μπορεί να συνδεθεί ασύρματα σε αυτό το πικάπ.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη λειτουργίας.
2. Όταν το πικάπ είναι ενεργοποιημένο και ο βραχίονας είναι τοποθετημένος στην βάση του, η λειτουργία Bluetooth ενεργοποιείται αυτόματα και εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης. Η ενδεικτική λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Κατά την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Bluetooth με τον πικάπ, θα πρέπει να τις συνδέσετε μεταξύ τους.
4. Ενεργοποιήστε το Bluetooth της εξωτερικής συσκευής σας. Περιμένετε λίγο και στη συνέχεια, αναζητήστε τη συσκευή σύζευξης με όνομα Bluetooth "Lenco LS-100". Αν η συσκευή, σας ζητήσει κωδικό (ανάλογα με τον κατασκευαστή, το μοντέλο και την έκδοση λογισμικού της συσκευής), πληκτρολογήστε "0000" και πατήστε OK.
5. Επιλέξτε το όνομα Bluetooth για να συνδέσετε τη συσκευή. Μόλις συνδεθείτε, η ενδεικτική λυχνία LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
6. Τώρα έχετε συνδεθεί με τη συσκευή σας μέσω Bluetooth.
7. Περιστρέψτε το διακόπτη ρύθμισης έντασης, για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου και προσαρμόστε την ένταση στην εξωτερική συσκευή ήχου.

«Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργία λήψης Bluetooth, αλλά δεν σας επιτρέπει να μεταδώσετε ήχους μέσω Bluetooth. Μπορείτε να λαμβάνετε σήματα ήχου Bluetooth μόνο ασύρματα από εξωτερικές πηγές, όπως ένα smartphone.»

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

1. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο 3.5mm stereo (δεν περιλαμβάνεται), συνδέστε μια εξωτερική συσκευή ήχου στην υποδοχή AUX στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας / ρύθμισης έντασης και ρυθμίστε την ένταση στο κατάλληλο επίπεδο.
3. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας / ρύθμισης έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην εξωτερική συσκευή ήχου για να ελέγξετε τις λειτουργίες αναπαραγωγής/έντασης.

Σημείωση: Όταν συνδεθεί το καλώδιο στην υποδοχή Aux, η συσκευή LS-100 παραμένει στη λειτουργία Aux. Θα πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο για να βγείτε από τη λειτουργία Aux, στην περίπτωση που θέλετε να ακούσετε μουσική από δίσκο ή Bluetooth.

Αυτόματη αναστολή λειτουργίας για εξοικονόμηση ενέργειας (κανονισμός CE): **Η συσκευή LS-100 θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής αν δεν υπάρχει σήμα ήχου (δίσκος ή Bluetooth) για περίπου 15 λεπτά. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, έχετε τις παρακάτω επιλογές:**

- Μετακινήστε το βραχίονα πάνω στην περιστροφική πλάκα με το δίσκο ώστε να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- Περιστρέψτε το διακόπτη λειτουργίας / ρύθμισης έντασης στο OFF και ξανά στο ON.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΒΕΛΟΝΑ

Για να αντικαταστήσετε τη βελόνα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Αφαίρεση της βελόνας από την κασέτα

1. Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στην άκρη της βελόνας και πιέστε προς τα κάτω όπως φαίνεται στην κατεύθυνση "Α".
2. Αφαιρέστε τη βελόνα τραβώντας την προς τα εμπρός και πιέζοντας προς τα κάτω.

Τοποθέτηση της βελόνας

1. Κρατήστε την άκρη της βελόνας και εισάγετε τη βελόνα πιέζοντας όπως φαίνεται στην κατεύθυνση "Β".
2. Σπρώξτε τη βελόνα προς τα πάνω στην κατεύθυνση "C" μέχρι η βελόνα να ασφαλίσει στην θέση της.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε τους δίσκους με ένα αντιστατικό πανί.

Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι για τον ίδιο λόγο η βελόνα σας θα πρέπει να αντικαθίσταται περιοδικά (περίπου κάθε 250 ώρες αναπαραγωγής).

Lenco	
Πικάπ	LS-100
Τύπος	Belt drive πλήρους χειροκίνητης λειτουργίας
Κινητήρας	DC
Ταχύτητα	33,45,78 RPM
Περιστροφική πλάκα	200mm
Bluetooth	
Έκδοση	5.3
Εύρος συχνότητας	2402MHz - 2480MHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης	<8dbm
Γενικά	
Τροφοδοτικό (είσοδος)	AC100-240V~50/60Hz 0.8A
Τροφοδοτικό (έξοδος)	DC12V-2A
Ισχύς κατανάλωσης	24W
Διαστάσεις	Συσκευή: 340x320x100mm Ηχείο: 130x120x200mm
Βάρος	περ. 4,12 kg

Τροφοδοτικό (μόνο για EE): Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.

Πληροφορίες	Μετρήσεις
Τάση εισόδου	100-240V
Συχνότητα εισόδου AC	50-60Hz
Τάση εξόδου	DC 12V
Ρεύμα εξόδου	2A
Ισχύς εξόδου	24W
Μέση ενεργή απόδοση	86.66%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	84.42%
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση χωρίς φορτίο	0.08

Εγγύηση

Η Commaxx B.V. προσφέρει υπηρεσίες και εγγύηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση επισκευών (τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

i Σημαντική σημείωση: Δεν είναι δυνατόν να αποστείλετε προϊόντα που χρειάζονται επισκευή απευθείας στην Commaxx B.V.

i Σημαντική σημείωση: Εάν αυτή η συσκευή τροποποιηθεί ή αποκτηθεί πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό με οποιονδήποτε τρόπο, η εγγύηση λήγει.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όλες οι υποχρεώσεις εγγύησης του κατασκευαστή ακυρώνονται.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι ενημερώσεις σε λογισμικό και/ή υλικά εξαρτήματα γίνονται τακτικά. Επομένως, ορισμένες από τις οδηγίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από την συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών παρέχονται για σκοπούς παρουσίασης και ενδέχεται να μην ισχύουν για την συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν μπορεί να αποκτηθεί κανένα νομικό δικαίωμα ή δικαίωμα από την περιγραφή που γίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.



Απόσυρση της παλιάς συσκευής

Το αυτό σύμβολο υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρική συσκευή ή η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απόβλητα στην Ευρώπη. Για να διασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα απορρίψετε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις για την απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού ή μπαταριών. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλετε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος στη διαχείριση και απόρριψη ηλεκτρικών αποβλήτων (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η Commaxx δηλώνει ότι η συσκευή Lenco LS-100 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:

https://commaxx-certificates.com/doc/ls-100_doc.pdf

Τύπος RF	Εύρος συχνότητας (MHz)	Ισχύς (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6

Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα:

<http://www.lenco.com/>

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Ολλανδία.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr