

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



DVD-120BK

DVD player με υποδοχή HDMI και τηλεχειριστήριο.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εκτέλεση διαδικασιών ή ρυθμίσεων εκτός αυτών που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Μην καλύπτετε ή μπλοκάρτε τα άνοιγμα εξαερισμού. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε ράφι, αφήστε 5 cm (2") ελεύθερου χώρου γύρω από αυτήν.
2. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με το παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.
3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες, κεριά και άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα ή φλόγα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εύκρατα κλίματα. Αποφύγετε πολύ κρύα ή ζεστά περιβάλλοντα. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι μεταξύ 0°C και 35°C.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
5. Η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία αυτής της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επαναφέρετε και επανεκκινήστε τη συσκευή ακολουθώντας το εγχειρίδιο χρήσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μεταφορές δεδομένων με τη συσκευή και να τις πραγματοποιείτε μόνο σε αντιηλεκτροστατικό περιβάλλον.
6.  **Προειδοποίηση!** Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή μέσω των αεραγωγών ή ανοιγμάτων εξαερισμού. Υπάρχει υψηλή τάση σε αυτή τη συσκευή και η εισαγωγή οτιδήποτε αντικείμενου σε αυτήν, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και βραχυκύκλωμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Για τον ίδιο λόγο, μην ρίχνετε νερό ή υγρά στη συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, ατμόλουτρα ή κοντά σε πισίνες.
8. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στη συσκευή.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν μπορεί να συμβεί συμπίκνωση. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ζεστό και με υγρασία δωμάτιο, ενδέχεται να σχηματιστούν σταγονίδια

νερού ή συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή για 1 - 2 ώρες πριν την ενεργοποιήσετε ξανά: η συσκευή θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή όταν την ενεργοποιήσετε ξανά.

10. Παρόλο που αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε με τη μέγιστη προσοχή και έχει ελεγχθεί αρκετές φορές πριν από την παράδοση, μπορεί να προκύψουν προβλήματα, όπως και με κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή. Εάν παρατηρήσετε καπνό, υπερβολική συσσώρευση θερμότητας ή οποιοδήποτε άλλο απροσδόκητο φαινόμενο, θα πρέπει να αποσυνδέσετε αμέσως το φις από την πρίζα.

11. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με πηγή ενέργειας όπως αναγράφεται στην ετικέτα προδιαγραφών. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της παροχής ρεύματος στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

12. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κατοικίδια. Κάποια ζώα έχουν την τάση να δαγκώνουν τα καλώδια ρεύματος.

13. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά ή υγρά που περιέχουν βενζίνη. Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

14. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, κακή χρήση ή τροποποίηση της συσκευής ή από αντικατάσταση των μπαταριών.

15. Μην διακόπτετε τη σύνδεση κατά τη μορφοποίηση ή τη μεταφορά δεδομένων. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος απώλειας και καταστροφής των δεδομένων.

16. Εάν η συσκευή διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μέσω USB, τοποθετήστε το USB stick απευθείας στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB γιατί η αυξημένη ευαισθησία σε παρεμβολές μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

17. Η ετικέτα προδιαγραφών βρίσκεται στο κάτω μέρος ή στο πίσω μέρος της συσκευής.

18. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

19. Αυτή η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

20. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια. Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση αυτού του προϊόντος σε ασταθή θέση, κραδασμούς, ή μη τήρηση άλλων προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

21. Μην αφαιρείτε το περίβλημα της συσκευής.

22. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

23. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες).

24. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

25. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης/επισκευής σε εξειδικευμένο τεχνικό. Η συντήρηση/επισκευή είναι απαραίτητη εάν η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, εάν έχει πέσει υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.

26. Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.

27. Εάν το προϊόν παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος AC:

- Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και στη συνέχεια, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην πατάτε και μην πιέζετε το τροφοδοτικό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή γύρω από το βύσμα και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο τροφοδοτικό γιατί αυτό μπορεί να το καταστρέψει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ή τις προεκτάσεις καλωδίων. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 1 πρέπει να συνδέονται σε γειωμένη πρίζα.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 2 δεν απαιτούν γείωση.
- Να κρατάτε πάντα το φις όταν το αποσυνδέετε από την πρίζα. Μην το τραβάτε προς τα έξω τραβώντας το καλώδιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα ή χαλαρή πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

28. Αν το προϊόν περιέχει ή παραδίδεται με τηλεχειριστήριο και περιέχει μπαταρίες:

Προειδοποίηση:

- «Μην καταπίνετε την μπαταρία, καθώς υπάρχει κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων».
- Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή περιέχει μια μπαταρία κουμπί. Η κατάποση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο σε μόλις 2 ώρες.
- Κρατήστε τις καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε την μακριά από παιδιά, εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει καλά.
- Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή έχουν εισαχθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

29. Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση μπαταριών:

- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες δεν τοποθετηθούν σωστά. Αντικαταστήστε τις μόνο με μπαταρίες ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε μεγάλο υψόμετρο κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
- Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τρόπο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή η μηχανική συμπίεση ή κοπή της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Εάν αφήσετε την μπαταρία σε περιβάλλον πολύ υψηλής θερμοκρασίας, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να εκραγεί ή να διαρρεύσει εύφλεκτο υγρό ή αέριο.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


- Αποσυνδευάστε όλα τα εξαρτήματα και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο πριν ελέγξετε την τάση του δικτύου και προτού πραγματοποιηθούν όλες οι συνδέσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


- Τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Καλώδιο AV

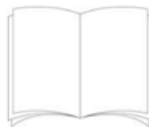

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Μπροστινή όψη

1. Υποδοχή τοποθέτησης DVD
2. Δέκτης απομακρυσμένου ελέγχου
3. Οθόνη
4. Θύρα USB
5. Πλήκτρο για το άνοιγμα / κλείσιμο της υποδοχής DVD
6. Πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης
7. Πλήκτρο PREV (προηγούμενο)
8. Πλήκτρο NEXT (επόμενο)
9. Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

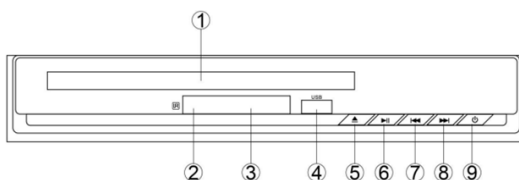


Οπίσθια όψη

1. Έξοδος Scart
2. Έξοδος HDMI
3. Δεξιά έξοδος ήχου
4. Αριστερή έξοδος ήχου
5. Έξοδος video

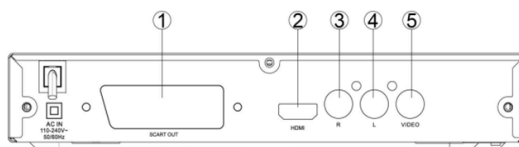


Τηλεχειριστήριο

1. Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Αριθμητικό πληκτρολόγιο
3. Πλήκτρο μετάβασης στο μενού
4. Μετακίνηση προς τα πάνω
5. Μετακίνηση προς τα αριστερά
6. Μετακίνηση προς τα κάτω
7. Πλήκτρο τίτλου
8. Αύξηση/μείωση έντασης
9. Διακοπή
10. Εμφάνιση πληροφοριών (OSD)
11. Πλήκτρο DVD/USB
12. Πλήκτρο L/R
13. Πλήκτρο N/P
14. Πλήκτρο μετάβασης προς τα πίσω
15. Πλήκτρο μετάβασης προς τα μπροστά
16. Πλήκτρο ανοίγματος/κλεισίματος DVD
17. Πλήκτρο σίγασης
18. Πλήκτρο ήχου
19. Πλήκτρο επιλογής σημείου αναπαραγωγής (GOTO)
20. Πλήκτρο επιλογής γωνίας προβολής
(εφόσον υποστηρίζεται από το δίσκο) (ANGLE)
21. Πλήκτρο επιλογής προγράμματος
22. Πλήκτρο ρύθμισης
23. Μετακίνηση προς τα δεξιά
24. Πλήκτρο ENTER (επιβεβαίωση)
25. Πλήκτρο εισαγωγής υπότιτλων
26. Πλήκτρο NEXT (επόμενο)
27. Πλήκτρο PREV (προηγούμενο)
28. Πλήκτρο αναπαραγωγής / παύσης
29. Πλήκτρο μεγέθυνσης (ZOOM)
30. Πλήκτρο ρύθμισης εικόνας σε ευρύτερη οθόνη (WIDE)
31. Πλήκτρο επανάληψης
32. Πλήκτρο αργής αναπαραγωγής
33. Πλήκτρο αναπαραγωγής ενός συγκεκριμένου τμήματος
του βίντεο μεταξύ δύο σημείων (A και B) επανειλημμένα
34. Πλήκτρο αναπαραγωγής καρέ-καρέ (STEP)

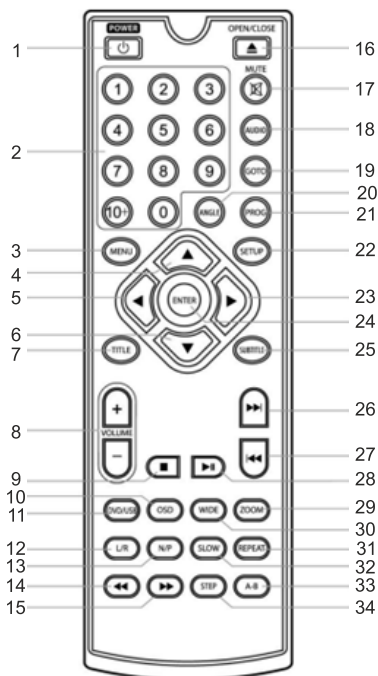

ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Απαιτούνται 2 μπαταρίες τύπου AAA.

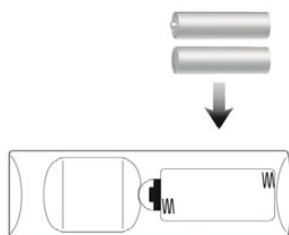

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΙΝΤΕΟ & ΗΧΟΥ

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε κάποια σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία.

Έξοδος HDMI

Απαιτείται καλώδιο HDMI (δεν συμπεριλαμβάνεται)

1. Χρησιμοποιήστε την έξοδο HDMI για να μεταδώσετε τον ήχο και την εικόνα από το DVD στην τηλεόραση.
2. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στην έξοδο HDMI του DVD και την είσοδο HDMI της τηλεόρασης, για να συνδέσετε τις 2 συσκευές.
3. Ρυθμίστε την υποδοχή της συνδεδεμένης τηλεόρασης, ώστε να ταιριάζει με την υποδοχή που χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο βήμα.

Διευκρίνιση: Η σύνδεση HDMI προορίζεται μόνο για τη μετάδοση του σήματος ήχου και εικόνας σε εξωτερική οθόνη!

Έξοδος στερεοφωνικού ήχου (RCA)

1. Χρησιμοποιήστε την έξοδο στερεοφωνικού ήχου RCA, για να μεταδώσετε τον ήχο από το DVD στην τηλεόραση ή το ηχοσύστημα.
2. Απαιτείται καλώδιο ήχου RCA.
3. Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου RCA στην έξοδο ήχου RCA του DVD και την υποδοχή ήχου RCA της τηλεόρασης ή του ηχοσυστήματός σας, για να συνδέσετε τις 2 συσκευές.
4. Ρυθμίστε την είσοδο της συνδεδεμένης τηλεόρασης ή του ηχοσυστήματός, ώστε να ταιριάζει με την υποδοχή που χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο βήμα.

Έξοδος SCART

1. Χρησιμοποιήστε την έξοδο SCART για να μεταδώσετε τον ήχο/εικόνα από το DVD στην τηλεόραση.
2. Απαιτείται καλώδιο SCART (δεν συμπεριλαμβάνεται).
3. Συνδέστε ένα καλώδιο SCART στην έξοδο SCART του DVD και την υποδοχή SCART της τηλεόρασης, για να συνδέσετε τις 2 συσκευές μεταξύ τους.
4. Ρυθμίστε την υποδοχή της συνδεδεμένης τηλεόρασης, ώστε να ταιριάζει με την υποδοχή που χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο βήμα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ DVD Ή CD

Ανάγνωση δίσκου

1. Πατήστε το πλήκτρο ανοίγματος/κλεισίματος, για να ανοίξει η υποδοχή του DVD.
 2. Τοποθετήστε ένα δίσκο στην θήκη του DVD player, με την ετικέτα του DVD προς τα πάνω.
 3. Πατήστε το πλήκτρο ανοίγματος/κλεισίματος, για να κλείσει η υποδοχή του DVD.
- Μόλις έχει τοποθετηθεί και αναγνωστεί ο δίσκος, θα αρχίσει αυτόματα η αναπαραγωγή του.

Αναπαραγωγή δίσκου που έχει αναγνωστεί

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ανάγνωσης δίσκου.
2. Σε περίπτωση που ο δίσκος δεν ξεκινήσει να αναπαράγεται αυτόματα, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης.

Προγραμματισμός δίσκου που έχει αναγνωστεί

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες ανάγνωσης και αναπαραγωγής δίσκου που αναφέρονται παραπάνω.
2. Καθώς αναπαράγεται ο δίσκος, πατήστε το πλήκτρο προγράμματος στο τηλεχειριστήριο.
3. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τους τίτλους και τις ενότητες με τη σειρά που επιθυμείτε να τα προβάλλετε.
Οι τίτλοι και οι ενότητες DVD ή τα τραγούδια CD θα αναπαραχθούν με τη σειρά που έχουν προγραμματιστεί.
4. Επαναλάβετε το βήμα 3 μέχρι να προγραμματιστούν οι επιθυμητοί τίτλοι και οι ενότητες DVD ή τα τραγούδια CD.

ΥΠΟΔΟΧΗ USB

Συνδέστε ένα USB stick στη USB θύρα.

Πρόσβαση στο περιεχόμενο

1. Πατήστε το πλήκτρο DVD/USB για να μεταβείτε στη λειτουργία DVD/USB.
2. Το DVD θα αναλύσει το USB stick και θα εμφανίσει τα πιθανά συμβατά αρχεία για αναπαραγωγή.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου με τα βέλη προς τα πάνω και κάτω για να επιλέξετε το αρχείο και πατήστε ENTER για να το αναπαράξετε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σήμα συστήματος	PAL/AUTO/NTSC
Laser	Λέιζερ ημιαγωγού, μήκος κύματος 650nm
Απόκριση σήματος	20Hz-20KHz (στο 1KHz 0 dB)
Αναλογία σήματος προς θορύβου	>= 90 dB (στο 1KHz 0 dB)
Ακουστική παραμόρφωση + θόρυβος	<= - 60dB (στο 1KHz 0 dB)
Έξοδος ήχου (αναλογικός ήχος)	2.0 ±1.0 Vrms
Έξοδος video	Composite: 1.0 +/- 0.2Vp-p
Αντίσταση φόρτισης	75 ohm
Τροφοδοσία	100-240V, 50/60Hz
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	225 x 228 x 53mm
Βάρος	980 gr

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη του DVD όταν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα:

- Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Το πλήκτρο αναμονής στο τηλεχειριστήριο λειτουργεί μόνο όταν το πλήκτρο ενεργοποίησης του DVD έχει ενεργοποιηθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και ότι η πρίζα είναι σε λειτουργία.

Δεν εμφανίζεται η εικόνα του βίντεο στην τηλεόραση, ενώ το DVD είναι σε λειτουργία:

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια A/V, Scart και HDMI είναι σωστά συνδεδεμένα στο DVD και την τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας έχει ρυθμιστεί στη σωστή είσοδο. Συνήθως τα τηλεχειριστήρια των τηλεοράσεων έχουν ένα πλήκτρο με παρόμοιο όνομα όπως INPUT ή SOURCE για να αλλάξετε μεταξύ των διαθέσιμων συνδέσεων εισόδου. Η τηλεόρασή σας πρέπει να έχει ρυθμιστεί στο σωστό κανάλι εισόδου για να εμφανιστεί η εικόνα του βίντεο του DVD.

Παραμόρφωση εικόνας του βίντεο ή εμφάνιση μόνο ασπρόμαυρης εικόνας:

- Εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο Scart, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι σωστά τοποθετημένο στις υποδοχές του DVD και της τηλεόρασης.
- Καθαρίστε το δίσκο του DVD, για να αφαιρέσετε τυχόν δαχτυλικά αποτυπώματα, σκόνη κ.λπ.

Αδυναμία αναπαραγωγής DVD ή διακοπή αναπαραγωγής:

- Εάν το DVD αγοράστηκε πρόσφατα ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, αφήστε το ενεργοποιημένο για 1-2 ώρες, για να απομακρυνθεί οποιαδήποτε πιθανή συμπύκνωση που μπορεί να έχει συσσωρευτεί μέσα στον φακό του laser. Αυτό είναι ένα σύνηθες πρόβλημα μετά από μεταφορά ή εάν η συσκευή έχει αποθηκευτεί, αλλά θα καθαρίσει όταν τα εσωτερικά μέρη της συσκευής θερμανθούν πλήρως.
- Ελέγξτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με το σωστό τρόπο μέσα στο DVD. Η εκτυπωμένη επιφάνεια πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω μέσα στο DVD.
- Καθαρίστε το δίσκο του DVD, για να αφαιρέσετε τυχόν δαχτυλικά αποτυπώματα, σκόνη κ.λπ.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερη οπτική επαφή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του DVD. Ντουλάπια, βάζα κ.λπ. που μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα στο DVD και το τηλεχειριστήριο μπορούν να παρεμποδίσουν το σήμα του τηλεχειριστηρίου και να μην μεταδίδεται στο DVD.
- Αλλάξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Πάντα ελέγχετε το τηλεχειριστήριο με καινούριες μπαταρίες καλής ποιότητας. Μην αναμείξετε παλιές με καινούριες μπαταρίες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι σωστά τοποθετημένες.
- Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση.

Εγγύηση

Η Commax B.V. προσφέρει υπηρεσίες και εγγύηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση επισκευών (τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

i Σημαντική σημείωση: Δεν είναι δυνατόν να αποστείλετε προϊόντα που χρειάζονται επισκευή απευθείας στην Lenco.

i Σημαντική σημείωση: Εάν αυτή η συσκευή τροποποιηθεί ή αποκτηθεί πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό με οποιονδήποτε τρόπο, η εγγύηση λήγει.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όλες οι υποχρεώσεις εγγύησης του κατασκευαστή ακυρώνονται.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι ενημερώσεις σε λογισμικό και/ή υλικά εξαρτήματα γίνονται τακτικά. Επομένως, ορισμένες από τις οδηγίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από την συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών παρέχονται για σκοπούς παρουσίασης και ενδέχεται να μην ισχύουν για την συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν μπορεί να αποκτηθεί κανένα νομικό δικαίωμα ή δικαίωμα από την περιγραφή που γίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.



Απόσυρση της παλιάς συσκευής

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρικό προϊόν ή η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτονται ως γενικά οικιακά απόβλητα στην Ευρώπη. Για να διασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα απορρίψετε σύμφωνα με ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις για την απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού ή μπαταριών. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλετε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος στη διαχείριση και απόρριψη ηλεκτρικών αποβλήτων (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Ολλανδία, δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας της ΕΕ. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη δήλωση συμμόρφωσης μέσω του techdoc@commaxxgroup.com.

Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα: <http://www.lenco.com/>

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Ολλανδία.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr