

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



LS-66GY

Ξύλινο πικάπ με ενσωματωμένα ηχεία και λειτουργία Bluetooth.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εκτέλεση διαδικασιών ή ρυθμίσεων εκτός αυτών που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Μην καλύπτετε ή μπλοκάρτε τα άνοιγμα εξαερισμού. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε ράφι, αφήστε 5 cm (2") ελεύθερου χώρου γύρω από αυτήν.
2. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με το παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.
3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες, κεριά και άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα ή φλόγα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εύκρατα κλίματα. Αποφύγετε πολύ κρύα ή ζεστά περιβάλλοντα. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι μεταξύ 0°C και 35°C.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
5. Η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία αυτής της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επαναφέρετε και επανεκκινήστε τη συσκευή ακολουθώντας το εγχειρίδιο χρήσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μεταφορές δεδομένων με τη συσκευή και να τις πραγματοποιείτε μόνο σε αντιηλεκτροστατικό περιβάλλον.
6.  **Προειδοποίηση!** Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή μέσω των αεραγωγών ή ανοιγμάτων εξαερισμού. Υπάρχει υψηλή τάση σε αυτή τη συσκευή και η εισαγωγή οτιδήποτε αντικείμενου σε αυτήν, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και βραχυκύκλωμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Για τον ίδιο λόγο, μην ρίχνετε νερό ή υγρά στη συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, ατμόλουτρα ή κοντά σε πισίνες.
8. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στη συσκευή.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν μπορεί να συμβεί συμπίκνωση. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ζεστό και με υγρασία δωμάτιο, ενδέχεται να σχηματιστούν σταγονίδια

νερού ή συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή για 1 - 2 ώρες πριν την ενεργοποιήσετε ξανά: η συσκευή θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή όταν την ενεργοποιήσετε ξανά.

10. Παρόλο που αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε με τη μέγιστη προσοχή και έχει ελεγχθεί αρκετές φορές πριν από την παράδοση, μπορεί να προκύψουν προβλήματα, όπως και με κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή. Εάν παρατηρήσετε καπνό, υπερβολική συσσώρευση θερμότητας ή οποιοδήποτε άλλο απροσδόκητο φαινόμενο, θα πρέπει να αποσυνδέσετε αμέσως το φις από την πρίζα.

11. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με πηγή ενέργειας όπως αναγράφεται στην ετικέτα προδιαγραφών. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της παροχής ρεύματος στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

12. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κατοικίδια. Κάποια ζώα έχουν την τάση να δαγκώνουν τα καλώδια ρεύματος.

13. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά ή υγρά που περιέχουν βενζίνη. Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

14. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, κακή χρήση ή τροποποίηση της συσκευής ή από αντικατάσταση των μπαταριών.

15. Μην διακόπτετε τη σύνδεση κατά τη μορφοποίηση ή τη μεταφορά δεδομένων. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος απώλειας και καταστροφής των δεδομένων.

16. Εάν η συσκευή διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μέσω USB, τοποθετήστε το USB stick απευθείας στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB γιατί η αυξημένη ευαισθησία σε παρεμβολές μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

17. Η ετικέτα προδιαγραφών βρίσκεται στο κάτω μέρος ή στο πίσω μέρος της συσκευής.

18. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

19. Αυτή η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

20. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια. Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση αυτού του προϊόντος σε ασταθή θέση, κραδασμούς, ή μη τήρηση άλλων προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

21. Μην αφαιρείτε το περίβλημα της συσκευής.

22. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

23. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες).

24. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

25. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης/επισκευής σε εξειδικευμένο τεχνικό. Η συντήρηση/επισκευή είναι απαραίτητη εάν η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, εάν έχει πέσει υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.

26. Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.

27. Εάν το προϊόν παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος AC:

- Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και στη συνέχεια, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην πατάτε και μην πιέζετε το τροφοδοτικό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή γύρω από το βύσμα και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο τροφοδοτικό γιατί αυτό μπορεί να το καταστρέψει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ή τις προεκτάσεις καλωδίων. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 1 πρέπει να συνδέονται σε γειωμένη πρίζα.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 2 δεν απαιτούν γείωση.
- Να κρατάτε πάντα το φινιρίσμα όταν το αποσυνδέετε από την πρίζα. Μην το τραβάτε προς τα έξω τραβώντας το καλώδιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα ή χαλαρή πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

28. Αν το προϊόν περιέχει ή παραδίδεται με τηλεχειριστήριο και περιέχει μπαταρίες:

Προειδοποίηση:

- «Μην καταπίνετε την μπαταρία, καθώς υπάρχει κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων».
- Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή περιέχει μια μπαταρία κουμπί. Η κατάποση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο σε μόλις 2 ώρες.
- Κρατήστε τις καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε την μακριά από παιδιά, εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει καλά.
- Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή έχουν εισαχθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

29. Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση μπαταριών:

- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες δεν τοποθετηθούν σωστά. Αντικαταστήστε τις μόνο με μπαταρίες ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε μεγάλο υψόμετρο κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
- Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τρόπο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή η μηχανική συμπίεση ή κοπή της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Εάν αφήσετε την μπαταρία σε περιβάλλον πολύ υψηλής θερμοκρασίας, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να εκραγεί ή να διαρρεύσει εύφλεκτο υγρό ή αέριο.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αποσυνελευάστε όλα τα εξαρτήματα και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο πριν ελέγξετε την τάση του δικτύου και προτού πραγματοποιηθούν όλες οι συνδέσεις.

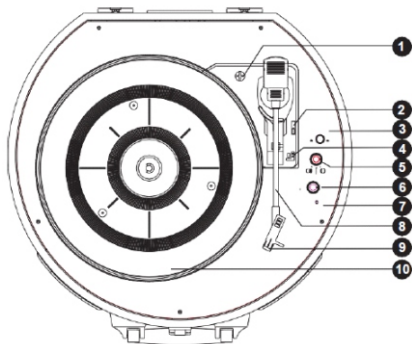


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να αποφευχθεί η πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλές εντάσεις για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.



ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βίδα ασφαλείας
Η βίδα προορίζεται ΜΟΝΟ για σκοπούς μεταφοράς.
2. Μοχλός ανύψωσης / χαμηλώματος βραχίονα
3. Αυτόματη διακοπή (on/off)
4. Διακόπτης επιλογής ταχύτητας
5. Πλήκτρο MODE (επιλογή τρόπου λειτουργίας)
6. Πλήκτρο ON/OFF - VOLUME (Λειτουργία / ένταση)
7. Ενδεικτική λυχνία
8. Βραχίονας
9. Βελόνα
10. Περιστροφική πλάκα



Ενδεικτική λυχνία	
Χρώμα	Επεξήγηση
Σταθερό κ όγκινο	Λειτουργία Phono
Αναβοσβήνει κόκκινο	Λειτουργία εξόδου Bluetooth 
Αναβοσβήνει μπλε	Κατάσταση σύζευξης Bluetooth 
Σταθερό μπλε	Λειτουργία Bluetooth/ αναπαραγωγή

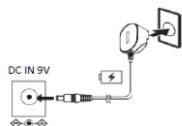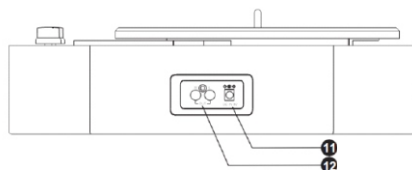11. Υποδοχή τροφοδοσίας DC
12. Υποδοχή εξόδου ήχου



Λειτουργία εγκατάστασης

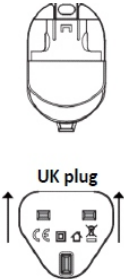

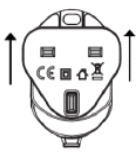
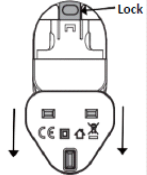

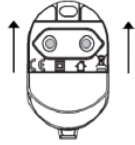
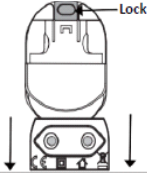
1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε το διαφανές προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας, τραβώντας το απαλά προς τα εμπρός.
3. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή DC στην πίσω πλευρά της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο από την πηγή ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα προδιαγραφών.

Εγκατάσταση βύσμα στο τροφοδοτικό

Παρακαλώ επιλέξτε και εγκαταστήστε το αντίστοιχο βύσμα του τροφοδοτικού σύμφωνα με τον τύπο της πρίζας: πρίζα Ηνωμένου Βασιλείου ή πρίζα Ευρώπης.

Βάση τροφοδοτικού	1	2	3
	Ευθυγραμμίστε το UK βύσμα με τη βάση του τροφοδοτικού και σπρώξτε προς τα πάνω.	Όταν σπρώξετε το βύσμα μέχρι το επάνω μέρος της βάσης, θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».	Σπρώξτε το κλείδωμα του βύσματος και σπρώξτε το βύσμα προς τα κάτω.
			
			

Λειτουργία πλήκτρων

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή DC στην πίσω πλευρά της συσκευής.
2. Περιστρέψτε τη βίδα ασφαλείας δεξιόστροφα με ένα κέρμα ή κατσαβίδι.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας.
4. Απελευθερώστε το βραχίονα.

ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Περιστρέψτε το πλήκτρο ON/OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Περιστρέψτε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής: Έξοδος Bluetooth, Phono, Bluetooth.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ

Περιστρέψτε το πλήκτρο VOLUME για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

ΜΟΧΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

Χρησιμοποιήστε το μοχλό για να ανυψώσετε ή να χαμηλώσετε το βραχίονα.

TAXYTHTA

Επιλέξτε την ταχύτητα του δίσκου. Χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα 45rpm για να αναπαράξετε έναν δίσκο 45rpm.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ανασηκώστε το μοχλό του βραχίονα για να ανυψώσετε το βραχίονα από την υποδοχή του. Μετακινήστε το βραχίονα απαλά προς την άκρη του δίσκου και η πλάκα θα αρχίσει να περιστρέφεται. Ανασηκώστε το βραχίονα για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και μετακινήστε το βραχίονα πίσω στην υποδοχή του.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ON/OFF

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία AUTOSTOP ON/OFF. Όταν η πλάκα ολοκληρώσει την αναπαραγωγή του δίσκου, η πλάκα θα σταματήσει να περιστρέφεται.

Λειτουργία Phono

1. Περιστρέψτε το πλήκτρο MODE για να μεταβείτε στη λειτουργία Phono. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με κόκκινο χρώμα (σταθερά).
2. Χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα 45rpm για να τοποθετήσετε το δίσκο 45rpm και επιλέξτε την αντίστοιχη ταχύτητα.
3. Τοποθετήστε απαλά το δίσκο Phono στην περιστροφική πλάκα.
4. Ανασηκώστε το βραχίονα και τοποθετήστε τη βελόνα στο δίσκο. Η περιστροφική πλάκα θα αρχίσει να αναπαράγεται.

Λειτουργία εξόδου Bluetooth

1. Ενώ αναπαράγεται ο δίσκος στη λειτουργία Phono, περιστρέψτε το πλήκτρο MODE για να εισέλθετε στη λειτουργία εξόδου Bluetooth. Η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
2. Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις Bluetooth της εξωτερικής συσκευής.
3. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα με την εξωτερική συσκευή Bluetooth.
4. Η συσκευή θα αρχίσει να αναπαράγει τη μουσική μέσω της εξωτερικής συσκευής Bluetooth.

Λειτουργία Bluetooth

1. Περιστρέψτε το πλήκτρο MODE για να εισέλθετε στη λειτουργία Bluetooth.
2. Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, είναι στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και αναζητήστε το όνομα του πικάπ Lenco LS-66.
4. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης «0000» αν σας ζητηθεί.
5. Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, η ενδεικτική λυχνία θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
6. Τοποθετήστε τις συσκευές Bluetooth σε απόσταση έως 10 μέτρα.
7. Η λειτουργία αναπαραγωγής ελέγχεται από την εξωτερική συσκευή σας.

Λειτουργία εξόδου ήχου

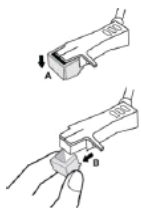
1. Ενώ αναπαράγεται ο δίσκος, χρησιμοποιήστε το καλώδιο ήχου για να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου ήχου στην πίσω πλευρά της συσκευής με άλλες συσκευές όπως π.χ. ενισχυτή που διαθέτουν υποδοχές RCA.

2. Η λειτουργία αναπαραγωγής ελέγχεται από το πικάπ.
3. Η ένταση ελέγχεται από την εξωτερική συσκευή.

Αντικατάσταση βελόνας (AT3600L)

Η βελόνα διαρκεί περίπου 300 ώρες υπό κανονική χρήση. Συνιστάται να αντικατασταθεί η βελόνα, μόλις παρατηρήσετε αλλαγή στην ποιότητα του ήχου.


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ



1. Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας στην άκρη της βελόνας και πιέστε την προς τα κάτω στην κατεύθυνση "Α".
2. Τραβήξτε τη βελόνα προς την κατεύθυνση "Β".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή, όταν ασκείτε δύναμη στη βελόνα, καθώς η υπερβολική δύναμη μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να σπάσει την κεφαλή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ



1. Κρατήστε την άκρη της βελόνας και τοποθετήστε την άλλη άκρη, πιέζοντας προς την κατεύθυνση "C".
2. Σπρώξτε τη βελόνα προς τα επάνω στην κατεύθυνση "D" μέχρι να ασφαλίσει στην άκρη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Μην αφαιρείτε ή λυγίζετε τη βελόνα.
2. Προσοχή στις αιχμηρές άκρες! Μην αγγίζετε τη βελόνα για να αποφύγετε τραυματισμούς.
3. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αντικαταστήσετε τη βελόνα.
4. Κρατήστε τη βελόνα μακριά από παιδιά.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση εισόδου:	100-240V, 50/60Hz
Είσοδος αντάπτορα:	DC IN 9V, 1A
Έξοδος ηχείων:	2x 5W
Κατανάλωση ρεύματος:	9W
Κατανάλωση ρεύματος (σε αναμονή):	<0.5W
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής:	Μετά από 15 λεπτά χωρίς σήμα
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0°C - 35°C
Θέση λειτουργίας:	Οριζόντια

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Κατασκευαστής: Shenzhen Simsukian Electronics Technology Co., Ltd

Αριθμός μοντέλου: SK01T8-0900100Z

Είσοδος: 100-240V~50/60Hz, 0.4A

Μέγιστη έξοδος: 9V=1.0A, 9.0W

Τάση εισόδου: 100-240V
 Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
 Τάση εξόδου: 9V
 Ρεύμα εξόδου: 1A
 Ισχύς εξόδου: 9W
 Μέση ενεργή απόδοση: 81.34%
 Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%): 73.94%
 Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο: 0.1W

Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των απαιτήσεων του ErP Stage 2 για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής εάν δεν έχει αναπαραχθεί μουσική για περίπου 20 λεπτά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Δεν ενεργοποιείται η συσκευή	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.	Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή.
Δεν αναπαράγεται ήχος από τα ηχεία.	Η ένταση είναι πολύ χαμηλή. Ο τρόπος λειτουργίας δεν ταιριάζει με την πηγή αναπαραγωγής.	Ρυθμίστε την ένταση. Επιλέξτε τη σωστή λειτουργία εισαγωγής.
Θόρυβος / Παραμόρφωση ήχου.	Η συσκευή είναι πολύ κοντά σε τηλεόραση ή άλλη συσκευή που παρεμβαίνει.	Κλείστε την τηλεόραση ή άλλη συσκευή. Μετακινήστε τη συσκευή σε άλλο σημείο.
Δεν ανταποκρίνεται.	Μπορεί να οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως ESD (Ηλεκτροστατική Εκφόρτιση).	Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και την εξωτερική συσκευή ήχου. Επανασυνδέστε το τροφοδοτικό μετά από 1 λεπτό.
PHONO		
Μειωμένη απόδοση ήχου από την περιστρεφόμενη πλάκα	Η βελόνα είναι φθαρμένη.	Αντικαταστήστε τη βελόνα.
Η ταχύτητα αναπαραγωγής δεν είναι φυσιολογική και ο δίσκος παραβλέπει κομμάτια.	Ο δίσκος δεν περιστρέφεται ομοιόμορφα και σταματάει στη σχισμή.	Ο δίσκος πρέπει να περάσει από τη σχισμή του κεντρικού άξονα, χωρίς να σταματάει σε αυτήν.

BLUETOOTH		
Δεν αναπαράγεται ήχος.	Η συσκευή δεν έχει μεταβεί στη λειτουργία Bluetooth.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τεθεί στη λειτουργία BT.
	Η ένταση του ήχου της συσκευής σας και/ή του πικάπ δεν έχει ρυθμιστεί.	Αυξήστε την ένταση του ήχου της συσκευής σας και/ή του πικάπ.
	Η συσκευή σας είναι πολύ μακριά από το πικάπ ή υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.	Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στο πικάπ. Απενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και το πικάπ και στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις ξανά.
Αδυναμία σύζευξης με τη συσκευή Bluetooth.	Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή Bluetooth.	Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή είναι συμβατή με Bluetooth και προσπαθήστε ξανά.

Εγγύηση

Η Lenco προσφέρει υπηρεσίες και εγγύηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση επισκευών (τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

i Σημαντική σημείωση: Δεν είναι δυνατόν να αποστείλετε προϊόντα που χρειάζονται επίσκεψη απευθείας στην Lenco.

i Σημαντική σημείωση: Εάν αυτή η συσκευή τροποποιηθεί ή αποκτηθεί πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό με οποιονδήποτε τρόπο, η εγγύηση λήγει.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όλες οι υποχρεώσεις εγγύησης του κατασκευαστή ακυρώνονται.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι ενημερώσεις σε λογισμικό και/ή υλικά εξαρτήματα γίνονται τακτικά. Επομένως, ορισμένες από τις οδηγίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από την συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών παρέχονται για σκοπούς παρουσίασης και ενδέχεται να μην ισχύουν για την συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν μπορεί να αποκτηθεί κανένα νομικό δικαίωμα ή δικαίωμα από την περιγραφή που γίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.



Απόσυρση της παλιάς συσκευής

Το αυτό σύμβολο υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρική συσκευή ή η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απόβλητα στην Ευρώπη. Για να διασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα απορρίψετε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις για την απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού ή μπαταριών. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλετε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος στη διαχείριση και απόρριψη ηλεκτρικών αποβλήτων (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η Commaxx δηλώνει ότι η συσκευή Lenco LS-66 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:

https://commaxx-certificates.com/doc/ls-66_doc.pdf

Τύπος RF	Εύρος συχνότητας (MHz)	Ισχύς (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6

Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα:

<http://www.lenco.com/>



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr