

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



# LS-5700K

Πικάπ με 4 ενσωματωμένα ηχεία και Bluetooth.

## Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

### Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εκτέλεση διαδικασιών ή ρυθμίσεων εκτός αυτών που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Μην καλύπτετε ή μπλοκάρτε τα άνοιγμα εξαερισμού. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε ράφι, αφήστε 5 cm (2") ελεύθερου χώρου γύρω από αυτήν.
2. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με το παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.
3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες, κεριά και άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα ή φλόγα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εύκρατα κλίματα. Αποφύγετε πολύ κρύα ή ζεστά περιβάλλοντα. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι μεταξύ 0°C και 35°C.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
5. Η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία αυτής της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επαναφέρετε και επανεκκινήστε τη συσκευή ακολουθώντας το εγχειρίδιο χρήσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μεταφορές δεδομένων με τη συσκευή και να τις πραγματοποιείτε μόνο σε αντιηλεκτροστατικό περιβάλλον.
6.  **Προειδοποίηση!** Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή μέσω των αεραγωγών ή ανοιγμάτων εξαερισμού. Υπάρχει υψηλή τάση σε αυτή τη συσκευή και η εισαγωγή οτιδήποτε αντικείμενου σε αυτήν, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και βραχυκύκλωμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Για τον ίδιο λόγο, μην ρίχνετε νερό ή υγρά στη συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, ατμόλουτρα ή κοντά σε πισίνες.
8. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στη συσκευή.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν μπορεί να συμβεί συμπίκνωση. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ζεστό και με υγρασία δωμάτιο, ενδέχεται να σχηματιστούν σταγονίδια

νερού ή συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή για 1 - 2 ώρες πριν την ενεργοποιήσετε ξανά: η συσκευή θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή όταν την ενεργοποιήσετε ξανά.

10. Παρόλο που αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε με τη μέγιστη προσοχή και έχει ελεγχθεί αρκετές φορές πριν από την παράδοση, μπορεί να προκύψουν προβλήματα, όπως και με κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή. Εάν παρατηρήσετε καπνό, υπερβολική συσσώρευση θερμότητας ή οποιοδήποτε άλλο απροσδόκητο φαινόμενο, θα πρέπει να αποσυνδέσετε αμέσως το φις από την πρίζα.

11. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με πηγή ενέργειας όπως αναγράφεται στην ετικέτα προδιαγραφών. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της παροχής ρεύματος στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

12. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κατοικίδια. Κάποια ζώα έχουν την τάση να δαγκώνουν τα καλώδια ρεύματος.

13. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά ή υγρά που περιέχουν βενζίνη. Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

14. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, κακή χρήση ή τροποποίηση της συσκευής ή από αντικατάσταση των μπαταριών.

15. Μην διακόπτετε τη σύνδεση κατά τη μορφοποίηση ή τη μεταφορά δεδομένων. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος απώλειας και καταστροφής των δεδομένων.

16. Εάν η συσκευή διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μέσω USB, τοποθετήστε το USB stick απευθείας στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB γιατί η αυξημένη ευαισθησία σε παρεμβολές μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

17. Η ετικέτα προδιαγραφών βρίσκεται στο κάτω μέρος ή στο πίσω μέρος της συσκευής.

18. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

19. Αυτή η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

20. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια. Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση αυτού του προϊόντος σε ασταθή θέση, κραδασμούς, ή μη τήρηση άλλων προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

21. Μην αφαιρείτε το περίβλημα της συσκευής.

22. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

23. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες).

24. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

25. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης/επισκευής σε εξειδικευμένο τεχνικό. Η συντήρηση/επισκευή είναι απαραίτητη εάν η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, εάν έχει πέσει υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.

26. Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.

27. Εάν το προϊόν παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος AC:

- Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και στη συνέχεια, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην πατάτε και μην πιέζετε το τροφοδοτικό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή γύρω από το βύσμα και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο τροφοδοτικό γιατί αυτό μπορεί να το καταστρέψει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ή τις προεκτάσεις καλωδίων. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 1 πρέπει να συνδέονται σε γειωμένη πρίζα.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 2 δεν απαιτούν γείωση.
- Να κρατάτε πάντα το φινιρίσμα όταν το αποσυνδέετε από την πρίζα. Μην το τραβάτε προς τα έξω τραβώντας το καλώδιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα ή χαλαρή πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

28. Αν το προϊόν περιέχει ή παραδίδεται με τηλεχειριστήριο και περιέχει μπαταρίες:

#### Προειδοποίηση:

- «Μην καταπίνετε την μπαταρία, καθώς υπάρχει κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων».
- Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή περιέχει μια μπαταρία κουμπί. Η κατάποση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο σε μόλις 2 ώρες.
- Κρατήστε τις καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε την μακριά από παιδιά, εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει καλά.
- Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή έχουν εισαχθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

29. Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση μπαταριών:

- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες δεν τοποθετηθούν σωστά. Αντικαταστήστε τις μόνο με μπαταρίες ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε μεγάλο υψόμετρο κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
- Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τρόπο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή η μηχανική συμπίεση ή κοπή της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Εάν αφήσετε την μπαταρία σε περιβάλλον πολύ υψηλής θερμοκρασίας, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να εκραγεί ή να διαρρεύσει εύφλεκτο υγρό ή αέριο.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.


## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αποσυνεψκεύαστε όλα τα εξαρτήματα και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο πριν ελέγξετε την τάση του δικτύου και προτού πραγματοποιηθούν όλες οι συνδέσεις.

\* Οι οδηγίες αυτές αφορούν μόνο προϊόντα που χρησιμοποιούν καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος AC.


## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Τροφοδοτικό
- Καλώδιο USB

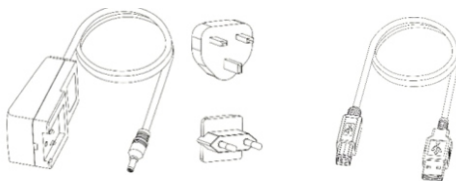

## ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Περιστροφική πλάκα
2. Άξονας πικαπ
3. Αντίβαρο
4. Ρυθμιστής δύναμης παρακολούθησης
5. Μοχλός ανύψωσης βραχίονα
6. Κλιπ ασφάλειας βραχίονα
7. Βραχίονας
8. Πλήκτρο λειτουργίας
9. Πλήκτρο τροφοδοσίας & έντασης
10. Ενδεικτική λυχνία
11. Βελόνα
12. Διακόπτης τροφοδοσίας
13. Θύρα USB-PC
14. Υποδοχή τροφοδοτικού
15. Διακόπτης Phono & AUX OUT
16. Υποδοχή AUX IN
17. Υποδοχές RCA για Phono & AUX OUT

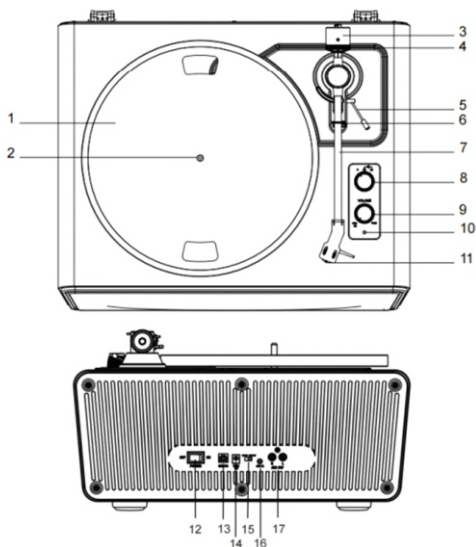

## Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα στη συσκευασία


Πριν από την εγκατάσταση του πικάπ, ελέγξτε ότι υπάρχουν όλα τα περιεχόμενα στη συσκευασία, για να διασφαλίσετε ότι όλα τα παρακάτω εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι χωρίς ορατές ζημιές. Παρακαλούμε να διατηρήσετε τα υλικά συσκευασίας για σκοπούς ανταλλαγής ή επιστροφής.

1. Πικάπ
2. Αντάπτορας τροφοδοσίας
3. Προστατευτικό καπάκι
4. Προστατευτικό κάλυμμα (Slip Mat)
5. Πλάκα με ιμάντα κίνησης
6. Αντίβαρο

7. Βελόνα ευθυγράμμισης κεφαλής
8. Αντάπτορας 45 RPM
9. Εγχειρίδιο οδηγιών
10. Καλώδιο USB
11. 4x Ποδαράκια

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΚΑΠ

- Τοποθετήστε το πικάπ σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Για να αποφύγετε τις επιπτώσεις των δονήσεων και της ηχητικής πίεσης, μην τοποθετείτε το πικάπ κοντά σε άλλα αντικείμενα, όπως ηχεία.
- Το πικάπ μπορεί να πιάσει ραδιοφωνικές παρεμβολές αν τοποθετηθεί κοντά σε ραδιόφωνο. Επομένως, προσπαθήστε να κρατήσετε το πικάπ μακριά από ραδιόφωνα.
- Αν το πικάπ βρίσκεται κοντά σε συσκευές (όπως κινητό τηλέφωνο, κλπ.) που εκπέμπουν ισχυρές ραδιοκύματα, μπορεί να προκληθεί θόρυβος.

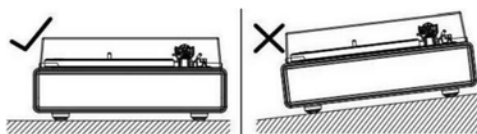


## Ρύθμιση πλάκας και ιμάντα πικάπ



1. Γυρίστε την πλάκα ανάποδα και ελέγξτε τη θέση του ιμάντα. Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας κίνησης είναι τοποθετημένος στο κέντρο του κύκλου. Αν ο ιμάντας είναι τοποθετημένος πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά σε αυτόν τον κύκλο, μπορεί να προκαλέσει την πτώση του ιμάντα ή την ασταθή ταχύτητα.


2. Τοποθετήστε την πλάκα στον άξονα.

Βεβαιωθείτε ότι η περιστρεφόμενη πλάκα είναι πλήρως τοποθετημένο στον άξονα.

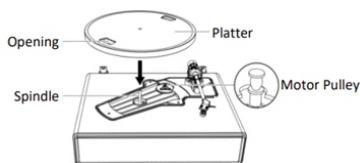


3. Τοποθετήστε τον ιμάντα στον τροχό του κινητήρα

Ευθυγραμμίστε μία από τις τρύπες της πλάκας με τον τροχό του κινητήρα, και ενώ τραβάτε και τα δύο άκρα της κόκκινης κορδέλας που είναι συνδεδεμένη με τον ιμάντα, τοποθετήστε τον στον τροχό του κινητήρα, σύμφωνα με το διάγραμμα. Κατά την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας, προσέξτε να μην στρίψετε τον ιμάντα.

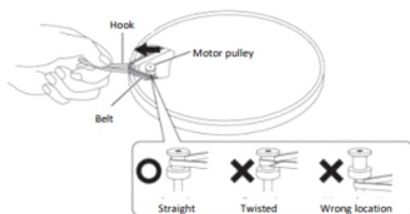

4. Αφαιρέστε την κόκκινη κορδέλα από τον ιμάντα.



### Περιστροφή της πλάκας

Εικόνα 1




Εικόνα 2

1. Χρησιμοποιώντας τα χέρια σας, περιστρέψτε αργά την πλάκα δέκα φορές, δεξιόστροφα (Εικόνα 1).
2. Αυτό το βήμα είναι για να επαναρυθμίσετε τον αυτόματο μηχανισμό, να αφαιρέσετε τυχόν στροφές στον ιμάντα και να διασφαλίσετε ότι ο ιμάντας κινείται ομαλά γύρω από την περιφέρεια κίνησης στην κάτω πλευρά της πλάκας.
3. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα πάνω από την πλάκα. Βεβαιωθείτε ότι το λογότυπο του καλύμματος είναι στραμμένο προς τα πάνω (Εικόνα 2).

### Ρυθμιστής δύναμης παρακολούθησης βελόνας

Το παρεχόμενο αντίβαρο είναι κατάλληλο για βελόνες που ζυγίζουν από 3 έως 6 gr.

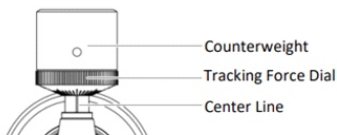


1. Σπρώξτε απαλά και περιστρέψτε το αντίβαρο στο πίσω μέρος του βραχίονα (με το ρυθμιστή στραμμένο προς το μπροστινό μέρος του πικάπ).
2. Τραβήξτε το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας ευθεία μπροστά για να το αφαιρέσετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εφαρμογή κατακόρυφης δύναμης μπορεί να προκαλέσει την αποκόλληση της βελόνας. Αν η βελόνα έχει αποκολληθεί ή πρόκειται να αποκολληθεί, η ένταση του ήχου θα είναι πολύ χαμηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικατάσταση της βελόνας" για να την επανατοποθετήσετε σωστά.


3. Αφαιρέστε την ταινία συγκράτησης και ξεκλειδώστε το βραχίονα.

4. Χαμηλώστε το μοχλό ανύψωσης του βραχίονα και τοποθετήστε τη βελόνα στο χώρο μεταξύ του στηρίγματος του βραχίονα και της πλάκας.


5. Περιστρέψτε προσεκτικά το αντίβαρο μέχρι ο βραχίονας να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο. Ο βραχίονας πρέπει να επιστρέφει σε αυτήν τη ισορροπημένη θέση όταν μετακινείται πάνω ή κάτω. Αυτή η ρύθμιση πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή.

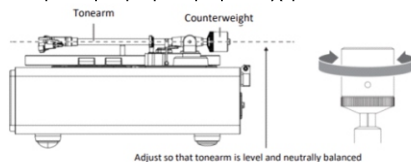

6. Μόλις ο βραχίονας είναι σωστά ισορροπημένος, τοποθετήστε τον στη θέση στήριξής του. Χωρίς να μετακινήσετε τη θέση του αντίβαρου, περιστρέψτε απαλά το ρυθμιστή δύναμης παρακολούθησης μέχρι το μηδέν ώστε να ευθυγραμμιστεί με την μαύρη κεντρική γραμμή στο πίσω μέρος του βραχίονα. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας παραμένει ουδέτερα ισορροπημένος.

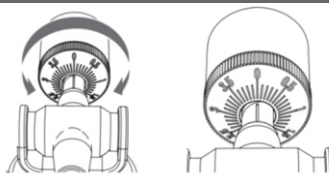


7. Τέλος, περιστρέψτε το αντίβαρο και το ρυθμιστή δύναμης παρακολούθησης μαζί, αριστερόστροφα (όπως φαίνεται από το μπροστά), για να ρυθμίσετε τη δύναμη παρακολούθησης σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή της βελόνας.

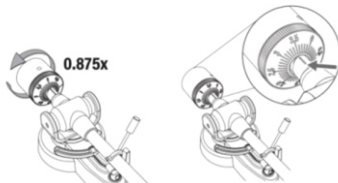

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κάθε σημάδι στην κλίμακα αντιπροσωπεύει 0.1g. Η συνιστώμενη δύναμη παρακολούθησης για τη βελόνα που είναι εργοστασιακά τοποθετημένη είναι  $3.5g \pm 0.5g$ . Περιστρέψτε προσεκτικά το ρυθμιστή δύναμης παρακολούθησης. Όταν το "3.5" είναι κεντραρισμένο πάνω από τη μαύρη γραμμή στην κορυφή του βραχίονα, παρακαλούμε σταματήστε την περιστροφή.

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ RCA

Αυτό το πικάπ περιλαμβάνει 4 ενσωματωμένα ηχεία και έναν ενσωματωμένο προενισχυτή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον δικό σας ενισχυτή ή ηχεία, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

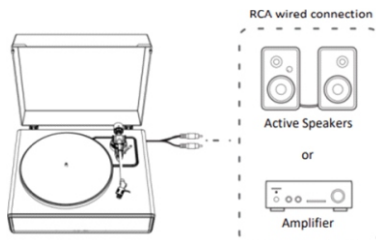

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα ήχου, συνιστάται να ρυθμίσετε την ένταση του πικάπ σε χαμηλό επίπεδο. Στη συνέχεια, ο ήχος του πικάπ θα αναπαραχθεί μέσω του δικού σας ενισχυτή, ηχείων κλπ.

## 1. Ρύθμιση διακόπτη επιλογής προ ενισχυτή

Αυτό το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία προενισχυτή phono. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ακόμη και αν δεν έχετε προενισχυτή phono ή συνδεδεμένο εξοπλισμό με ενσωματωμένο προενισχυτή phono.

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη επιλογής προενισχυτή για να ρυθμίσετε την έξοδο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:


| Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για σύνδεση | Θέση διακόπτη επιλογής προενισχυτή | Θέση σύνδεσης καλωδίου RCA                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Συσκευή με είσοδο phono                    | PHONO                              | Υποδοχή εισόδου ήχου ( phono ) και ακροδέκτης γείωσης του συνδε δεμένου εξοπλισμού |
| Συσκευή χωρίς είσοδο phono                 | LINE                               | Υποδοχή εισόδου AUX ή line του συνδε δεμένου εξοπλισμού                            |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι υποδοχές RCA δεν έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται άμεσα με παθητικά/μη-τροφοδοτούμενα ηχεία σε λειτουργία LINE. Εάν συνδεθούν με τα παθητικά ηχεία, δεν θα αναπαραχθεί ήχος.

## 2. Σύνδεση της συσκευής

Ευθυγραμμίστε τις ρυθμίσεις για τον επιλογέα προενισχυτή και συνδέστε το καλώδιο RCA σε μια υποδοχή εισόδου που είναι συμβατή με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε (ενισχυτής, ενεργά ηχεία κ.λπ.).

- Η κόκκινη υποδοχή του καλωδίου RCA είναι για το δεξί (R) κανάλι και η λευκή υποδοχή είναι για το αριστερό (L) κανάλι.

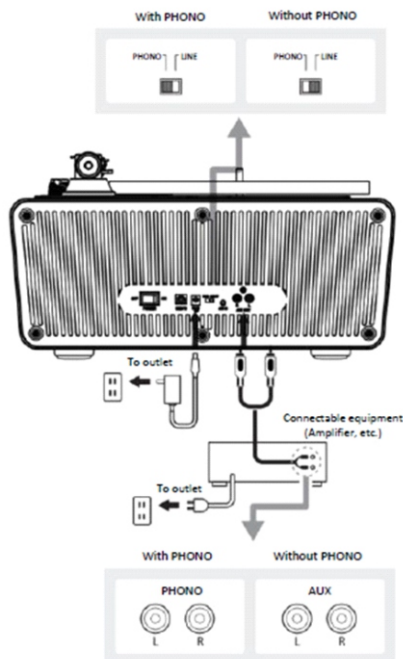

## Σύνδεση τροφοδοτικού

1. Εισάγετε το βύσμα DC του καλωδίου του τροφοδοτικού AC στην υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του πικάπ.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικού AC σε μια πρίζα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην συνδέσετε το τροφοδοτικό AC στην πρίζα πριν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση του πικάπ. Πριν ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία του πικάπ, ελέγξτε ξανά όλες τις συνδέσεις για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές και ασφαλείς. Πάντα να απενεργοποιείτε το πικάπ πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό.

## Λειτουργία διαχείρισης ισχύος

Το πικάπ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 20 λεπτά μη χρήσης. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

Για να επανεκκινήσετε τη λειτουργία, πατήστε ξανά το πλήκτρο ON/OFF.


## ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΥ

### 1. Πριν από την αναπαραγωγή ενός δίσκου βινυλίου

1.1. Τραβήξτε την προστατευτική θήκη της βελόνας προς τα εμπρός για να την αφαιρέσετε.

**Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εφαρμογή κατακόρυφης δύναμης μπορεί να προκαλέσει την αποκόλληση της βελόνας από το βραχίονα. Αν η βελόνα έχει αποκολληθεί ή πρόκειται να αποκολληθεί, θα εκπέμπεται μόνο χαμηλός ήχος, οπότε ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικατάσταση της βελόνας" για να επανασυνδέσετε σωστά τη βελόνα.

1.2. Τοποθετήστε το δίσκο βινυλίου πάνω στην τσόχα έτσι ώστε η κεντρική οπή να ευθυγραμμίζεται με τον άξονα.

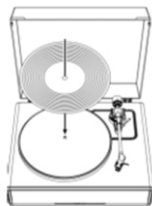

### 2. Λειτουργία Πικάπ

Αρχικά, χαμηλώστε επαρκώς την ένταση του ενισχυτή και των ηχείων.

2.1. Συνδέστε το τροφοδοτικό που υπάρχει στη συσκευασία στο πικάπ και ενεργοποιήστε τη συσκευή μέσω του διακόπτη τροφοδοσίας στο πίσω μέρος. Περιστρέψτε το πλήκτρο τροφοδοσίας και έντασης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με κόκκινο χρώμα.

2.2. Αφαιρέστε την προστατευτική θήκη από τη βελόνα.

2.3. Τοποθετήστε το δίσκο βινυλίου πάνω στην τσόχα.

2.4. Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας για να επιλέξετε τις ταχύτητες 33 ή 45 RPM ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.

2.5. Ξεκλειδώστε το κλιπ ασφαλείας του βραχίονα και τοποθετήστε το μοχλό ανύψωσης του βραχίονα στην υψηλότερη θέση.

2.6. Τοποθετήστε το βραχίονα πάνω στην επιθυμητή θέση (αυλάκι) του δίσκου βινυλίου. Η πλάκα θα αρχίσει να περιστρέφεται αυτόματα.

2.7. Προσεκτικά, χαμηλώστε το βραχίονα πάνω στο δίσκο, τοποθετώντας το μοχλό ανύψωσης του βραχίονα στην χαμηλότερη θέση.

2.8. Αυξήστε την ένταση του πικάπ, εάν απαιτείται.

2.9. Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή του δίσκου, ανυψώστε το βραχίονα, τοποθετήστε τον στο κλιπ ασφαλείας του και πατήστε το διακόπτη ON/OFF στο πίσω μέρος, για να απενεργοποιήσετε το πικάπ.

2.10. Η πλάκα θα σταματήσει να περιστρέφεται αν δεν υπάρχει έξοδος ήχου από τα ηχεία για 3 λεπτά. Επαναφέρετε το βραχίονα στην υποδοχή του και επαναλάβετε τη διαδικασία 2.6 αν θέλετε να αναπαράξετε ξανά το δίσκο.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

### Δέκτης Bluetooth

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό που υπάρχει στη συσκευασία στο πικάπ και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με κόκκινο χρώμα.

2. Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση Bluetooth. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με μπλε χρώμα και θα αναβοσβήνει γρήγορα. Θα ακούσετε έναν ήχο ενεργοποίησης από το πικάπ.

3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth της συσκευής σας, αναζητήστε τις διαθέσιμες συσκευές και επιλέξτε το "Lenco LS-570" για να ζευγαρώσετε τη συσκευή με το πικάπ.
4. Μόλις η συσκευή σας συνδεθεί επιτυχώς με το πικάπ, θα αναπαραχθεί ένας σύντομος ήχος επιβεβαίωσης.
5. Αναπαράξτε και μεταδώστε τη μουσική από τη συσκευή σας στο πικάπ. Η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα.

#### **i Σημείωση:** Έκδοση Bluetooth: 5.0

"Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργία λήψης Bluetooth, δεν μπορείτε να μεταδώσετε ήχο Bluetooth με αυτό: αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να λαμβάνετε ασύρματα ένα σήμα ήχου Bluetooth από μια εξωτερική πηγή, όπως ένα smartphone."

## **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX-IN**

Το πικάπ διαθέτει μια υποδοχή εισόδου ηχητικού σήματος AUX για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου, όπως MP3 players, CD players και συσκευές παλαιότερης τεχνολογίας (π.χ. iPods) που δεν είναι συμβατά με τη βάση σύνδεσης, έτσι ώστε να μπορείτε να ακούσετε την εξωτερική σας πηγή μέσω των ηχείων του πικάπ.

1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου (δεν συμπεριλαμβάνεται) με βύσμα stereo 3.5mm σε κάθε άκρο του καλωδίου.
2. Συνδέστε το ένα άκρο στην υποδοχή AUX-IN του πικάπ και το άλλο άκρο στην υποδοχή Line Out της συσκευής ήχου.
3. Ενεργοποιήστε το πικάπ και τη συσκευή ήχου. Η ενδεικτική λυχνία του πικάπ θα ανάψει με κόκκινο χρώμα.
4. Το επίπεδο έντασης μπορεί να ελεγχθεί μέσω του πικάπ.

Χρησιμοποιήστε όλες τις λειτουργίες της εξωτερικής συσκευής όπως συνήθως.

5. Σημειώστε ότι η λειτουργία AUX-IN έχει προτεραιότητα. Ακόμα και αν η ενδεικτική λυχνία για τις λειτουργίες PHONO/BT είναι αναμμένη, αυτές οι λειτουργίες δεν θα λειτουργούν όσο η λειτουργία AUX-IN είναι ενεργή. Παρακαλούμε αποσυνδέστε το καλώδιο AUX-IN πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες PHONO/BT.

#### **i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

1. Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι σωστά κλειδωμένος για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά.
2. Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή των κομματιών, μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία του πικάπ και της εξωτερικής συσκευής.

## **ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

### **Σώμα πικάπ**

- Όταν το περίβλημα του πικάπ είναι βρώμικο ή έχει σκόνη, αποσυνδέστε πρώτα το τροφοδοτικό AC και στη συνέχεια, σκουπίστε τη βρωμιά και τη σκόνη με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλύτες κ.λπ.
- Όταν αποθηκεύετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα και τυλίξτε το προϊόν σε πλαστικό νάilon, ώστε να μην το αφήσετε να υγρανθεί. Επιπλέον, ο ιμάντας μετάδοσης κίνησης πρέπει να αφαιρεθεί για να μην τεντωθεί άνια.

## Βελόνα


- Αν έχει συσσωρευτεί σκόνη ή λεκέδες στην άκρη της βελόνας, μπορείτε να την καθαρίσετε με μια βούρτσα που διατίθεται στο εμπόριο.
- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε έναν καθαριστή βελόνας (δεν περιλαμβάνεται) αν η άκρη της βελόνας είναι αρκετά λερωμένη. Καθαρίστε την άκρη της βελόνας, μετακινώντας τη βούρτσα από πίσω προς τα εμπρός στην άκρη της βελόνας.

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ

Συνιστάται να αντικαταστήσετε τη βελόνα μετά από 400 ώρες χρήσης.


### Αφαίρεση της βελόνας

- Εκτός από την επιδείνωση της ποιότητας του ήχου, οι δίσκοι βινυλίου ενδέχεται να υποστούν ζημιά καθώς η άκρη της βελόνας του καψύλλου φθίρεται κατά την χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το τροφοδοτικό AC του προϊόντος από την πρίζα.
- Κατά την αντικατάσταση της βελόνας, κρατήστε σφιχτά την κεφαλή του βραχίονα και το σώμα της κεφαλής. Γυρίστε την μπροστινή πλευρά της βελόνας με κίνηση προς τα εμπρός και κάτω.

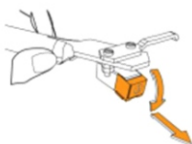

### Εγκατάσταση νέας βελόνας αντικατάστασης


1. Τοποθετήστε τη νέα αντικαταστάσιμη βελόνα στην κεφαλή.



2. Ανυψώστε τη βελόνα μέχρι να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο (κλικ).



3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ του βραχίονα και της κεφαλής.



## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ

- Ο ιμάντας κίνησης είναι ένα αναλώσιμο εξάρτημα. Αν η ταχύτητα αναπαραγωγής μειωθεί ή παρουσιαστούν ακανόνιστες περιστροφές, αντικαταστήστε τον ιμάντα. Ως γενικός κανόνας, προτείνουμε την αντικατάσταση του ιμάντα μετάδοσης κίνησης, μία φορά το χρόνο.
- Πριν αντικαταστήσετε τον ιμάντα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το τροφοδοτικό AC από την πρίζα.


1. Αφαιρέστε την τσόχα.



2. Αφαιρέστε τον ιμάντα από τον τροχό του κινητήρα.



3. Αφαιρέστε την κεντρική πλάκα και στη συνέχεια, αφαιρέστε τον παλιό ιμάντα.




4. Γυρίστε την πλάκα ανάποδα και θα δείτε έναν ανυψωμένο κύκλο. Περάστε το νέο ιμάντα γύρω από το μεσαίο κύκλο.



5. Τοποθετήστε την περιστρεφόμενη πλάκα.

Ευθυγραμμίστε μια από τις οπές με τη θέση του τροχού κινητήρα (μπρούτζινο χρώμα).

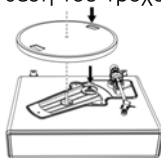


6. Τοποθετήστε τον ιμάντα στον τροχό κινητήρα (μπρούτζινο χρώμα).

Πιάστε τον ιμάντα που τοποθετήσατε στο βήμα 4 και τραβώντας τον, τοποθετήστε τον στον τροχό κινητήρα (μπρούτζινο χρώμα).



7. Χρησιμοποιώντας τα χέρια σας, περιστρέψτε αργά την πλάκα δέκα φορές προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, όπως δείχνει το βέλος παρακάτω.

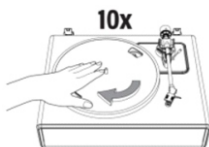

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ

Γυρίστε το ελαστικό πόδι προς τα αριστερά για να το αφαιρέσετε από την κάτω μεταλλική πλάκα.

Γυρίστε το πόδι προς τα δεξιά για να το συναρμολογήσετε στην κάτω μεταλλική πλάκα.

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΙΚΑΠ

Χρησιμοποιώντας τα αρχικά υλικά συσκευασίας του προϊόντος, τυλίξτε το πικάπ με την αντίστροφη σειρά από αυτήν που το ξετυλίξατε. Εάν δεν έχετε τα υλικά συσκευασίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Μετά την αποσύνδεση του τροφοδοτικού AC από την πρίζα, αφαιρέστε την τσόχα και την πλάκα και τυλίξτε τα προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Τοποθετήστε το προστατευτικό στην κεφαλή του βραχίονα.
- Χρησιμοποιήστε ένα σχοινί ή κάτι παρόμοιο για να δέσετε το βραχίονα του ηχείου με το υπόλοιπο μέρος της πλάκας, ώστε να μην αποσυνδεθεί.
- Τυλίξτε το σώμα του πικάπ με χαρτί ή μαλακό ύφασμα για να το προστατεύσετε από γρατζουνιές.


## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ AUDACITY

Το Audacity είναι δωρεάν λογισμικό αδειοδοτημένο με την άδεια GNU General Public License (GPL). Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τον ανοιχτό κώδικα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: <https://www.audacityteam.org/download/>

**\*Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό πριν ξεκινήσετε.**

### Ρύθμιση του υπολογιστή σας για να χρησιμοποιήσετε το Audacity


1. Συνδέστε μια πηγή εισόδου στη συσκευή.
2. Συνδέστε ένα καλώδιο USB στον υπολογιστή σας.
3. Εγκαταστήστε το λογισμικό εγγραφής Audacity στον υπολογιστή σας.
4. Ανοίξετε το πρόγραμμα Audacity.
5. Επιλέξτε «Προτίμηση (Preference)» από την καρτέλα “Επεξεργασία” του μενού.

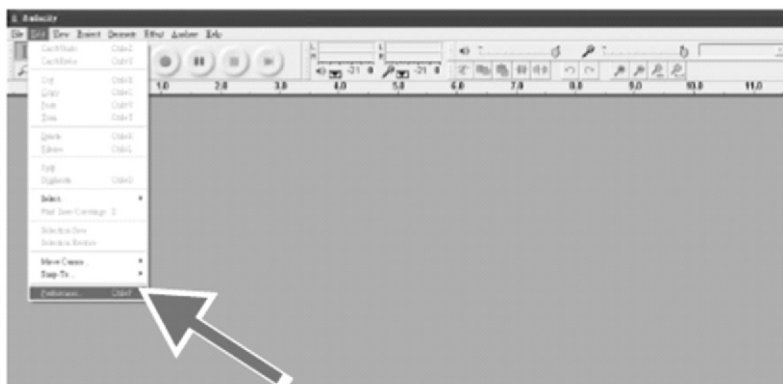

6. Επιλέξτε την καρτέλα “Audio I/O” στην επάνω αριστερή γωνία.

- Στο πεδίο Device, που βρίσκεται μέσα στη ρύθμιση Playback, επιλέξτε την **εσωτερική κάρτα ήχου σας**.


- Στο πεδίο Device, που βρίσκεται μέσα στη ρύθμιση Recording, επιλέξτε το **USB Audio CODEC**.
- Στο πεδίο Channels, που βρίσκεται μέσα στη ρύθμιση Recording, επιλέξτε **2 (Stereo)**.
- Επιλέξτε το κουτάκι που αναγράφει **“Play other tracks while recording new one”**.
- Επιλέξτε το κουτάκι που γράφει **“Software Playthrough”**.

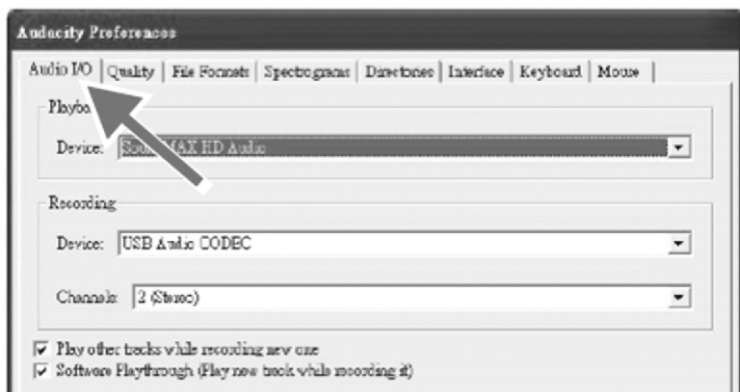

## Ηχογράφηση άλμπουμ με Audacity

### 1. Αποθήκευση ενός project

- Το Audacity αποθηκεύει όλο τον επεξεργασμένο και ηχογραφημένο ήχο σε έναν φάκελο με όνομα **Projectname\_data**, ο οποίος βρίσκεται εκεί όπου αποθηκεύσατε το αρχείο του project.
- Επομένως, επιλέξτε **Save project as** από το μενού “File” του Audacity και επιλέξτε το φάκελο και το όνομα αρχείου για το project σας.
- Σημειώστε ότι όταν ανοίγετε το Audacity για πρώτη φορά, μόνο η επιλογή **“Save As...”** είναι διαθέσιμη.

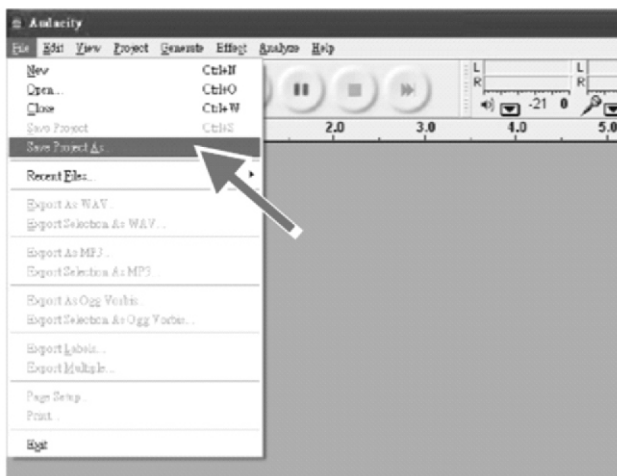

## 2. Πώς να ηχογραφήσετε

- Ρυθμίστε το πικάπ ώστε να αναπαράγεται το τραγούδι ή το άλμπουμ που θέλετε να ηχογραφήσετε.
- Κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί εγγραφής  , για να ξεκινήσετε την ηχογράφιση.
- Κατεβάστε το βραχίονα του πικάπ πάνω στο άλμπουμ και στο τραγούδι που θέλετε να ηχογραφήσετε.
- Κάντε κλικ στο μπλε κουμπί παύσης  ,για να σταματήσετε την ηχογράφιση. Πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε.
- Κάντε κλικ στο κίτρινο κουμπί διακοπής  , για να διακόψετε την ηχογράφιση.

Αυτό είναι όλο. Τώρα μπορείτε να πειραματιστείτε με την ηχογράφησή σας και να εξερευνήσετε τις δυνατότητες επεξεργασίας του Audacity.

Θυμηθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναιρέσης **Undo** σχεδόν απεριόριστα όσο το project παραμένει ανοιχτό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν είναι δυνατή η εγγραφή CD απευθείας από την εφαρμογή Audacity. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές εγγραφής CD.

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:** Για προχωρημένες λειτουργίες, ανατρέξτε στις οδηγίες μέσα στο CD.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| Πρόβλημα                                                        | Επίλυση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η πλάκα δεν περιστρέφεται.                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στην πρίζα;<ul style="list-style-type: none"><li>- Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.</li></ul></li><li>• Ποια είναι η κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας;<ul style="list-style-type: none"><li>- Η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη με μπλε χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι το πικάπ είναι σε λειτουργία Bluetooth. Παρακαλούμε γυρίστε το κουμπί λειτουργίας στη λειτουργία Πικάπ.</li><li>- Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη με κόκκινο χρώμα υποδεικνύει τη λειτουργία Πικάπ.</li></ul></li><li>• Έχει ξετυλιχθεί ο ιμάντας από την πλάκα;<ul style="list-style-type: none"><li>- Τοποθετήστε σωστά τον ιμάντα στην περιστρεφόμενη πλάκα.</li></ul></li><li>• Έχει τοποθετηθεί ο ιμάντας στον τροχό του κινητήρα;<ul style="list-style-type: none"><li>- Ελέγξτε ότι ο ιμάντας είναι τοποθετημένος σωστά στον τροχό του κινητήρα (μπρούτζινο χρώμα).</li></ul></li><li>• Ο ιμάντας είναι κατεστραμμένος.<ul style="list-style-type: none"><li>- Αντικαταστήστε τον με έναν νέο ιμάντα.</li></ul></li><li>• Είναι το καλώδιο AUX-IN συνδεδεμένο;<ul style="list-style-type: none"><li>- Η λειτουργία AUX-IN είναι η προτεραιότητα. Παρακαλούμε αποσυνδέστε το καλώδιο AUX-IN πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες PHONO/BT.</li></ul></li></ul> |
| Η πλάκα περιστρέφεται, αλλά δεν αναπαράγεται ήχος από το πικάπ. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Η βελόνα είναι κατεστραμμένη;<ul style="list-style-type: none"><li>- Ελέγξτε τη βελόνα και αντικαταστήστε την, αν χρειάζεται. Συνιστάται να αντικαθιστάτε τη βελόνα μετά από 400 ώρες χρήσης.</li></ul></li><li>• Είναι η βελόνα τοποθετημένη σωστά στο σώμα της κεφαλής;<ul style="list-style-type: none"><li>- Ελέγξτε την κεφαλή και ρυθμίστε την, αν απαιτείται.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η βελόνα πηδάει κομμάτια.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Είναι ο δίσκος παραμορφωμένος; <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε το δίσκο.</li> </ul> </li> <li>Είναι ο δίσκος γρατζουνισμένος; <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε το δίσκο.</li> </ul> </li> <li>Η πίεση της βελόνας είναι σωστή; <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανατρέξτε στις οδηγίες για τη "Ρύθμιση της πίεσης της κεφαλής" για να ρυθμίσετε ξανά τη δύναμη πίεσης.</li> </ul> </li> </ul>                                 |
| Το πικάπ βγάζει έναν περίεργο ήχο «τριξιματος».                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Λαμβάνει το προϊόν υπερβολικές δονήσεις από το πάτωμα, τις επιφάνειες των τοίχων ή τα κοντινά ηχεία; <ul style="list-style-type: none"> <li>Μειώστε τις δονήσεις ή τοποθετήστε το προϊόν σε μια επιφάνεια που δεν επηρεάζεται από δονήσεις.</li> </ul> </li> <li>Είναι το προϊόν τοποθετημένο σε ασταθή επιφάνεια; <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν η επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένο το προϊόν είναι κατάλληλη.</li> </ul> </li> </ul> |
| Υπάρχει θόρυβος όταν αναπαράγεται ο δίσκος.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Υπάρχει σκόνη στην άκρη της κεφαλής της βελόνας; <ul style="list-style-type: none"> <li>Αν έχει κολλήσει σκόνη στην άκρη της βελόνας, καθαρίστε την με μια βουρτσάκι που υπάρχει στο εμπόριο.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ο ήχος όταν αναπαράγεται ο δίσκος είναι είτε πολύ γρήγορος είτε πολύ αργός. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Είναι οι ρυθμίσεις ταχύτητας σωστές για αυτό το προϊόν; <ul style="list-style-type: none"> <li>Παρακαλούμε επιλέξτε την σωστή ταχύτητα σχετικά με τον τύπο του δίσκου που αναπαράγεται.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Η ταχύτητα αναπαραγωγής επιβραδύνεται ή υπάρχει ακανόνιστη περιστροφή.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Έχει τεντωθεί ο ιμάντας; <ul style="list-style-type: none"> <li>Αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο ιμάντα.</li> </ul> </li> <li>Είναι ο ιμάντας τοποθετημένος σωστά; <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση πλάκα περιστροφής και ιμάντα» για να ρυθμίσετε τον ιμάντα.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                 |

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Πικάν

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Τροφοδοσία                  | AC100-240V, Έξοδος DC 15V 2400mA |
| Κατανάλωση ισχύος           | 36W                              |
| Ταχύτητα περιστροφής πλάκας | 33 1/3, 45 RPM                   |
| Έξοδος ηχείων               | 2x 30W + 2x 10W                  |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)      | 435 x 355 x 720 mm               |
| Βάρος                       | 9.33 kg                          |

### Βελόνα

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Μοντέλο                           | Audio-Technica AT3600        |
| Απόκριση συχνοτήτων               | 20Hz-20kHz                   |
| Ισορροπία καναλιών                | <2.5dB                       |
| Απομόνωση καναλιών                | >18dB                        |
| Έξοδος τάσης                      | 2.5mV                        |
| Συνιστώμενη αντίσταση φορτίου     | 47kΩ                         |
| Σύνδεση ενισχυτή                  | MM (Moving Magnet) - είσοδος |
| Συνιστώμενη δύναμη παρακολούθησης | 3.5±0.5g                     |
| Βάρος                             | 0.18oz (5.1g)                |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

## Τροφοδοτικό:

Κατασκευαστής: Brightpower Optoelectronic Technology Co., Ltd.

Αριθμός Μοντέλου: SW1502400-IM/S036A1502400M

**Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.**

| Πληροφορίες                                                        | Μετρήσεις                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Όνομα κατασκευαστή ή εμπορικό σήμα, εμπορική εγγραφή και διεύθυνση | BRIGHTPOWER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD |
| Αναγνωριστικό μοντέλου                                             | SW1502400-IM/S036A1502400M                     |
| Τάση εισόδου                                                       | 100-240V                                       |
| Συχνότητα εισόδου                                                  | 50-60 Hz                                       |
| Τάση εξόδου                                                        | DC 15V                                         |
| Ρεύμα εξόδου                                                       | 2400mA                                         |
| Ισχύς                                                              | 36W                                            |
| Μέση ενεργή απόδοση                                                | 87.58%                                         |
| Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)                                     | 84%                                            |
| Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο                                     | 0.080W                                         |

## Εγγύηση

Η Commaxx B.V. προσφέρει υπηρεσίες και εγγύηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση επισκευών (τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

**i Σημαντική σημείωση:** Δεν είναι δυνατόν να αποστείλετε προϊόντα που χρειάζονται επισκευή απευθείας στην Commaxx B.V.

**i Σημαντική σημείωση:** Εάν αυτή η συσκευή τροποποιηθεί ή αποκτηθεί πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό με οποιονδήποτε τρόπο, η εγγύηση λήγει.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όλες οι υποχρεώσεις εγγύησης του κατασκευαστή ακυρώνονται.

## Αποποίηση Ευθύνης

Οι ενημερώσεις σε λογισμικό και/ή υλικά εξαρτήματα γίνονται τακτικά. Επομένως, ορισμένες από τις οδηγίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από την συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών παρέχονται για σκοπούς παρουσίασης και ενδέχεται να μην ισχύουν για την συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν μπορεί να αποκτηθεί κανένα νομικό δικαίωμα ή δικαίωμα από την περιγραφή που γίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.



## Απόσυρση της παλιάς συσκευής

Το αυτό σύμβολο υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρική συσκευή ή η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απόβλητα στην Ευρώπη. Για να διασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα απορρίψετε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις

για την απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού ή μπαταριών. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλετε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος στη διαχείριση και απόρριψη ηλεκτρικών αποβλήτων (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).



#### ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η Commaxx δηλώνει ότι η συσκευή Lenco LS-570 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:

[https://commaxx-certificates.com/doc/ls-570\\_doc.pdf](https://commaxx-certificates.com/doc/ls-570_doc.pdf)

| Τύπος RF  | Εύρος συχνότητας (MHz) | Ισχύς (dBm) |
|-----------|------------------------|-------------|
| Bluetooth | 2402 -2480             | <6          |

#### Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα:  
<http://www.lenco.com/>

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Ολλανδία.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777  
e-mail: [info@sun.gr](mailto:info@sun.gr) - [www.sun.gr](http://www.sun.gr)