

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



SCD-6000BK

Φορητό ραδιόφωνο DAB+/FM με Bluetooth, CD Player και οθόνη LCD.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εκτέλεση διαδικασιών ή ρυθμίσεων εκτός αυτών που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Μην καλύπτετε ή μπλοκάρτε τα άνοιγμα εξαερισμού. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε ράφι, αφήστε 5 cm (2") ελεύθερου χώρου γύρω από αυτήν.

2. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με το παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.

3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες, κεριά και άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα ή φλόγα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εύκρατα κλίματα. Αποφύγετε πολύ κρύα ή ζεστά περιβάλλοντα. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι μεταξύ 0°C και 35°C.

4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.

5. Η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία αυτής της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επαναφέρετε και επανεκκινήστε τη συσκευή ακολουθώντας το εγχειρίδιο χρήσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μεταφορές δεδομένων με τη συσκευή και να τις πραγματοποιείτε μόνο σε αντιηλεκτροστατικό περιβάλλον.

6.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή μέσω των αεραγωγών ή ανοιγμάτων εξαερισμού. Υπάρχει υψηλή τάση σε αυτή τη συσκευή και η εισαγωγή οτιδήποτε αντικείμενου σε αυτήν, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και βραχυκύκλωμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Για τον ίδιο λόγο, μην ρίχνετε νερό ή υγρά στη συσκευή.

7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, ατμόλουτρα ή κοντά σε πισίνες.

8. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στη συσκευή.

9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν μπορεί να συμβεί συμπύκνωση. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ζεστό και με υγρασία δωμάτιο, ενδέχεται να σχηματιστούν σταγονίδια νερού ή συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της

συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή για 1 - 2 ώρες πριν την ενεργοποιήσετε ξανά: η συσκευή θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή όταν την ενεργοποιήσετε ξανά.

10. Παρόλο που αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε με τη μέγιστη προσοχή και έχει ελεγχθεί αρκετές φορές πριν από την παράδοση, μπορεί να προκύψουν προβλήματα, όπως και με κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή. Εάν παρατηρήσετε καπνό, υπερβολική συσσώρευση θερμότητας ή οποιοδήποτε άλλο απροσδόκητο φαινόμενο, θα πρέπει να αποσυνδέσετε αμέσως το φις από την πρίζα.

11. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα προδιαγραφών της συσκευής. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της παροχής ρεύματος στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

12. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κατοικίδια. Κάποια ζώα έχουν την τάση να δαγκώνουν τα καλώδια ρεύματος.

13. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά ή υγρά που περιέχουν βενζίνη. Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

14. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από δυσλειτουργία, κακή χρήση ή τροποποίηση της συσκευής ή από αντικατάσταση των μπαταριών.

15. Μην διακόπτετε τη σύνδεση κατά τη μορφοποίηση ή τη μεταφορά δεδομένων. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος απώλειας και καταστροφής των δεδομένων.

16. Εάν η συσκευή διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μέσω USB, τοποθετήστε το USB stick απευθείας στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB γιατί η αυξημένη ευαισθησία σε παρεμβολές μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

17. Η ετικέτα προδιαγραφών βρίσκεται στο κάτω μέρος ή στο πίσω μέρος της συσκευής.

18. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

19. Αυτή η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

20. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια. Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση αυτού του προϊόντος σε ασταθή θέση, κραδασμούς, ή μη τήρηση άλλων προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

21. Μην αφαιρείτε το περίβλημα της συσκευής.

22. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

23. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες).

24. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

25. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης/επισκευής σε εξειδικευμένο τεχνικό. Η συντήρηση/επισκευή είναι απαραίτητη εάν η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, εάν έχει πέσει υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.

26. Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.

27. Εάν το προϊόν παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος AC:

- Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και στη συνέχεια, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην πατάτε και μην πιέζετε το τροφοδοτικό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή γύρω από το βύσμα και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο τροφοδοτικό γιατί αυτό μπορεί να το καταστρέψει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ή τις προεκτάσεις καλωδίων. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 1 πρέπει να συνδέονται σε γειωμένη πρίζα.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 2 δεν απαιτούν γείωση.
- Να κρατάτε πάντα το φις όταν το αποσυνδέετε από την πρίζα. Μην το τραβάτε προς τα έξω τραβώντας το καλώδιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα ή χαλαρή πρίζα.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

28. Αν το προϊόν περιέχει ή παραδίδεται με τηλεχειριστήριο και περιέχει μπαταρίες:

Προειδοποίηση:

- «Μην καταπίνετε την μπαταρία, καθώς υπάρχει κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων».
- Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή περιέχει μια μπαταρία κουμπί. Η κατάποση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο σε μόλις 2 ώρες.
- Κρατήστε τις καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε την μακριά από παιδιά, εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει καλά.
- Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή έχουν εισαχθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

29. Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση μπαταριών:

- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες δεν τοποθετηθούν σωστά. Αντικαταστήστε τις μόνο με μπαταρίες ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε μεγάλο υψόμετρο κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
- Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τρόπο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή η μηχανική συμπίεση ή κοπή της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Εάν αφήσετε την μπαταρία σε περιβάλλον πολύ υψηλής θερμοκρασίας, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να εκραγεί ή να διαρρεύσει εύφλεκτο υγρό ή αέριο.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αποσυνεχάστε όλα τα εξαρτήματα και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο πριν ελέγξετε την τάση του δικτύου και προτού πραγματοποιηθούν όλες οι συνδέσεις.







Αυτό το προϊόν περιέχει μια συσκευή λέιζερ χαμηλής ισχύος.

Προειδοποίηση: Μην αγγίζετε τον φακό.
ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ!

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Χχεία
2. Πλήκτρο προκαθορισμένου σταθμού 1 (PRESET 1)
3. Πλήκτρο προκαθορισμένου σταθμού 2 (PRESET 2)
4. Πλήκτρο προκαθορισμένου σταθμού 3 (PRESET 3)
5. Οθόνη
6. Πλήκτρο προκαθορισμένου σταθμού 4 (PRESET 4)
7. Πλήκτρο προκαθορισμένου σταθμού 5 (PRESET 5)
8. Πλήκτρο STANDBY 
9. Πλήκτρο MENU / INFO (μενού / πληροφορίες)
10. Πλήκτρο MODE (λειτουργία)
11. Πλήκτρο PRESENT (προκαθορισμένη επιλογή)
12. Πλήκτρο SLEEP / STOP 
13. Πλήκτρο SCAN / PAIR (σάρωση/σύνδεση)
14. Πλήκτρο SELECT / PLAY/PAUSE 
15. Πλήκτρο REPEAT (επανάληψη)
16. Υποδοχή ακουστικών
17. Διακόπτης λειτουργίας On/Off
18. Ροδέλα ρύθμισης έντασης
19. Ροδέλα επιλογής συχνότητας ραδιοφώνου
20. Θήκη μπαταριών
21. Υποδοχή AUX IN
22. Υποδοχή τροφοδοτικού AC
23. Τηλεσκοπική κεραία
24. Λαβή μεταφοράς
25. Θήκη CD
26. Άνοιγμα / Κλείσιμο θήκης CD

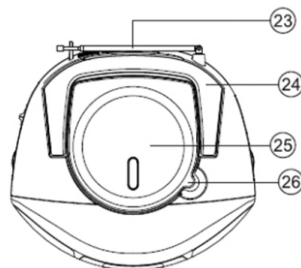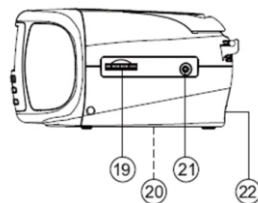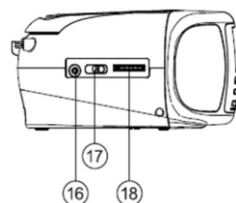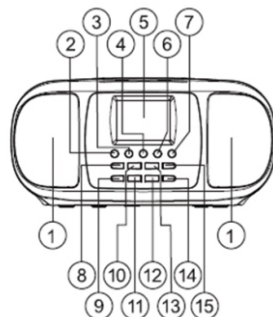


ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Λειτουργία με τροφοδοτικό AC


Πριν από τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε αντιστοιχεί με την τάση της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βύσμα χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής. Η αποσυνδεδεμένη συσκευή πρέπει να είναι πάντα έτοιμη για λειτουργία.

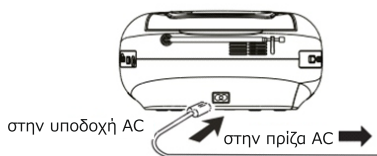

Λειτουργία με μπαταρίες

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC από τη συσκευή. Η τροφοδοσία της μπαταρίας διακόπτεται αυτόματα από το καλώδιο ενώ είναι συνδεδεμένο.

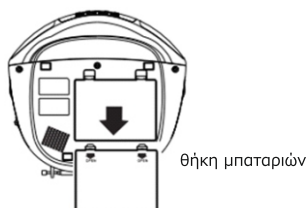

Όταν η ένταση μειώνεται ή ο ήχος παραμορφώνεται, αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με καινούριες.



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON. Η ένδειξη Lenco SCD-6000 θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα στην οθόνη. Παρακαλούμε περιμένετε.

Lenco
SCD-6000

Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η ημερομηνία και η ώρα.

Πατήστε το πλήκτρο **STANDBY**  μέχρι να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Η οθόνη θα εμφανίσει την ημερομηνία / ώρα.

Την πρώτη φορά που θα ακούσετε ραδιόφωνο DAB, η ώρα και η ημερομηνία της συσκευής σας θα συγχρονιστούν αυτόματα.

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο **MODE** για να επιλέξετε τη επιθυμητή λειτουργία: **INTERNET RADIO**, **PODCASTS**, **DAB**, **FM**, **CD**, **BT**, **AUX**.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση **OFF**.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ



ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Συνδέστε τα ακουστικά (ø3.5mm στερεοφωνικό βύσμα) στην υποδοχή ακουστικών. Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα, τα ηχεία αποσυνδέονται αυτόματα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MENU/INFO ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Περιστρέψτε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή προς τα εμπρός για να επιλέξετε την εντολή "Ρυθμίσεις συστήματος".

Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.

2. Περιστρέψτε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή προς τα εμπρός και επιλέξτε την καρτέλα "Ωρα/Ημερομηνία".

Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.

3. Περιστρέψτε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή προς τα εμπρός για να επιλέξετε την καρτέλα "Ρύθμιση Ωρας/Ημερομηνίας".

Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.

4. Τα ψηφία της ημερομηνίας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.

Περιστρέψτε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.

Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.

5. Τα ψηφία του μήνα θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.

Περιστρέψτε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας για να ορίσετε τον τρέχοντα μήνα.

Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.

6. Τα ψηφία του έτους θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.

Ρυθμίστε το έτος χρησιμοποιώντας τη ροδέλα επιλογής συχνότητας και πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.

7. Έπειτα, τα ψηφία της ώρας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.

Ρυθμίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τη ροδέλα επιλογής συχνότητας και πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.

8. Τα ψηφία των λεπτών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.

Ρυθμίστε τα λεπτά με τη ροδέλα επιλογής συχνότητας και πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

9. Τέλος, πατήστε το πλήκτρο STANDBY για να εμφανιστεί η σωστή ώρα και ημερομηνία στην οθόνη του ραδιοφώνου.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη ρύθμιση των επιλογών στο μενού, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο MENU για να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα.



ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ SNOOZE

1. Πατήστε το πλήκτρο STANDBY και στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MENU/INFO.

2. Περιστρέψτε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε και να εισέλθετε στο κεντρικό μενού. Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.
 3. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε τη λειτουργία Ξυπνητηριού. Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.
 4. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε το Ξυπνητήρι 1. Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.
 5. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε τη ρύθμιση «Enable» (ενεργοποίηση). Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.
 6. Περιστρέψτε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε τη λειτουργία «Daily» (καθημερινή αφύπνιση). Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.
 7. Περιστρέψτε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά και επιλέξετε τη λειτουργία «Time» (ώρας αφύπνιση). Πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
 8. Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη. Περιστρέψτε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να ρυθμίσετε την ώρα. Πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
 9. Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη. Περιστρέψτε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμισή σας.
 10. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά και επιλέξτε «Αποθήκευση». Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.
- Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Alarm Saved» (Το Ξυπνητήρι αποθηκεύτηκε).
11. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τον ορισμό του Ξυπνητηριού 2.
 12. Πατήστε ξανά το πλήκτρο STANDBY, οι ενδείξεις των δύο Ξυπνητηριών και οι ώρες αφύπνισης θα εμφανιστούν στην οθόνη.

 8:20  12:30

SNOOZE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ)

Όταν το Ξυπνητήρι ηχήσει την προγραμματισμένη ώρα, μπορείτε να το σταματήσετε προσωρινά πατώντας το πλήκτρο STANDBY. Χρησιμοποιήστε τη ροδέλα ρύθμισης της έντασης (πίσω ή μπροστά) για να επιλέξετε το χρόνο αναβολής: 5, 10, 15 ή 30 λεπτά. Οι ενδείξεις της αφύπνισης αναβοσβήνουν στην οθόνη και ο χρόνος μετράει αντίστροφα.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

1. Πατήστε το πλήκτρο STANDBY και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MENU/INFO.
2. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε και να εισέλθετε στο κεντρικό μενού. Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.
3. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε το «Ξυπνητήρι». Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.
4. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε το Ξυπνητήρι 1. Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.
5. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε τη ρύθμιση «Enable» (ενεργοποίηση). Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.
6. Στη συνέχεια, γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε τη ρύθμιση «Off» (Απενεργοποίηση). Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.

7. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε την εντολή «Save» (Αποθήκευση). Πατήστε το κουμπί SELECT για επιβεβαίωση.
Η ένδειξη «Alarm Saved» (Το ξυπνητήρι αποθηκεύτηκε) εμφανίζεται στην οθόνη.
8. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για την απενεργοποίηση του ξυπνητηριού 2.
9. Πατήστε ξανά το πλήκτρο STANDY, οι ενδείξεις των δύο ξυπνητηριών και οι ώρες αφύπνισης δεν θα υπάρχουν πλέον στην οθόνη.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MENU/INFO όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά και επιλέξτε «System settings» (Ρυθμίσεις συστήματος). Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.
2. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε «Network» (Δίκτυο) και να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων δικτύου.
- Υπάρχουν αρκετές επιλογές, από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε γυρίζοντας τη ροδέλα επιλογής συχνότητας, όπως:

- **Network wizard** (Οδηγός σύνδεσης δικτύου)
- **PBC Wlan setup** (Ρύθμιση ασύρματου με PBC)
- **View settings** (Προβολή ρυθμίσεων)
- **Manual Settings** (Μη αυτόματες ρυθμίσεις)
- **Netremote PIN Setup** (Ρύθμιση PIN απομακρυσμένου ελέγχου μέσω δικτύου)
- **Network profile** (Προφίλ δικτύου)
- **Clear network settings** (Διαγραφή ρυθμίσεων δικτύου)
- **Keep network connected** (Διατήρηση σύνδεσης στο δίκτυο)

ΓΛΩΣΣΑ

1. Για να επιλέξετε την γλώσσα λειτουργίας για το μενού του ραδιοφώνου, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MENU/INFO όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε «System settings» (Ρυθμίσεις συστήματος). Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.
2. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε «Language» (Γλώσσα). Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.
- Διατίθενται πολλές γλώσσες που μπορείτε να επιλέξετε περιστρέφοντας τη ροδέλα συχνότητων προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, όπως:
- Αγγλικά, Δανέζικα, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τουρκικά.

EQUALIZER

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MENU/INFO όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε «System settings» (Ρυθμίσεις συστήματος). Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.
2. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε "Equalizer" (Ισορροστάριση ήχου).
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του ισοσταθμιστή είναι Normal (Κανονικό). Μπορείτε να την αλλάξετε σε: Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News, My EQ (Ο δικός μου ισοσταθμιστής), My EQ profile setup (Ρύθμιση προφίλ EQ): Μπάσα / Πρίμα / Ένταση (Loudness).

ΑΚΡΟΑΣΗ DAB/DAB+ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ



1. Πατήστε το πλήκτρο MODE, γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε τη λειτουργία DAB. Το ραδιόφωνο θα ξεκινήσει την αυτόματη αναζήτηση για σταθμούς DAB, αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη «Scanning...» (Σάρωση...), μια μπάρα προόδου καθώς και ο αριθμός των σταθμών που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης.

2. Όταν η σάρωση ολοκληρωθεί, το ραδιόφωνο θα επιλέξει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό και θα αρχίσει να τον μεταδίδει. Οι σταθμοί εμφανίζονται από προεπιλογή με αριθμητική και στη συνέχεια, με αλφαβητική σειρά.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αποθηκευτεί η λίστα των σταθμών DAB/DAB+, δεν θα πραγματοποιηθεί εκ νέου αυτόματη αναζήτηση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SCAN για να αναζητήσετε και να καταχωρήσετε σταθμούς.

3. Πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιλέξετε τους σταθμούς από τη λίστα.

4. Όταν εμφανιστεί ο επιθυμητός σταθμός, πατήστε το πλήκτρο SELECT για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας. Θα υπάρξει μια σύντομη καθυστέρηση ενώ το ραδιόφωνο θα συντονιστεί στον επιλεγμένο σταθμό.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Εάν δεν βρεθούν εκπομπές κατά τη σάρωση DAB/DAB+, θα εμφανιστεί το μήνυμα «No stations found» (δεν βρέθηκαν σταθμοί) στην οθόνη.
- Για καλύτερη ποιότητα σήματος, επεκτείνετε την τηλεσκοπική κεραία ή πραγματοποιήστε ξανά τη σάρωση σε άλλο μέρος.
- Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, ο ήχος είναι αυτόματα απενεργοποιημένος.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM



Πατήστε το πλήκτρο MODE, γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε τη λειτουργία ραδιοφώνου FM.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερη λήψη σήματος, επεκτείνετε την τηλεσκοπική κεραία.

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Αυτή η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει 10 σταθμούς FM και 10 σταθμούς DAB/DAB+.

1. Πατήστε το πλήκτρο MODE, γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων FM ή DAB/DAB+.

2. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να ρυθμίσετε τη συχνότητα του ραδιοφώνου.

3. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο PRESET 1 για να επιβεβαιώσετε ότι ο σταθμός ραδιοφώνου αποθηκεύεται σε αυτή τη θέση.

4. Χρησιμοποιήστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας για να επιλέξετε άλλη συχνότητα ραδιοφώνου.

5. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο PRESET 2 για να επιβεβαιώσετε ότι ο σταθμός ραδιοφώνου αποθηκεύεται σε αυτή τη θέση.

6. Χρησιμοποιήστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας για να επιλέξετε άλλη συχνότητα ραδιοφώνου.

7. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο PRESET 3 για να επιβεβαιώσετε ότι ο σταθμός ραδιοφώνου αποθηκεύεται σε αυτή τη θέση.

8. Χρησιμοποιήστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας για να επιλέξετε μια άλλη συχνότητα

ραδιοφώνου.

9. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο PRESET 4 για να επιβεβαιώσετε ότι ο σταθμός ραδιοφώνου αποθηκεύεται σε αυτή τη θέση.

10. Χρησιμοποιήστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας για να επιλέξετε άλλη συχνότητα ραδιοφώνου.

11. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο PRESET 5 για να επιβεβαιώσετε ότι ο σταθμός ραδιοφώνου αποθηκεύεται σε αυτή τη θέση.

Ακούστε τους αποθηκευμένους σταθμούς, πατώντας σύντομα τα πλήκτρα προκαθαρισμένων σταθμών 1-5. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο PRESET για να εισέλθετε στην κατάσταση ανάκτησης ενός προκαθαρισμένου σταθμού. Για να αποθηκεύσετε τους σταθμούς 6-10, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο PRESET και στη συνέχεια περιστρέψτε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας για να επιλέξετε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό αριθμό.

Πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.

Χρησιμοποιήστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για να ανακαλέσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό ραδιοφώνου.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν επιλέξετε έναν σταθμό που δεν έχει αποθηκευτεί, θα εμφανιστεί η ένδειξη «Empty» (κενό) στην οθόνη. Αν ο σταθμός έχει αποθηκευτεί, θα εμφανιστεί η συχνότητα FM ή το όνομα του σταθμού DAB.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD



1. Πατήστε το πλήκτρο MODE, γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.

2. Ανοίξτε τη θήκη του CD τραβώντας την απαλά προς τα επάνω. Εισάγετε το δίσκο με την ετικέτα προς τα πάνω. Κλείστε τη θήκη του CD.

3. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο PLAY/PAUSE ►|| για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του CD. Πατήστε ξανά το πλήκτρο PLAY/PAUSE ►|| για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

4. Στη συνέχεια, γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε το επιθυμητό τραγούδι. Η κανονική αναπαραγωγή CD θα συνεχιστεί από αυτό το τραγούδι.

5. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο STOP ■ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του CD.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την επανάληψη ενός τραγουδιού ή όλων των τραγουδιών σε έναν δίσκο.



1. Πατήστε το πλήκτρο REPEAT μία φορά κατά την αναπαραγωγή για να επαναλάβετε την ακρόαση του ίδιου τραγουδιού. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη επανάληψης.



2. Πατήστε το πλήκτρο REPEAT δύο φορές για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ολόκληρου του δίσκου. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη επανάληψης για όλο το CD.



3. Πατήστε το πλήκτρο REPEAT για να ενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη τυχαίας αναπαραγωγής.

4. Πατήστε το πλήκτρο REPEAT ξανά για να ακυρώσετε την επανάληψη και την τυχαία αναπαραγωγή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η προγραμματισμένη αναπαραγωγή επιτρέπει την αναπαραγωγή των τραγουδιών σε έναν δίσκο με την επιθυμητή σειρά. Μπορούν να προγραμματιστούν μέχρι 20 τραγούδια.

1. Πατήστε το πλήκτρο PRESET, η οθόνη θα εμφανίσει «P01...».
2. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη επιλογής συχνότητας για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό τραγουδιού.
3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο PRESET για να αποθηκεύσετε το τραγούδι.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 μέχρι να προγραμματιστούν όλα τα επιθυμητά τραγούδια.
5. Πατήστε το πλήκτρο PLAY/PAUSE ►|| για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
6. Πατήστε το πλήκτρο STOP ■ για να σταματήσετε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή.
7. Ανοίξτε τη θήκη του CD, απενεργοποιήστε το CD player ή πατήστε το πλήκτρο STOP δύο φορές για να διαγράψετε τη μνήμη του προγράμματος.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει μόνο όταν η αναπαραγωγή του CD βρίσκεται σε κατάσταση STOP.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH



1. Πατήστε το πλήκτρο MODE, περιστρέψτε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε τη λειτουργία BLUETOOTH.
2. Πατήστε το πλήκτρο PAIR  και αναζητήστε τη συσκευή Lenco SCD-6000.
3. Βρείτε το ραδιόφωνο με το Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου. Πατήστε για σύνδεση.
4. Πατήστε το πλήκτρο PLAY/PAUSE ►|| για να αναπαραχθεί το τραγούδι. Πατήστε το πλήκτρο PLAY/PAUSE ►|| για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα σύνδεση. Πραγματοποιήστε ξανά αναζήτηση για τη σύζευξη με νέα συσκευή.
 - Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, αυτή θα συνδεθεί αυτόματα με την τελευταία συσκευή που είχε γίνει σύζευξη.
 - Η ροή μουσικής μπορεί να διακοπεί από εμπόδια ανάμεσα στη συσκευή, όπως για παράδειγμα τοίχοι ή άλλες συσκευές κοντά που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ (INTERNET RADIO)



Πατήστε το πλήκτρο MODE, περιστρέψτε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή προς τα εμπρός για να επιλέξετε τη λειτουργία Internet Radio.
Για να ακούσετε ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου, γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή προς τα εμπρός για να επιλέξετε INTERNET RADIO από το κύριο μενού και επιβεβαιώστε το, πατώντας το πλήκτρο SELECT.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Επιλέξτε STATION LIST για να επιλέξετε μία από τις εξής υπηρεσίες:

- **REGION:** Στην κατηγορία REGION, μπορείτε να δείτε όλους τους σταθμούς που αντιστοιχούν στην περιοχή, στην οποία το ραδιόφωνο internet έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο.
- **SEARCH:** Επιλέξτε SEARCH για να αναζητήσετε σταθμούς ραδιοφώνου μέσω διαδικτύου με βάση το όνομα.
- **LOCATION:** Επιλέξτε COUNTRY για να αναζητήσετε σταθμούς ραδιοφώνου μέσω διαδικτύου ανά χώρα.
- **POPULAR:** Επιλέξτε δημοφιλείς σταθμούς ραδιοφώνου μέσω διαδικτύου από μια λίστα με δημοφιλή κανάλια.
- **DISCOVER:** Επιλέξτε σταθμούς ραδιοφώνου μέσω διαδικτύου βάσει της προέλευσης, του είδους ή της γλώσσας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω διαδικτύου σε μια θέση μνήμης. Το ραδιόφωνο διαδικτύου διαθέτει 10 θέσεις μνήμης. Μόλις ένας σταθμός αποθηκευτεί σε μια από αυτές, η θέση μνήμης του σταθμού εμφανίζεται στην οθόνη δίπλα σε ένα αστέρι κατά την αναπαραγωγή.

1. Επιλέξτε έναν σταθμό ραδιοφώνου που θέλετε να αποθηκεύσετε, ως αγαπημένο.
2. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή προς τα εμπρός μέχρι να εμφανιστεί η λίστα με τις θέσεις μνήμης στην οθόνη.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης από το 1 έως το 10. Επιβεβαιώστε την πατώντας το πλήκτρο SELECT. Ο σταθμός ραδιοφώνου έχει αποθηκευτεί.
4. Για να καλέσετε ξανά τον σταθμό ραδιοφώνου, πατήστε το πλήκτρο PRESET για να επιλέξετε τον σταθμό από τη λίστα.
5. Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή προς τα εμπρός για να επιλέξετε τον σταθμό.
6. Πατήστε το πλήκτρο SELECT για να αναπαράξετε τον σταθμό.

Οι πρώτοι πέντε αποθηκευμένοι σταθμοί μπορούν να καλούνται άμεσα, πατώντας στιγμιαία τα πλήκτρα PRESET 1–5.

ΑΚΡΟΑΣΗ PODCASTS



Πατήστε το πλήκτρο MODE, περιστρέψτε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή προς τα εμπρός για να επιλέξετε τη λειτουργία Podcasts.

Για να ακούσετε podcasts, γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή προς τα εμπρός για να επιλέξετε PODCASTS από το κύριο μενού και επιβεβαιώστε το πατώντας το πλήκτρο SELECT.

ΕΠΙΛΟΓΗ PODCASTS

Επιλέξτε ένα PODCASTS μεταξύ των παρακάτω υπηρεσιών:

- **GERMANY:** Στην κατηγορία GERMANY, μπορείτε να δείτε όλα τα podcasts που αντιστοιχούν στην περιοχή (σε αυτή την περίπτωση: GERMANIA) στην οποία το ραδιόφωνο internet έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο.
- **SEARCH:** Μπορείτε να αναζητήσετε podcasts κατά όνομα στην κατηγορία SEARCH.
- **LOCATION:** Επιλέξτε COUNTRY για να αναζητήσετε podcasts κατά χώρα.
- **DISCOVER:** Επιλέξτε podcasts κατά προέλευση, είδος ή γλώσσα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ / PODCASTS

Μόλις επιλέξετε έναν σταθμό ή podcast όπως περιγράφεται παραπάνω, το ραδιόφωνο συνδέεται στο διακομιστή ραδιοφώνου internet. Οι παρακάτω πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη:

- Όνομα σταθμού ραδιοφώνου
- Ώρα
- Πρόσθετες πληροφορίες για τον σταθμό ραδιοφώνου
- Οθόνη buffer (εμφανίζεται για λίγο όταν ο σταθμός/podcast φορτώνεται)

Πατώντας το πλήκτρο INFO εμφανίζονται επιπλέον πληροφορίες:

- Λέξεις-κλειδιά και περιγραφή του σταθμού
- Γλώσσα και τοποθεσία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ


Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SLEEP όταν δεν είστε σε λειτουργία αναμονής για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις ύπνου.

Γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας για να επιλέξετε την ώρα ύπνου: 15, 30, 45, 60 λεπτά, ή «Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη ύπνου».

Η οθόνη θα εμφανίσει το εικονίδιο 

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SLEEP, γυρίστε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά και επιλέξτε «Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη ύπνου». Τέλος, πατήστε το πλήκτρο SELECT για επιβεβαίωση.

ΥΠΟΔΟΧΗ AUX. IN

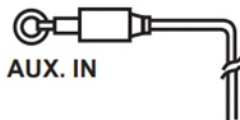

Μια εξωτερική (βοηθητική) πηγή ήχου (π.χ. CD player ή MP3 player) μπορεί να συνδεθεί σε αυτή τη συσκευή και να αναπαράγεται μέσω των ηχείων.

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στην υποδοχή AUX IN της συσκευής.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή ακουστικών

ή ήχου της εξωτερικής πηγής.

3. Πατήστε το πλήκτρο MODE, περιστρέψτε τη ροδέλα επιλογής συχνότητας προς τα πίσω ή μπροστά για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX IN.

Η οθόνη θα εμφανίσει το εικονίδιο 

Συνεχίστε να λειτουργείτε το CD ή MP3 player, όπως συνήθως. Οι επιλογές της μουσικής θα ακούγονται μέσω των ηχείων της συσκευής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ CD

Εάν το CD παραλείπει κομμάτια ή δεν παίζει, το CD πρέπει να καθαριστεί. Πριν από την αναπαραγωγή, σκουπίστε το δίσκο CD από το κέντρο προς τα έξω με ένα πανί καθαρισμού. Μετά τη χρήση, αποθηκεύστε το δίσκο CD στην προστατευτική του θήκη.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ CD

Καθαρίστε έναν σκονισμένο φακό CD με μια βούρτσα-φουσητήρα. Φουσήξτε πολλές φορές στον φακό και αφαιρέστε τη σκόνη με ένα πινέλο. Αφαιρέστε τις δαχτυλιές με μια μπατονέτα ποτισμένη με οινόπνευμα.

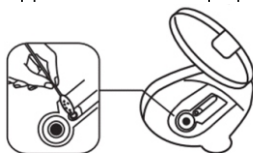

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτες χημικές ουσίες για τον καθαρισμό αυτής της συσκευής. Καθαρίστε την με ένα μαλακό πανί.

i ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν εμφανιστεί μη φυσιολογική ένδειξη στη οθόνη ή κάποιο πρόβλημα λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC και αφαιρέστε τις μπαταρίες. Περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC ή τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν η θήκη του CD ανοίξει πριν ολοκληρωθεί η ανάγνωση του CD, μπορεί να προκληθεί θόρυβος εμπλοκής. Αυτό επιλύεται κλείνοντας τη θήκη του CD.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

CD

Αναλογία S/R σήματος προς θόρυβο: 55 dB

Συχνότητα δειγματοληψίας: 44.1 kHz 8x υπερδειγματοληψία

Κβαντοποίηση: Μετατροπείας DA 1 bit

Μήκος κύματος laser: 790 nm

Ραδιόφωνο

Εύρος συχνοτήτων: FM: 87,5 - 108 Mhz

DAB/DAB+: 174 - 240MHz

Κεραία: Τηλεσκοπική

Bluetooth

Έκδοση: 4.2

Εμβέλεια λειτουργίας: 10 m

WiFi: 802.11a/b/g/n - Ασφάλεια WEP, WPA, WPA2

Γενικά

Τάση εισόδου: AC 230V- 50Hz

Κατανάλωση ισχύος: 13W

Ισχύς εξόδου: 2W + 2W (RMS)

Μέγεθος ηχείου: 2.5"

Αντίσταση: 4 Ohm

Υποδοχή εξόδου: Jack 3.5mm

Προδιαγραφές μπαταρίας: 6x 1.5V LR14/C/UM2

Διαστάσεις(W x D x H): 240 x 220 x 117 mm

Βάρος: 1.1 Kg

Η Commaxx International διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου χωρίς προειδοποίηση.

Εγγύηση

Η Lenco προσφέρει υπηρεσίες και εγγύηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση επισκευών (τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

i Σημαντική σημείωση: Δεν είναι δυνατόν να αποστείλετε προϊόντα που χρειάζονται επισκευή απευθείας στην Lenco.

i Σημαντική σημείωση: Εάν αυτή η συσκευή τροποποιηθεί ή αποκτηθεί πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό με οποιονδήποτε τρόπο, η εγγύηση λήγει.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όλες οι υποχρεώσεις εγγύησης του κατασκευαστή ακυρώνονται.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι ενημερώσεις σε λογισμικό και/ή υλικά εξαρτήματα γίνονται τακτικά. Επομένως, ορισμένες από τις οδηγίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από την συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών παρέχονται για σκοπούς παρουσίασης και ενδέχεται να μην ισχύουν για την συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν μπορεί να αποκτηθεί κανένα νομικό δικαίωμα ή δικαίωμα από την περιγραφή που γίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.



Απόσυρση της παλιάς συσκευής

Το αυτό σύμβολο υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρική συσκευή ή η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απόβλητα στην Ευρώπη. Για να διασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα απορρίψετε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις για την απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού ή μπαταριών. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλετε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος στη διαχείριση και απόρριψη ηλεκτρικών αποβλήτων (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η Commaxx δηλώνει ότι η συσκευή Lenco SCD-6000 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:

https://commaxx-certificates.com/doc/scd-6000_doc.pdf

Τύπος RF	Εύρος συχνότητας (MHz)	Ισχύς (dBm)
Bluetooth	2402-2480	< 6
DAB	174 - 240	—
FM	87,5 -108	—



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή, αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα:

<http://www.lenco.com/>

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Ολλανδία



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777

e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr