

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



## TCD-2551WD

Ξύλινο πικάπ σε ρετρό σχεδιασμό με Bluetooth,  
ραδιόφωνο AM/FM, CD και κασετόφωνο.

## Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

### Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εκτέλεση διαδικασιών ή ρυθμίσεων εκτός αυτών που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Μην καλύπτετε ή μπλοκάρτε τα άνοιγμα εξαερισμού. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε ράφι, αφήστε 5 cm (2") ελεύθερου χώρου γύρω από αυτήν.
2. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με το παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.
3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες, κεριά και άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα ή φλόγα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εύκρατα κλίματα. Αποφύγετε πολύ κρύα ή ζεστά περιβάλλοντα. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι μεταξύ 0°C και 35°C.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
5. Η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία αυτής της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επαναφέρετε και επανεκκινήστε τη συσκευή ακολουθώντας το εγχειρίδιο χρήσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μεταφορές δεδομένων με τη συσκευή και να τις πραγματοποιείτε μόνο σε αντιηλεκτροστατικό περιβάλλον.
6.  **Προειδοποίηση!** Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή μέσω των αεραγωγών ή ανοιγμάτων εξαερισμού. Υπάρχει υψηλή τάση σε αυτή τη συσκευή και η εισαγωγή οτιδήποτε αντικείμενου σε αυτήν, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και βραχυκύκλωμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Για τον ίδιο λόγο, μην ρίχνετε νερό ή υγρά στη συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, ατμόλουτρα ή κοντά σε πισίνες.
8. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στη συσκευή.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν μπορεί να συμβεί συμπίκνωση. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ζεστό και με υγρασία δωμάτιο, ενδέχεται να σχηματιστούν σταγονίδια

νερού ή συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή για 1 - 2 ώρες πριν την ενεργοποιήσετε ξανά: η συσκευή θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή όταν την ενεργοποιήσετε ξανά.

10. Παρόλο που αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε με τη μέγιστη προσοχή και έχει ελεγχθεί αρκετές φορές πριν από την παράδοση, μπορεί να προκύψουν προβλήματα, όπως και με κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή. Εάν παρατηρήσετε καπνό, υπερβολική συσσώρευση θερμότητας ή οποιοδήποτε άλλο απροσδόκητο φαινόμενο, θα πρέπει να αποσυνδέσετε αμέσως το φις από την πρίζα.

11. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με πηγή ενέργειας όπως αναγράφεται στην ετικέτα προδιαγραφών. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της παροχής ρεύματος στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

12. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κατοικίδια. Κάποια ζώα έχουν την τάση να δαγκώνουν τα καλώδια ρεύματος.

13. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά ή υγρά που περιέχουν βενζίνη. Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

14. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, κακή χρήση ή τροποποίηση της συσκευής ή από αντικατάσταση των μπαταριών.

15. Μην διακόπτετε τη σύνδεση κατά τη μορφοποίηση ή τη μεταφορά δεδομένων. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος απώλειας και καταστροφής των δεδομένων.

16. Εάν η συσκευή διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μέσω USB, τοποθετήστε το USB stick απευθείας στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB γιατί η αυξημένη ευαισθησία σε παρεμβολές μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

17. Η ετικέτα προδιαγραφών βρίσκεται στο κάτω μέρος ή στο πίσω μέρος της συσκευής.

18. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

19. Αυτή η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Μην την χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

20. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια. Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση αυτού του προϊόντος σε ασταθή θέση, κραδασμούς, ή μη τήρηση άλλων προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

21. Μην αφαιρείτε το περίβλημα της συσκευής.

22. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

23. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες).

24. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

25. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης/επισκευής σε εξειδικευμένο τεχνικό. Η συντήρηση/επισκευή είναι απαραίτητη εάν η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, εάν έχει πέσει υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.

26. Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.

27. Εάν το προϊόν παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος AC:

- Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και στη συνέχεια, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην πατάτε και μην πιέζετε το τροφοδοτικό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή γύρω από το βύσμα και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο τροφοδοτικό γιατί αυτό μπορεί να το καταστρέψει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ή τις προεκτάσεις καλωδίων. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 1 πρέπει να συνδέονται σε γειωμένη πρίζα.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 2 δεν απαιτούν γείωση.
- Να κρατάτε πάντα το φινιρίσμα όταν το αποσυνδέετε από την πρίζα. Μην το τραβάτε προς τα έξω τραβώντας το καλώδιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα ή χαλαρή πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

28. Αν το προϊόν περιέχει ή παραδίδεται με τηλεχειριστήριο και περιέχει μπαταρίες:

#### Προειδοποίηση:

- «Μην καταπίνετε την μπαταρία, καθώς υπάρχει κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων».
- Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή περιέχει μια μπαταρία κουμπί. Η κατάποση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο σε μόλις 2 ώρες.
- Κρατήστε τις καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε την μακριά από παιδιά, εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει καλά.
- Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή έχουν εισαχθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.


29. Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση μπαταριών:

- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες δεν τοποθετηθούν σωστά. Αντικαταστήστε τις μόνο με μπαταρίες ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε μεγάλο υψόμετρο κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
- Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τρόπο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή η μηχανική συμπίεση ή κοπή της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Εάν αφήσετε την μπαταρία σε περιβάλλον πολύ υψηλής θερμοκρασίας, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να εκραγεί ή να διαρρεύσει εύφλεκτο υγρό ή αέριο.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αποσυνελευάστε όλα τα εξαρτήματα και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο πριν ελέγξετε την τάση του δικτύου και προτού πραγματοποιηθούν όλες οι συνδέσεις.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

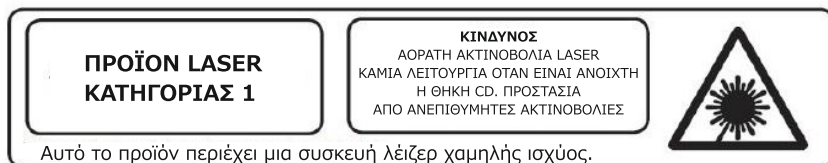


## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Εάν το ξύλινο περίβλημα της συσκευής σκονιστεί, παρακαλούμε να το σκουπίσετε με ένα μαλακό και μη λειαντικό πανί. Επίσης, αποφύγετε τη χρήση νερού ή καθαριστικών σε σπρέι, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα και τα πλαστικά/μεταλλικά μέρη της συσκευής.


## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχύτητα πικάπ: 33/45/78 RPM (Μέγεθος δίσκου 17.5/25/30cm)
- Ο δίσκος CD αναπαράγει CD/CD-R/CD-RW/MP3
- Η θύρα USB αναπαράγει Mp3
- Κασετόφωνο: C60 & C90 (Δεν συνιστάται η χρήση κασέτας C120)

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

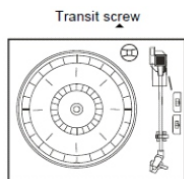

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της. Επίσης, αφαιρέστε και όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας AC και επεκτείνετε το στο πλήρες μήκος του.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο της κεραίας FM και επεκτείνεται το στο πλήρες μήκος του.

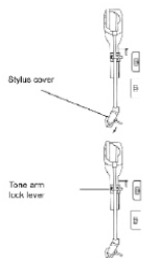

- Ανοίξτε το καπάκι για να εμφανιστεί το πικάπ.
- Αφαιρέστε το λευκό αδιαφανές πλαστικό κάλυμμα της βελόνας του πικάπ, σύροντάς το στην κατεύθυνση του βέλους.
- Παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στη βελόνα κατά τη λειτουργία, καθώς η ζημιά στη βελόνα δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Αφαιρέστε το μεταλλικό σύρμα που χρησιμοποιήθηκε για να ασφαλίσει το βραχίονα κατά τη διάρκεια αποστολής.
- Απελευθερώστε το μοχλό κλειδώματος του βραχίονα.
- Συνδέστε το φισ σε μια πρίζα AC 220V, 50HZ.

## ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΠΙΚΑΠ


Για να ανοίξετε το καπάκι: Ανυψώστε το όσο πιο ψηλά γίνεται. Στη συνέχεια, τραβήξτε το στήριγμα μπροστά από τη συσκευή και κατεβάστε αργά το καπάκι.

Για να κλείσετε το καπάκι: Τραβήξτε το καπάκι προς τα επάνω για να ξεκλειδώσετε το στήριγμα και κατεβάστε το καπάκι προσεκτικά.

**Για να αποφύγετε τη ζημιά στο περίβλημα ή το καπάκι, μην προσπαθήσετε ποτέ να κλείσετε το καπάκι με δύναμη. Πάντα ανυψώστε το καπάκι για να αφαιρέσετε το στήριγμα του καπακιού.**


## ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. Θύρα USB
2. Υποδοχή AUX 3.5mm
3. Υποδοχή ακουστικών 3.5mm
4. Πλήκτρο Record / Delete (Εγγραφή/Διαγραφή)
5. Διακόπτης ρύθμισης έντασης / Πλήκτρο ενεργοποίησης
6. Θήκη CD
7. Οθόνη LCD
8. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
9. Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας
10. Ενδεικτική λυχνία FM ST./REC
11. Κλίμακα AM/FM
12. Δείκτης συχνότητας
13. Πλήκτρο TUNER (ραδιόφωνο AM/FM)
14. Πλήκτρο CD/USB/BT
15. Πλήκτρο TAPE/AUX IN
16. Πλήκτρο PHONO
17. Πλήκτρο EQ
18. Πλήκτρο Play/Paus (Αναπαραγωγή/Παύση)
19. Πλήκτρο Stop (Διακοπή)
20. Πλήκτρο DN/F-R
21. Πλήκτρο UP/F-F
22. Διακόπτης ρύθμισης συχνοτήτων
23. Πλήκτρο ERP/PROG
24. Άνοιγμα / Κλείσιμο θήκης CD
25. Πλαστικά ποδαράκια στήριξης
26. Ηχεία
27. Πλήκτρο EJ/F.F
28. Θήκη τοποθέτησης κασέτας
29. Κάλυμμα σκόνης
30. Μαξιλάρι προστασίας καλύμματος
31. Μηχανισμός ανοίγματος καπακιού

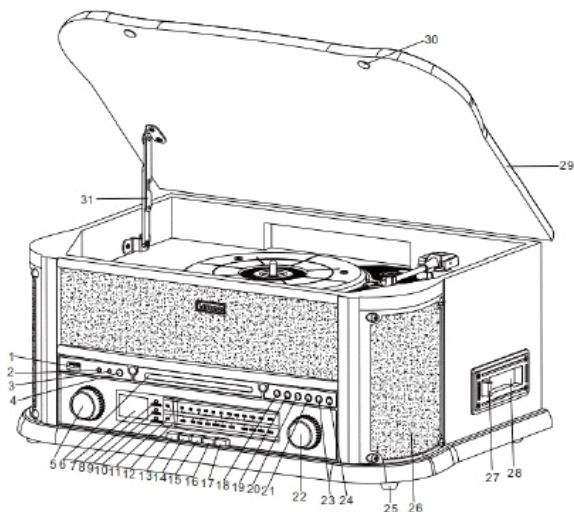

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


1. Πλήκτρο ON/OFF
2. Άνοιγμα / Κλείσιμο θήκης CD
3. Πλήκτρο REC: Στις λειτουργίες CD/AM/FM/AUX IN/BT/PHONO/CASSETTE, πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
4. Πλήκτρο DEL
5. Πλήκτρο MODE για να επιλέξετε την πηγή εισόδου μεταξύ CD/USB/BT/AM/FM/TAPE/PHONO/AUX IN
6. Πλήκτρο STOP
7. Πλήκτρο REPEAT για να επιλέξετε αναπαραγωγή σε επανάληψη (CD/USB).
8. Πλήκτρο PROGRAM: Στη λειτουργία CD/USB, πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
9. Πλήκτρο PLAY/PAUSE: Στη λειτουργία CD/USB, πατήστε μία φορά για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Πατήστε ξανά για να εισέλθετε στη λειτουργία παύσης.
10. Πλήκτρο FAST FORWARD
11. Πλήκτρο REWIND
12. Πλήκτρο SKIP-
13. Πλήκτρο SKIP+
14. Αριθμητικά πλήκτρα 0-9
15. Πλήκτρο 10+: για να επιλέξετε τραγούδι με 2-ψηφιακούς αριθμούς
16. Πλήκτρο αύξησης έντασης
17. Πλήκτρο μείωσης έντασης
18. Πλήκτρο FOLDER-
19. Πλήκτρο FOLDER+
20. Πλήκτρο EQ: για να επιλέξετε διαφορετικά ηχητικά εφέ ανάμεσα σε FLAT/POP/CLASSIC/ROCK/JAZZ.

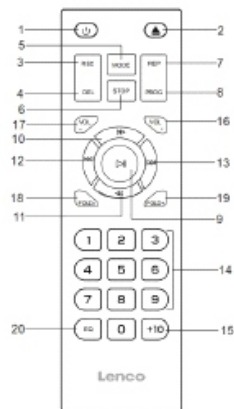

## Μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο υπερύθρων απαιτεί 2 μπαταρίες τύπου AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται).


- A) Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.
- B) Τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA σύμφωνα με τις ενδείξεις μέσα στη θήκη μπαταριών.
- C) Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

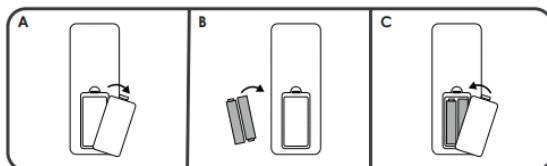

**Σημείωση 1:** Όλα τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου έχουν την ίδια λειτουργία με τα πλήκτρα στη συσκευή. Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται μόνο για τις λειτουργίες CD/MP3 και USB.

**Σημείωση 2:** Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο PLAY/PAUSE στο τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα, θα εναλλάσσετε μεταξύ λειτουργίας CD και USB.

**Σημείωση 3:** Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο DELETE στο τηλεχειριστήριο δύο φορές, θα διαγράψετε το αρχείο στη λειτουργία USB.

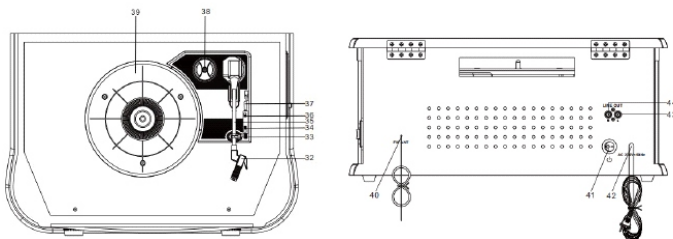

- 32. Κεφαλή βελόνας
- 33. Στήριγμα βραχίονα
- 34. Διακόπτης επιλογής ταχύτητας 33/45/78 RPM
- 35. Βραχίονας
- 36. Διακόπτης αυτόματης διακοπής ON/OFF
- 37. Μοχλός ανύψωσης βραχίονα
- 38. Αντάπτορας
- 39. Περιστρεφόμενη πλάκα πικάπ
- 40. Κεραία FM / DAB
- 41. Διακόπτης ON/OFF
- 42. Καλώδιο τροφοδοσίας AC
- 43/44. Υποδοχές γραμμής εξόδου (R+L)

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η κεραία AM βρίσκεται μέσα στο περίβλημα. Εάν η λήψη AM δεν είναι ικανοποιητική, προσπαθήστε να μετακινήσετε ελαφρώς ολόκληρη τη συσκευή μέχρι η εσωτερική κεραία να λαμβάνει το δυνατότερο σήμα.

Η κεραία FM βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Αν χρειαστεί, ρυθμίστε τη θέση και την κατεύθυνση αυτής της κεραίας μέχρι να βρείτε τη θέση που προσφέρει την καλύτερη λήψη.

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Γυρίστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση ON. Πατήστε το πλήκτρο POWER για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. Η οθόνη θα ανάψει.
- Πατήστε τα πλήκτρα επιλογής λειτουργίας (AM/FM/CD/USB/TAPE/PHONO/AUX IN) για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- Ξεκινήστε να ρυθμίζετε την ένταση χρησιμοποιώντας το διακόπτη ελέγχου έντασης.
- Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το πλήκτρο POWER για να απενεργοποιήσετε το σύστημα. Η οθόνη θα σβήσει.

**Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο ERP2 και η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής αν δεν υπάρχει καμία ενέργεια στη συσκευή μετά από 15 λεπτά. Παρακαλούμε πατήστε το πλήκτρο POWER μία φορά εάν θέλετε να επανεκκινήσετε τη συσκευή.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

- Πατήστε το πλήκτρο POWER για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
- Πατήστε το πλήκτρο TUNER για να μεταβείτε στη λειτουργία ραδιοφώνου. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TUNER ξανά για να εναλλάξετε μεταξύ AM και FM.



• Γυρίστε το δείκτη συχνότητας για να συντονίσετε το επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό. Η ενδεικτική λυχνία FM ST/REC θα ανάψει όταν βρεθεί το σήμα FM σε στερεοφωνική λειτουργία.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD

- Πατήστε το πλήκτρο POWER για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
- Πατήστε το πλήκτρο CD/USB/BT για να εισέλθετε στη λειτουργία CD. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη «Cd» και το εικονίδιο «DISC». Η συσκευή μπορεί να αναπαράγει CD, CD-R και CD-RW.




- Πατήστε το πλήκτρο OP/CL για να ανοίξετε τη θήκη του CD.
- Τοποθετήστε το CD στη θήκη του με την ετικέτα προς τα πάνω.
- Πατήστε ξανά το πλήκτρο OP/CL για να κλείσετε τη θήκη του CD. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα από το πρώτο κομμάτι.
- Το εικονίδιο MP3 θα εμφανιστεί στην οθόνη εάν εντοπιστεί αρχείο MP3 στο δίσκο.




## ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΣΕΤΑΣ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πριν εισάγετε την κασέτα στην υποδοχή κασέτας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υπερβολικό χαλάρωμα στη κασέτα που θα μπορούσε να μπλοκάρει το μηχανισμό.

- Πατήστε το πλήκτρο POWER για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
- Πατήστε το πλήκτρο TAPE/AUX για να εισέλθετε στη λειτουργία TAPE.
- Εισάγετε την κασέτα στην υποδοχή που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της συσκευής, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Τοποθετήστε την κασέτα με την πλευρά που θέλετε να αναπαραχθεί να είναι προς τα πάνω και το ανοιχτό άκρο προς τα δεξιά.

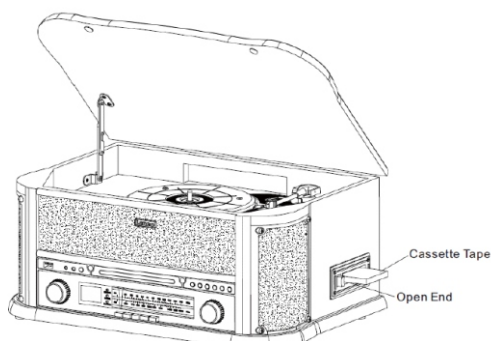

- Η αναπαραγωγή της κασέτας ξεκινά μόλις εισαχθεί η κασέτα. Ρυθμίστε το διακόπτη έντασης στο επιθυμητό επίπεδο.
- Για γρήγορη προώθηση της κασέτας, πατήστε το πλήκτρο  περίπου στη μέση. Η κασέτα θα προχωρά γρήγορα όσο το πλήκτρο παραμένει πατημένο στη μέση. Η κανονική αναπαραγωγή θα συνεχιστεί μόλις απελευθερώσετε το πλήκτρο.
- Όταν η κασέτα τελειώσει, η αναπαραγωγή σταματά αυτόματα. Πατήστε το πλήκτρο  εντελώς για να αφαιρέσετε την κασέτα από την υποδοχή της. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο για να σταματήσετε την αναπαραγωγή της κασέτας οποιαδήποτε στιγμή.
- Πατήστε ξανά το πλήκτρο POWER για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

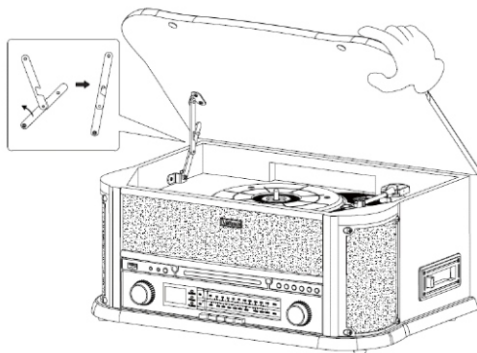

## Πώς να ανοίξετε/κλείσετε το κάλυμμα του πικάπ

### Για άνοιγμα:

- Σηκώστε το κάλυμμα του πικάπ προς τα πάνω μέχρι να σταματήσει.
- Τραβήξτε απαλά τη βάση στήριξης προς τα εμπρός από τη συσκευή και μετά χαμηλώστε το καπάκι.
- Το κάλυμμα θα παραμείνει ανοιχτό.

### Για κλείσιμο:

- Σηκώστε το καπάκι προς τα πάνω μέχρι να σταματήσει.
- Η κλειδαριά θα πρέπει να απεμπλακεί. Χαμηλώστε αργά το καπάκι. Αν η κλειδαριά δεν απεμπλακεί, πιέστε την κάτω μπάρα με το χέρι.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το καπάκι προσεκτικά για να αποφύγετε το να πιαστούν τα δάχτυλά σας καθώς κλείνει.

## ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΩΝ ΒΙΝΥΛΙΟΥ

Το σύστημα περιλαμβάνει έναν πλήρους μεγέθους πικάπ με 3 ταχύτητες και ιμάντα. Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους 33, 45 και 78 στροφών ανά λεπτό (rpm).

- Πατήστε το πλήκτρο POWER για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
- Πατήστε το πλήκτρο PHONO για να εισέλθετε στη λειτουργία PHONO.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το κάλυμμα από την βελόνα και ότι έχετε απελευθερώσει το κλειδί του βραχίονα που τον κρατούσε στη θέση του.
- Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής ταχύτητας του πικάπ στην κατάλληλη ταχύτητα: 33, 45 ή 78 στροφές ανά λεπτό (rpm). Αν αναπαράγετε δίσκους 45 στροφών, τοποθετήστε τον αντάπτορα 45 rpm στον κεντρικό άξονα.
- Τοποθετήστε το δίσκο στον κεντρικό άξονα του πικάπ.
- Σηκώστε το μοχλό του βραχίονα για να ανυψώσετε το βραχίονα από την θέση του.

Μετακινήστε το βραχίονα μέχρι την άκρη του δίσκου. Το πικάπ ξεκινά αυτόματα την αναπαραγωγή. Χρησιμοποιήστε το μοχλό του βραχίονα για να χαμηλώσετε απαλά το βραχίονα στον δίσκο.

- Ρυθμίστε το διακόπτη ελέγχου έντασης στο επιθυμητό επίπεδο.
- Όταν ο βραχίονας φτάσει στο τέλος του δίσκου, σταματά αυτόματα την αναπαραγωγή.
- Πατήστε ξανά το πλήκτρο POWER για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

### Εγκατάσταση βελόνας

1. Κρατήστε την άκρη της βελόνας και εισάγετέ την πιέζοντας όπως φαίνεται στην κατεύθυνση "B".
2. Σπρώξτε τη βελόνα προς τα επάνω όπως φαίνεται στην κατεύθυνση "C" μέχρι η βελόνα να κλειδώσει στην σωστή θέση.



### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

Σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε τους δίσκους σας με ένα αντιστατικό πανί για να απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία από αυτούς.

Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι για τον ίδιο λόγο, η βελόνα σας θα πρέπει να αντικαθίσταται περιοδικά (περίπου κάθε 250 ώρες αναπαραγωγής).

### **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ BLUETOOTH**

Πατήστε το πλήκτρο **CD/USB/BT** αρκετές φορές μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη τη ένδειξη «BT».

Αναζητήστε το Lenco TCD-2551 στη συσκευή σας και επιλέξτε το για σύζευξη. Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα ακουστεί ένας ήχος και η οθόνη θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX IN**

Συνδέστε το ηχοσύστημα στη θύρα AUX IN στο μπροστινό μέρος. Πατήστε το πλήκτρο TAPE/AUX δύο φορές. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από τη συνδεδεμένη συσκευή.

### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB**



- Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο CD/USB/BT για να μεταβείτε στη λειτουργία USB. Θα εμφανιστεί η ένδειξη «---» και το εικονίδιο USB.
- Τοποθετήστε μια συσκευή USB στη θύρα USB.
- Οι λειτουργίες PLAY/PAUSE, DN/UP και STOP είναι ίδιες με αυτές του CD.

### **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MP3 (CD/USB)**

- Πατήστε το πλήκτρο PLAY/PAUSE για να ξεκινήσει ή να διακοπεί προσωρινά η αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού.

- Κατά την αναπαραγωγή του τραγουδιού, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του κομματιού και του φακέλου.
- Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατώντας το πλήκτρο STOP.

## **ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD/USB**

Κατά την αναπαραγωγή CD/USB, πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα UP/F.F (⏮) ή DN/F.R (⏭) που υπάρχουν στην μπροστινή πλευρά της συσκευής ή στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε κομμάτι. Για γρήγορη αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο UP/F.F (⏮) ή DN/F.R (⏭).

Για να μεταβείτε 10 κομμάτια μπροστά, πατήστε το πλήκτρο TRACK+10 στο τηλεχειριστήριο.

## **ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ USB**

### **• Ηχογράφηση από CD**

Τοποθετήστε ένα USB stick στη θύρα USB. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο CD/USB/BT. Τοποθετήστε το CD στη συρταρωτή θήκη και αναπαράγετε το κομμάτι που θέλετε να ηχογραφήσετε. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο RECORD για να ξεκινήσει η ηχογράφηση. Αν αναπαραχθεί ολόκληρο το CD, τότε θα ηχογραφηθούν όλα τα κομμάτια.

**i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ηχογράφηση θα σταματήσει όταν πατήσετε το πλήκτρο STOP.

### **• Ηχογράφηση από δίσκο Mp3**

Τοποθετήστε ένα USB stick στη θύρα USB. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο CD/USB/BT. Τοποθετήστε το CD με τα αρχεία MP3 στη συσκευή και αναπαράγετε το κομμάτι MP3 που θέλετε να ηχογραφήσετε. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο RECORD για να ξεκινήσει η ηχογράφηση. Αν αναπαραχθούν όλα τα αρχεία MP3, τότε θα ηχογραφηθούν όλα τα κομμάτια.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ηχογράφηση θα σταματήσει όταν πατήσετε το πλήκτρο STOP.

### **• Ηχογράφηση από κασέτα**

Τοποθετήστε ένα USB stick στη θύρα USB. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAPE/AUX. Τοποθετήστε την κασέτα και ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Πατήστε το πλήκτρο RECORD για να ξεκινήσει η ηχογράφηση. Η ηχογράφηση θα σταματήσει όταν πατήσετε το πλήκτρο STOP.

### **• Ηχογράφηση από δίσκο βινυλίου (πικάπ)**

Τοποθετήστε ένα USB stick στη θύρα USB. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο PHONO. Αναπαράγετε το δίσκο βινυλίου και πατήστε το πλήκτρο RECORD για να ξεκινήσει η ηχογράφηση. Η ηχογράφηση θα σταματήσει όταν πατήσετε το πλήκτρο STOP.

### **• Ηχογράφηση από είσοδο AUX**

Τοποθετήστε ένα USB stick στη θύρα USB. Συνδέστε την εξωτερική πηγή ήχου στη θύρα AUX στο πίσω μέρος της συσκευής. Έπειτα, πατήστε το πλήκτρο TAPE/AUX για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του ήχου και πατήστε το πλήκτρο RECORD για να ξεκινήσει η ηχογράφηση.

### **• Ηχογράφηση από ραδιόφωνο AM/FM**

Τοποθετήστε ένα USB stick στη θύρα USB. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TUNER για να εισέλθετε σε λειτουργία AM/FM. Πατήστε το πλήκτρο RECORD για να ξεκινήσει η ηχογράφηση. Πατήστε το πλήκτρο STOP για να σταματήσει η ηχογράφηση.

## ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ USB

Πατήστε το πλήκτρο CD/USB/BT που υπάρχει στην μπροστά πλευρά της συσκευής. Επιλέξτε το κομμάτι και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο DELETE για 2 δευτερόλεπτα — το κομμάτι θα διαγραφεί.

## Εγγύηση

Η Commaxx B.V. προσφέρει υπηρεσίες και εγγύηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση επισκευών (τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

**i Σημαντική σημείωση:** Δεν είναι δυνατόν να αποστείλετε προϊόντα που χρειάζονται επισκευή απευθείας στην Commaxx B.V.

**i Σημαντική σημείωση:** Εάν αυτή η συσκευή τροποποιηθεί ή αποκτηθεί πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό με οποιονδήποτε τρόπο, η εγγύηση λήγει.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όλες οι υποχρεώσεις εγγύησης του κατασκευαστή ακυρώνονται.

## Αποποίηση Ευθύνης

Οι ενημερώσεις σε λογισμικό και/ή υλικά εξαρτήματα γίνονται τακτικά. Επομένως, ορισμένες από τις οδηγίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από την συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών παρέχονται για σκοπούς παρουσίασης και ενδέχεται να μην ισχύουν για την συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν μπορεί να αποκτηθεί κανένα νομικό δικαίωμα ή δικαίωμα από την περιγραφή που γίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.



### Απόσυρση της παλιάς συσκευής

Το αυτό σύμβολο υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρική συσκευή ή η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απόβλητα στην Ευρώπη. Για να διασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα απορρίψετε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις για την απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού ή μπαταριών. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλετε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος στη διαχείριση και απόρριψη ηλεκτρικών αποβλήτων (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

## CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η Commaxx δηλώνει ότι η συσκευή Lenco TCD-2551 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:

[https://commaxx-certificates.com/doc/tcd-2551\\_doc.pdf](https://commaxx-certificates.com/doc/tcd-2551_doc.pdf)

| Τύπος RF  | Εύρος συχνότητας (MHz) | Ισχύς (dBm) |
|-----------|------------------------|-------------|
| Bluetooth | 2402-2480              | <6          |
| DAB       | 174-240                | —           |
| FM        | 87.5-108               | —           |

---

## Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα:  
<http://www.lenco.com/>

---



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777  
e-mail: [info@sun.gr](mailto:info@sun.gr) - [www.sun.gr](http://www.sun.gr)